


Z102 Wartung: Bürstsauger


Ablauf der Grundwartung

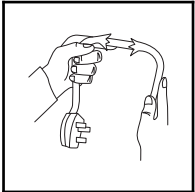


1. Prüfen Sie das Kabel vor und nach dem Gebrauch auf Beschädigungen. Bei einem Defekt am Kabel oder am Stecker den Bürstsauger nicht verwenden und den Defekt der zuständigen Person melden.



2. Prüfen Sie den Saugschlauch und das Zubehör auf Beschädigungen und reparieren Sie diese oder ersetzen Sie die entsprechenden Teile. Entfernen Sie Haare und Fussel von der Bürste.

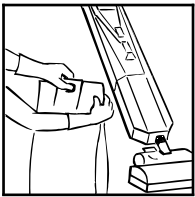


3. Prüfen Sie den Staubsack auf Füllmenge und Beschädigungen sowie den Filter auf Verschmutzungen. Ersetzen Sie den Staubsack und den Filter, falls notwendig.

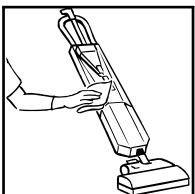

4. Sprühen Sie nach dem Gebrauch eine kleine Menge des Reinigungsproduktes auf ein Tuch und reinigen Sie den Sauger und das Kabel. Nicht direkt auf die Oberflächen sprühen und das Kabel vor der Reinigung stets aus der Steckdose ziehen.



5. Wickeln Sie das Kabel um den Tragegriff des Staubsaugers, beginnend beim am Staubsauger befestigten Ende, um Knoten und Verdrehungen zu vermeiden.

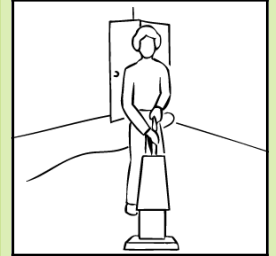

Produkte

TASKI Tapi Deo (C9a)

Ausrüstung

- Reserve-Staubsäcke
- Reinigungstuch

Kontrollpunkte

- Der Bürstsauger ist sauber und einsatzbereit
- Stecker und Kabel sind auf Beschädigungen kontrolliert und in gutem Zustand
- Der Filter ist sauber
- Der Vorgesetzte ist informiert falls Reparaturen notwendig sind

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F191 Teppichreinigung: Bürstsaugen


Wie wird ein Teppich mit einem Bürstsauger gesaugt?




1. Prüfen Sie den technischen Zustand des Staubsaugers und die Verfügbarkeit der Zubehörteile. Falls notwendig, stellen Sie die Höhe der Bürsten ein.




2. Entfernen Sie Kaugummi, Klebestreifen und alle größeren Abfallstücke vom Boden, die den Bürstsauger verstopfen oder beschädigen könnten. Entfernen Sie alle verschiebbaren Möbelstücke.

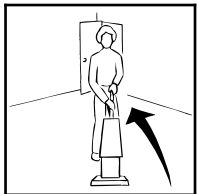


3. Kleinflächen: Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Um Fußabdrücke zu vermeiden, arbeiten Sie rückwärts und achten dabei besonders auf Sockelleisten und Ecken. Arbeiten Sie systematisch in sich überlappenden Bahnen.

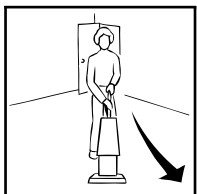

4. Großflächen: Beginnen Sie bei der Steckdose und reinigen Sie die gesamte Fläche.

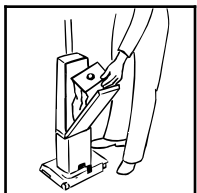


5. Prüfen Sie die Füllmenge des Papiersackes und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.

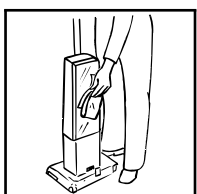

6. Reinigen Sie den Staubsauger mit einem feuchten Tuch und wickeln Sie das Kabel lose auf.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

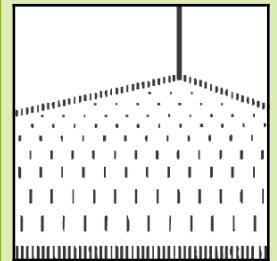

Produkte

TASKI Tapi Deo (C9a)

Ausrüstung

- TASKI Doppelfilterpapiersäcke
- Bürstsauger: TASKI jet 38/50, tapiset 70 oder vento 15 mit Elektroaugbürste

Kontrollpunkte

- Der Teppich ist sauber und frei von losen Verschmutzungen