

F245 Hartbeläge: Sprayreinigung (niedrigtourig)


Wie wird ein Hartbelag mit der Fleckenspraymethode spraygereinigt? (niedrigtourig 150–200 rpm)




1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine, füllen Sie das Reinigungsprodukt in die Sprayeinheit und montieren Sie den Führungsteller und das Pad. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie bei der Tür/ der Steckdose. Sprühen Sie das Produkt auf den Fleck und bearbeiten Sie die Stelle, bis der Fleck entfernt ist.

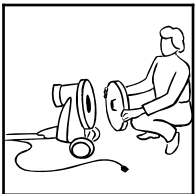

3. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite oder das Pad falls dieses vollständig verschmutzt ist. Sicherheitshinweis: Ziehen Sie den Stecker bevor Sie den Zustand des Pads prüfen.

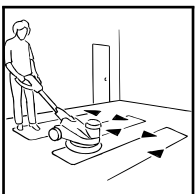


4. Polieren Sie die gesamte gereinigte Fläche mit einem sauberen und trockenen Pad. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und arbeiten Sie rückwärts in Bahnen. Falls notwendig entfernen Sie anschließend losen Schmutz vom Boden.

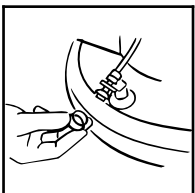

5. Leeren Sie die Sprayflasche, spülen Sie Sprayeinheit und reinigen Sie den Sprayaufsatz.



6. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/ waschen Sie das Pad.

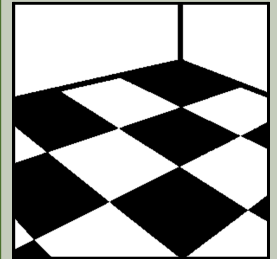

Produkte

JONTEC RESTORE
TASKI Jontec Spray
(F3f)

Ausrüstung

- Warnschild
- Führungsteller
- Sprayeinheit oder Sprayflasche
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Rotes Pad

Kontrollpunkte

- Einheitliche, glänzende Fläche. Frei von Streifen und Gehspuren

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F246 Hartbeläge: Spraypflege (niedrigtourig)

Wie wird ein Hartboden vollflächig gepflegt? (niedrige Geschwindigkeit 150–200 rpm)




1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine und montieren Sie den Führungsteller und ein sauberes Pad. Füllen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung in die Sprayflasche. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie in Bahnen (3 Bahnen, 3 bis 4 m Länge), gehen Sie seitwärts neben der Maschine und sprühen Sie dabei das Reinigungsprodukt. Gehen Sie ohne zu sprühen wieder zurück an den Anfang der Bahnen.



3. Bearbeiten Sie die Bahnen mit kreisenden Bewegungen bis die Reinigungslösung gleichmäßig über den Boden verteilt ist. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 beim nächsten Flächenstück.

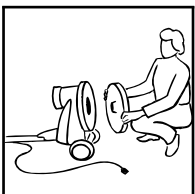


4. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite oder das Pad falls dieses stark verschmutzt ist. Sicherheitshinweis: Ziehen Sie den Stecker bevor Sie den Zustand des Pads prüfen.

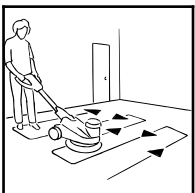

5. Polieren Sie die gesamte Fläche mit einem sauberen Pad. Falls erforderlich entfernen Sie anschließend den losen Schmutz.



6. Entleeren Sie die Sprayflasche, spülen Sie den Sprayaufsatz und reinigen Sie die Spraydüse. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Säubern/ waschen Sie das Pad.

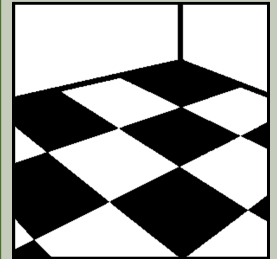

Produkte

TASKI Jontec Spray (F3f)

Ausrüstung

- Warnschild
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Führungsteller
- Rotes Pad
- Sprayaufsatz oder Sprayflasche

Kontrollpunkte

- Einheitlich glänzende Fläche, frei von Streifen und Gehspuren

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F281 Holzbeläge: Sprayreinigung (niedrigtourig)


Wie wird ein Holzbelag spraygereinigt? (niedrigtourig 150–200 rpm)




1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine, füllen Sie das Reinigungsprodukt in die Sprayeinheit und montieren Sie den Führungsteller und das Pad. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie bei der Tür/ der Steckdose. Sprühen Sie das Produkt auf den Fleck und bearbeiten Sie diese Stelle bis der Fleck entfernt ist.

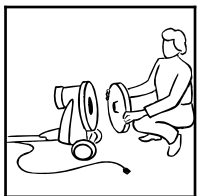

3. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite oder das Pad falls dieses vollständig verschmutzt ist. Sicherheitshinweis: Ziehen Sie den Stecker bevor Sie den Zustand des Pads prüfen.

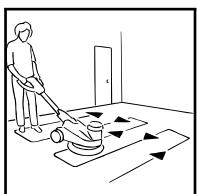


4. Polieren Sie die gereinigte Fläche mit einem sauberen und trockenen Pad. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und arbeiten Sie rückwärts in Bahnen.

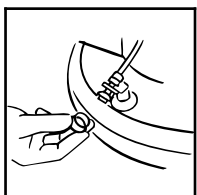

5. Entleeren Sie die Sprayflasche, spülen Sie Sprayeinheit und reinigen Sie den Sprayaufsatz.



6. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem vorgetränkten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/ waschen Sie das Pad.

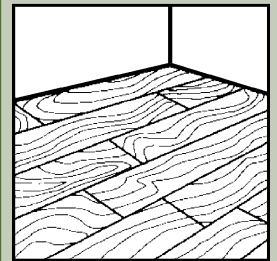

Produkte

Jontec Liquid Wax
TASKI Jontec Lenio
(F5b)

Ausrüstung

- Warnschild
- Führungsteller
- Sprayeinheit
- Niedrigtourige
Einscheibenmaschine
: TASKI ergodisc
165/ duo/ 200
- Rotes Pad

Kontrollpunkte

- Einheitliche,
glänzende Fläche.
Frei von Streifen und
Gehspuren.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F284 Holzbeläge geölt: Sprayreinigen mit Öl

Wie wird ein Holzbelag mit Öl spraygereinigt? (niedertourig 150 – 200 rpm)




1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz vom Boden. Reinigen Sie den Boden mit Jontec Purity und einem geeigneten Nasswischgerät in der direkten Methode. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine. Füllen Sie das Öl in die Sprayeinheit und montieren Sie den Führungsteller und das Pad. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie an der von der Türe am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie in Bahnen (3 Bahnen, 3 bis 4 m Länge), gehen Sie seitwärts neben der Maschine und sprühen Sie dabei das Öl auf die Fläche. Gehen Sie ohne zu sprühen auf der gleichen Bahn wieder zurück an den Anfang.



3. Bearbeiten Sie die Bahnen mit kreisenden Bewegungen bis das Öl gleichmäßig über den Boden verteilt ist. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 beim nächsten Flächenstück. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite oder das Pad, falls dieser stark verschmutzt ist.

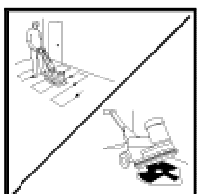


4. Nach ca. 10–20 Minuten (bevor das Öl beginnt klebrig zu werden) muss der Boden mit einer niedertourigen Maschine (< 200 rpm) und einem Baumwolltuch poliert werden. Hierzu legen Sie das Tuch auf den Boden und ein Pad darauf, schlagen Sie die Ecken des Tuches über den Pad. Legen Sie den Führungsteller auf den Pad. Fahren Sie nun die gesamte Fläche in Bahnen ab

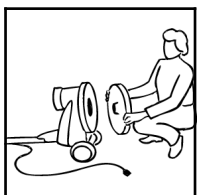

5. Wechseln Sie die Tuchseite, oder das Tuch, wenn der Widerstand auf dem Boden zu hoch wird, oder das Tuch mit Öl gesättigt ist.



6. Das Öl enthält Trocknungssubstanzen, welche sich selbständig entzünden können. Gebrauchte Pads, Tücher und andere Gegenstände, welche mit dem Öl in Kontakt geraten sind, in einem luftdichten Behälter verschliessen. Entleeren Sie die Sprühflasche, spülen Sie den Sprühaufsatz und reinigen Sie die Sprühdüse. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel.

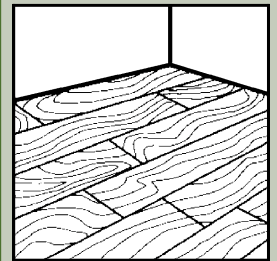

Produkte

JohnsonDiversey
Jontec Natura (F5k)
JohnsonDiversey
Jontec Purity (F4s)

Ausrüstung

- Warntafel
- Niedertourige
Einscheibenmaschine
: TASKI ergodisc 165
/ duo / 200
- Führungsteller
- Baumwolltuch
- Sprayeinheit oder
Sprühflasche
- Nasswischsystem
- Blaues Pad

Kontrollpunkte

- Einheitlich glänzende
Fläche, frei von
Streifen und Spuren.
- Trocknungszeit von
6–8h wurde
eingehalten

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F291 Teppichreinigung: Trockenshamponieren (Einscheibenmaschine)


Wie wird ein Teppich mit einer Einscheibenmaschine trockenshamponiert?




1. Räumen Sie alle Möbel beiseite. Entfernen Sie Kaugummireste, Flecken und größere Abfallstücke vom Boden. Prüfen Sie den technischen Zustand der Maschine. Bürstsaugen Sie den Teppich. Montieren Sie die Trocken-Shampooierbürste und den Schaumerzeuger. Füllen Sie den Schaumerzeuger mit Wasser und ergänzen Sie das Teppichshampoo gemäß Dosierungsempfehlung.

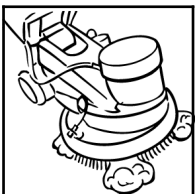


2. Überprüfen Sie an einer unauffälligen Stelle die Material- und Farbverträglichkeit des Produktes. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Schalten Sie den Schaumerzeuger ein und warten Sie bis der Schaum aus der Bürste austritt.

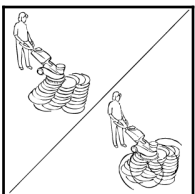

3. Bearbeiten Sie die Ränder, Ecken und andere schwer zugängliche Stellen mit der Handshampooierbürste. Verteilen Sie den Reinigungsschaum, indem Sie rückwärts in Bahnen arbeiten. Führen Sie dabei die Maschine seitlich mit kreisenden Bewegungen. Nachdem drei Bahnen shampooiert sind, bearbeiten Sie diese Fläche erneut mit kreisenden Bewegungen.

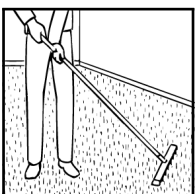


4. Bearbeiten Sie die gereinigte Fläche mit einer Teppichflorbürste entgegen dem Floor, um den Flor aufzurichten und die Trocknungszeit zu verkürzen. Lassen Sie den Teppich vollständig trocknen.

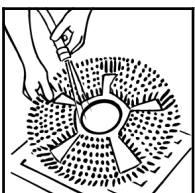

5. Spülen Sie die Bürste, die Handshampooierbürste und den Sinterkopf der Maschine mit klarem Wasser. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf.



6. Sobald der Teppich getrocknet ist bürstsaugen Sie den Teppich sorgfältig, um die gelösten und kristallisierten Schmutzrückstände zu entfernen.

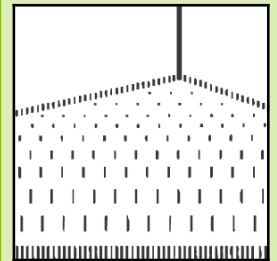

Produkte

TASKI Tapi Shampoo (C2c)

Ausrüstung

- Schaumerzeuger
- Trocken-Shampooierbürste
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/200
- Handshampooierbürste
- Bürstsauger: TASKI jet 38/50, tapiset 70 oder vento 15 mit Elektroaugbürste

Kontrollpunkte

- Optisch saubere Teppichfläche

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F292 Teppichreinigung: Nassshampoonieren

Wie wird ein Teppich mit einer Einscheibenmaschine nassshampooniert?



1. Räumen Sie die Möbel beiseite. Prüfen Sie den Zustand der Maschine. Entfernen Sie Kaugummireste, Flecken und größere Abfallstücke vom Boden. Bürstsaugen Sie den Teppich. Montieren Sie die Nass-Shampoonierbürste und den Wassertank mit Druckminderungsventil. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und ergänzen Sie das Teppichshampoo gemäß Herstellerempfehlung.



2. Überprüfen Sie an einer unauffälligen Stelle die Material- und Farbverträglichkeit des Produktes. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Lassen Sie die Maschine auf einem losen Teppichstück bis zur Schaumbildung warmlaufen.



3. Gehen Sie mit der Maschine auf den zu reinigenden Teppich. Arbeiten Sie rückwärts in Bahnen und führen Sie dabei die Maschine seitlich mit kreisenden Bewegungen. Achten Sie darauf, dass der Teppich nicht zu nass wird.




4. Nasssaugen Sie den Teppich umgehend. Füllen Sie zuvor ca. 100 ml eines Antischaumproduktes in den Saugschlauch, um eine starke Schaumbildung zu vermeiden. Bearbeiten Sie die gereinigte Fläche mit einer Teppichflorbürste.



5. Entleeren Sie den Wassertank der Einscheibenmaschine und den des Nasssaugers. Spülen Sie die Bürsten und die Tanks mit klarem Wasser. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf.



6. Lassen Sie den Teppich vollständig trocknen. Die Trocknungszeit bis der Teppich wieder betreten werden kann, beträgt 8-24 Stunden. Sobald der Teppich getrocknet ist bürstsaugen Sie den Teppich sorgfältig, um die gelösten kristallisierten Schmutzrückstände zu entfernen.

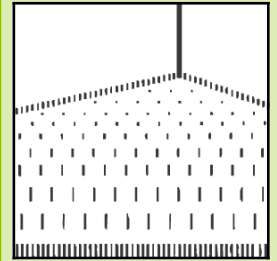

Produkte

TASKI Tapi Shampoo (C2c)

Ausrüstung

- Wassertank
- Druckminderungsventil
- Nass-Shampoonierbürste
- Separates Teppichstück
- Teppichflorbürste
- Nasssauger: TASKI vacuumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ 200
- Bürstsauger: TASKI jet 38/50, tapiset 70 oder vento 15 mit Elektroaugbürste

Kontrollpunkte

- Optisch saubere Teppichfläche

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F293 Teppichreinigung: Nassshampoonieren und Sprühextraktion

Wie wird ein Teppich nassshampooniert und sprühextrahiert?




1. Räumen Sie die Möbel beiseite. Prüfen Sie den Zustand der Maschine. Entfernen Sie Kaugummireste, Flecken und größere Abfallstücke vom Boden. Bürstsaugen Sie den Teppich. Montieren Sie die Nass-Shampoonierbürste und den Wassertank mit Druckminderungsventil. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und ergänzen Sie das Teppichshampoo gemäß Herstellerempfehlung.




2. Überprüfen Sie an einer unauffälligen Stelle die Material- und Farbverträglichkeit des Produktes. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Lassen Sie die Maschine auf einem losen Teppichstück laufen bis Schaum aus der Bürste austritt.



3. Arbeiten Sie rückwärts in Bahnen und führen Sie dabei die Maschine seitlich mit kreisenden Bewegungen. Achten Sie darauf, dass der Teppich nicht zu nass wird.

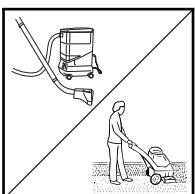

4. Füllen Sie klares Wasser in den Wassertank der Sprühextraktionsmaschine. Extrahieren Sie schnellstmöglich den Teppich in sich überlappenden Bahnen. Falls sich dabei Schaum bildet, verwenden Sie ein Antischaumprodukt.

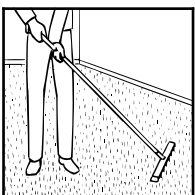


5. Bearbeiten Sie den Teppich mit einer Teppichflorbürste entgegen den Flor, um den Flor aufzurichten und die Trocknungszeit zu verkürzen. Lassen Sie den Teppich vollständig trocknen. Die Trocknungszeit bis der Teppich wieder betreten werden kann, beträgt 8–24 Stunden.



6. Entleeren Sie den Wassertank der Einscheibenmaschine und leeren Sie den Wassertank sowie den Schmutzwassertank der Sprühextraktionsmaschine. Spülen Sie die Bürsten und die Tanks mit klarem Wasser. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

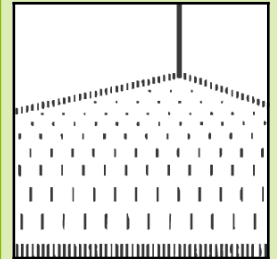

Produkte

TASKI Tapi Defoam (C1g)

TASKI Tapi Shampoo (C2c)

Ausrüstung


- Wassertank
- Druckminderungsventil
- Nassshampoonierbürste
- Separates Teppichstück
- Teppichflorbürste
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ 200
- Sprühextraktionsmaschine: TASKI aquamat 10/ 20/ 30/ 45 inklusive Zubehör
- Bürstsauger

Kontrollpunkte


- Einheitlich saubere Teppichfläche

F294 Teppichreinigung: Garn-Padreinigung

Wie wird ein Teppich mit einem Garn-Pad gereinigt?

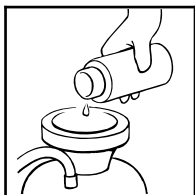


1. Entfernen Sie Kaugummireste, Klebestreifen und größere Abfallstücke vom Boden. Saugen Sie den Teppich gründlich. Füllen Sie ein Spraygerät/ einen Eimer mit Wasser und ergänzen Sie das Reinigungsprodukt gemäß Herstellerempfehlung. Überprüfen Sie an einer unauffälligen Stelle die Material- und Farbverträglichkeit des Produktes.

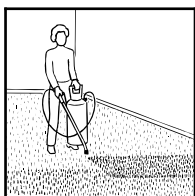


2. Sprühen Sie das Produkt sparsam auf den Teppich. Lassen Sie die eingesprühte Fläche nicht trocknen.




3. Sprühen Sie etwas Produkt auf den Pad und legen Sie das Pad unter den Führungsteller.

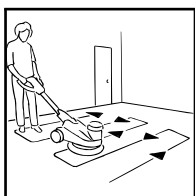


4. Prüfen Sie den technischen Zustand der Maschine und montieren Sie den Führungsteller und das Pad. Arbeiten Sie systematisch in sich überlappenden Bahnen.

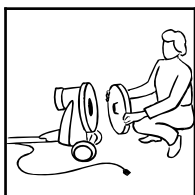

5. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite/ das Pad falls erforderlich oder spülen Sie das Pad im Eimer. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, bearbeiten Sie die gereinigte Fläche nochmals mit einem sauberen und trockenen Pad. Bearbeiten Sie die gereinigte Fläche mit einer Teppichflorbürste, um den Flor aufzurichten.

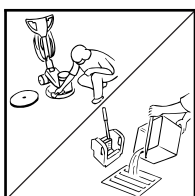

6. Spülen Sie die Sprayeinheit, den Eimer und die Mopppresse mit klarem Wasser. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/ Waschen Sie das Pad.

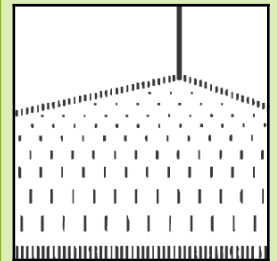

Produkte

TASKI Tapi Extract (C1b)

TASKI Tapi Shampoo (C2c)

Ausrüstung

- Sprayeinheit
- Führungsteller
- Bonnet Pad
- Eineimersystem
- Eimer
- Mopppresse
- Teppichflorbürste
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ 200

Kontrollpunkte

- Optisch saubere Teppichfläche

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F340 Hartbeläge: Top stripping


Wie wird ein beschichteter Boden mit einem alkalischen Produkt für einen Ergänzungsanstrich vorbereitet?



1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine, montieren Sie den Wassertank. Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß Herstellerempfehlung zu, indem Sie das Reinigungsmittel dem Wasser zufügen. Montieren Sie den Führungsteller mit Pad und füllen Sie die Reinigungslösung in den Tank. Stellen Sie das Warnschild auf.

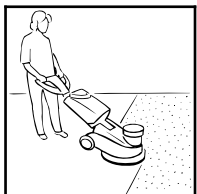


2. Beginnen Sie an der von der Tür/ der Steckdose am weitesten entfernten Stelle. Verteilen Sie die Lösung mit der Maschine und bearbeiten Sie die Oberfläche, indem Sie rückwärts in sich überlappenden Bahnen arbeiten. Verwenden Sie für die Ecken das Randreinigungsgerät.

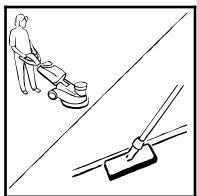

3. Lassen Sie das Produkt einwirken. Bearbeiten Sie die Fläche mit kreisenden Bewegungen erneut. Verwenden Sie für die Ecken das Randreinigungsgerät.




4. Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.

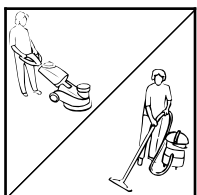

5. Reinigen Sie den Boden mit klarem Wasser und nehmen Sie das Wasser mit dem Nasssauger auf. Falls erforderlich wischen Sie die Sockelleiste ab.



6. Entleeren Sie den Wasser der Einscheibenmaschine und den des Nasssaugers. Reinigen Sie die Maschinen und die Kabel mit einem vorgetränkten Tuch. Wickeln Sie die Kabel lose auf. Reinigen/ waschen Sie die Pads/ die Bürsten.

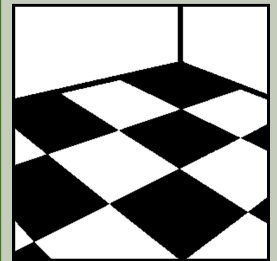

Produkte

- TASKI Jontec Deepstrip (F1j)
- TASKI Jontec Futur (F1a)
- TASKI Jontec Linosafe (F1g)
- TASKI Jontec No1 (F1c)

Ausrüstung

- Warnschild
- Führungsteller mit blauem Pad (oder rauer) oder Bürste
- Wassertank
- Nasssauger: TASKI vacumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- Randreinigungsgerät mit blauem oder rauem Pad
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine: TASKI ergodisc 165/ duo/ 200

Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F345 Hartbeläge: Trockenscheuern

Wie wird ein Hartbelag mit der Trockenreinigungsmethode grundgereinigt?




1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz vom Boden. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine. Montieren Sie die Saugereinheit, Absaugkragen, den Führungsteller und das Pad. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Schalten Sie das Saugaggregat ein. Arbeiten Sie seitwärts in Bahnen nach rechts. Gehen Sie die gleiche Bahn wieder zurück.



3. Bearbeiten Sie die Bahnen mit der Maschine in kreisenden Bewegungen. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für den nächsten Flächenabschnitt.

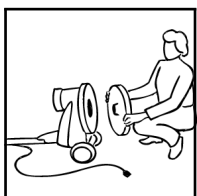

4. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite oder das Pad, falls dieser stark verschmutzt ist.

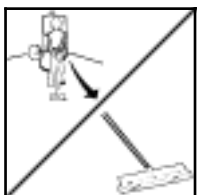


5. Saugen Sie den verbleibenden Staub auf oder wischen Sie den Boden mit einem Feuchtwischgerät.



6. Reinigen Sie die Maschine, die Absauganlage und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/waschen Sie das Pad.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

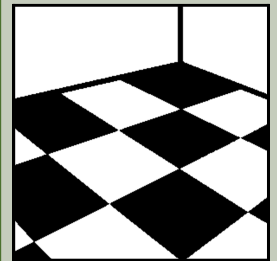

Produkte

TASKI Jontec 300
(F4a)

Ausrüstung

- Warnschild
- Führungsteller
- Brauner, schwarzer oder hipro Pad
- Saugereinheit
- Absaugkragen
- Staubsauger und/oder Feuchtwischgerät
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200

Kontrollpunkte


- Der Boden ist frei von Streifen und Gehspuren

F352 Hartbeläge: Zwischenreinigung/ top stripping (Einscheibenmaschine)


Wie wird eine Schmutzschicht von einem Hartbelag entfernt?
Anlegen mit einer Einscheibenmaschine



1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Prüfen Sie den technischen Zustand der Maschine, montieren Sie den Wassertank. Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß Herstellerempfehlung zu, indem Sie das Reinigungsmittel dem Wasser zufügen. Verwenden Sie kaltes Wasser. Montieren Sie den Führungsteller mit Pad. Füllen Sie die Reinigungslösung in den Tank.

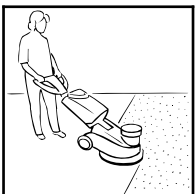

2. Stellen Sie das Warnschild auf. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie rückwärts in Bahnen und geben Sie die Reinigungslösung großzügig auf die Fläche. Verwenden Sie für Ränder/ Ecken das Randreinigungsgerät.

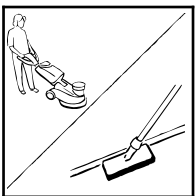

3. Lassen Sie die Lösung niemals trocknen, sondern für 10–15 Minuten einwirken. Scheuern Sie die Flächen mit der Einscheibenmaschine. Für Ränder/ Ecken verwenden Sie das Randreinigungsgerät.




4. Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.



5. Spülen Sie den Boden mit klarem Wasser und nehmen Sie das Wasser mit dem Nasssauger auf. Falls erforderlich wischen Sie die Sockelleiste ab.



6. Leeren Sie die Wassertanks der Einscheibenmaschine und des Nasssaugers. Reinigen Sie die Maschinen und die Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Waschen sie das Pad.

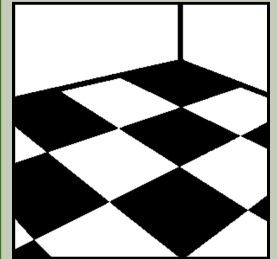

Produkte

TASKI Jontec Forward
(F4h)

Ausrüstung

- Warnschild
- Wassertank
- Führungsteller
- Randreinigungsgerät mit Pad
- Nasssauger: TASKI vacumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Blaues oder raueres Pad

Kontrollpunkte

- Der Boden ist frei von Beschichtungen

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F354 Hartbeläge: Grundreinigung von Linoleumböden (Einscheibenmaschine)


Wie wird ein Linoleumboden mit einer Einscheibenmaschine grundgereinigt?



1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Prüfen Sie den Zustand der Maschine und montieren Sie den Wassertank. Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß Herstellerempfehlung zu, indem Sie das Reinigungsmittel dem Wasser zufügen. Verwenden Sie kaltes Wasser. Montieren Sie den Führungsteller mit Pad. Füllen Sie die Reinigungslösung in den Tank.

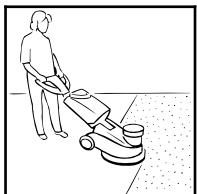

2. Stellen Sie das Warnschild auf. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie rückwärts in Bahnen und verteilen Sie die Reinigungslösung großzügig auf die Fläche. Verwenden Sie für Ränder/ Ecken das Randreinigungsgerät.

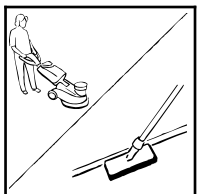

3. Lassen Sie die Lösung niemals trocknen, sondern für 10–15 Minuten einwirken. Scheuern Sie die Flächen mit der Einscheibenmaschine. Für Ränder/ Ecken verwenden Sie das Randreinigungsgerät.




4. Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.



5. Spülen Sie den Boden mit klarem Wasser und nehmen Sie das Wasser mit dem Nasssauger auf. Falls erforderlich wischen Sie die Sockelleiste ab. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen.



6. Leeren Sie die Wassertanks der Einscheibenmaschine und des Nasssaugers. Reinigen Sie die Maschinen und die Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Waschen Sie das Pad.

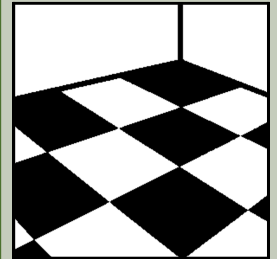

Produkte

TASKI Jontec
Deepstrip (F1j)
TASKI Jontec
Linosafe (F1g)

Ausrüstung

- Warnschild
- Wassertank
- Führungsteller
- Randreinigungsgerät mit Pad
- Nasssauger: TASKI vacuumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Blaues oder raueres Pad

Kontrollpunkte

- Der Boden ist weitestgehend sauber und trocken. Die Beschichtung ist entfernt

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F354 Hartbeläge: Grundreinigung von Kautschukböden (Einscheibenmaschine)


Wie wird ein Kautschukboden mit einer Einscheibenmaschine grundgereinigt?



1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Prüfen Sie den Zustand der Maschine und montieren Sie den Wassertank. Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß Herstellerempfehlung zu, indem Sie das Reinigungsmittel dem Wasser zufügen. Verwenden Sie kaltes Wasser. Montieren Sie den Führungsteller mit Pad. Füllen Sie die Reinigungslösung in den Tank.

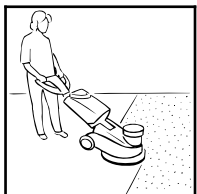

2. Stellen Sie das Warnschild auf. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie rückwärts in Bahnen und verteilen Sie die Reinigungslösung großzügig auf die Fläche. Verwenden Sie für Ränder/ Ecken das Randreinigungsgerät.

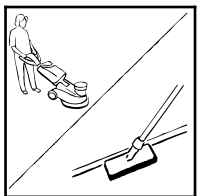

3. Lassen Sie die Lösung niemals trocknen, sondern für 10–15 Minuten einwirken. Scheuern Sie die Flächen mit der Einscheibenmaschine. Für Ränder/ Ecken verwenden Sie das Randreinigungsgerät.



4. Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.




5. Spülen Sie den Boden mit klarem Wasser und nehmen Sie das Wasser mit dem Nasssauger auf. Falls erforderlich wischen Sie die Sockelleiste ab. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen.



6. Leeren Sie die Wassertanks der Einscheibenmaschine und des Nasssaugers. Reinigen Sie die Maschinen und die Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Waschen sie das Pad.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

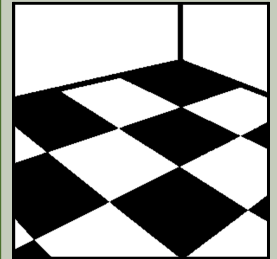

Produkte

TASKI Jontec
Deepstrip (F1j)
TASKI Jontec
Linosafe (F1g)

Ausrüstung


- Warnschild
- Wassertank
- Führungsteller
- Randreinigungsgerät mit Pad
- Nasssauger: TASKI vacuumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Blaues oder raueres Pad

Kontrollpunkte

- Der Boden ist weitestgehend sauber und trocken. Die Beschichtung ist entfernt

F371 Steinböden: Grundreinigung


Wie wird ein Steinboden grundgereinigt und Flecken entfernt?

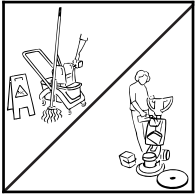

1. Entfernen Sie losen Schmutz. Vergewissern Sie sich, dass der Boden keine Polymer- / Wachsbeschichtung hat. Räumen Sie verschiebbare Möbel beiseite, decken Sie die anderen Gegenstände zum Schutz vor Spritzern ab. Überprüfen Sie den Zustand der Maschine/ des Mopps. Bereiten Sie das Produkt im Eimer gemäß Herstellerempfehlung zu und befüllen damit das Gerät.



2. Stellen Sie das Warnschild auf. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Verteilen Sie das Produkt direkt auf dem Boden. Der Boden sollte ganzheitlich nass sein und nicht eintrocknen.

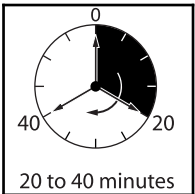

3. Lassen Sie das Produkt für 20–40 Minuten einwirken, mindestens jedoch für 20 Minuten. Lassen Sie das Produkt nicht trocknen sondern geben Sie gegebenenfalls erneut das Produkt auf die Fläche. Bearbeiten Sie den Boden mit einem Randreinigungsgerät oder einer Einscheibenmaschine.




4. Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.



5. Spülen Sie den Boden mit klarem Wasser und nehmen Sie dies mit einem Nasssauger anschließend auf. Falls erforderlich wischen Sie die Sockelleiste ab.



6. Leeren Sie die Wassertanks der Einscheibenmaschine und des Nasssaugers. Reinigen Sie die Maschinen und die Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie die Kabel lose auf. Waschen Sie das Pad und den Mopp nach dem Gebrauch gründlich. Spülen Sie den Eimer und die Moppresse mit klarem Wasser.

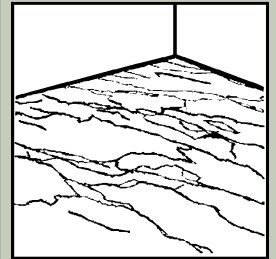

Produkte

TASKI Jontec 300
(F4a)

Ausrüstung

- Warnschild
- Wassertank
- Führungsteller
- Moppgerät: inklusive Mopp, Mopphalter, Moppresse, Eimer, Eineimersystem
- Randreinigungsgerät mit blauem oder rauem Pad
- Nasssauger: TASKI vacumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Blaues Pad

Kontrollpunkte

- Der Boden ist frei von haftenden Verschmutzungen und Flecken

SAFETY


Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

F370 Fliesenböden: Zementschleier-Entfernung

Wie wird ein Zementschleier von einem säurebeständigen Fliesenboden entfernt?



1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Vergewissern Sie sich, dass der Boden säurebeständig ist. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine, montieren Sie den Wassertank und den Führungsteller mit Pad. Füllen Sie Wasser in den Tank. Stellen Sie das Warnschild auf.

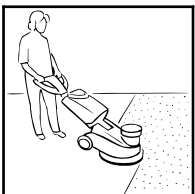

2. Benetzen Sie den Boden mit ausreichend klarem Wasser.



3. Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß Herstellerempfehlung zu und füllen Sie die Lösung in den leeren Tank. Beginnen Sie an der von der Tür bzw. der Steckdose am weitesten entfernten Stelle. Geben Sie die Lösung großzügig auf den Boden und arbeiten Sie rückwärts in Bahnen. Für Ecken/ Ränder verwenden Sie das Rändereinigungsgerät.




4. Lassen Sie das Produkt für 5-10 Minuten einwirken und bearbeiten Sie anschließend die Fläche mit der Einscheibenmaschine. Für Ecken/ Ränder verwenden Sie das Rändereinigungsgerät. Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.



5. Spülen Sie den Boden mit einer Unterhaltsreinigungslösung und nehmen Sie anschließend die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf. Prüfen Sie den pH-Wert mit einem pH-Indikatorpapier. Ist der pH-Wert nicht im neutralen Bereich, spülen Sie ein zweites/ drittes Mal.



6. Leeren Sie die Wassertanks der Einscheibenmaschine und des Nasssaugers. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie die Kabel lose auf. Waschen Sie das Pad.

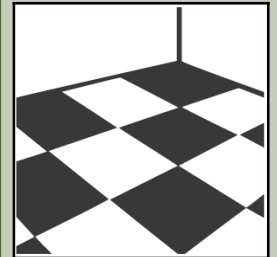

Produkte

TASKI Sani Acid
TASKI Sani Calc

Ausrüstung

- Warnschild
- Wassertank
- Führungsteller
- Rändereinigungsgerät mit Pad
- Nasssauger: TASKI vacuumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- PH Indikatorpapier
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Blaues oder raueres Pad

Kontrollpunkte

- Die Fliesen sind frei von Zementschleier

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.