


# User's Manual

---

**Before Operating Your Tools,  
Please Read These Instructions Carefully.**

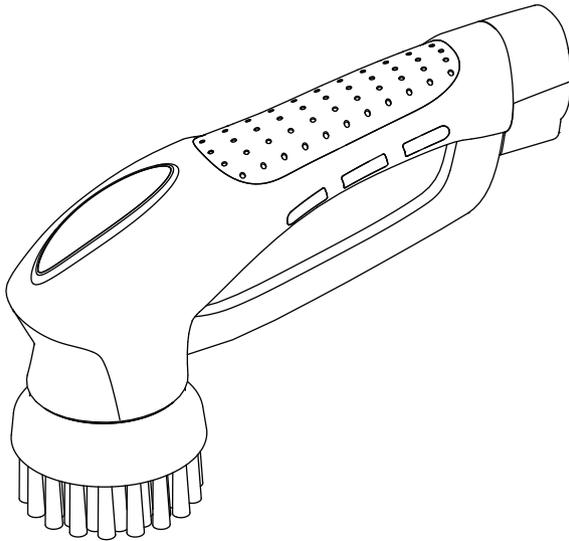

## **Handheld Powered Scrubber**

---

**FD-ESC**

## IMPORTANT SAFEGUARDS



### **Warning! To reduce the risk of fire, electrical shock or injury:**

- Do not allow children to use it as a toy unless there is adult supervising by.
- Fix the brushes firmly before operation.
- Do not put battery charger into water or other liquids to avoid electric shock.
- Do not operate it near by the flammable or explosive liquids and gas.
- Please wear something to protect your eyes and hands when cleaning irritating substances by scrubber.
- Be cautious to your hair and clothes to be involved into the scrubber.
- Do not put it under water or other liquid unless the battery cover is closed.




### **Important safety instructions for the battery, adapter, and charger.**

- The metal end of battery should not be touched by any other metal substance when the battery is left aside
- It might lead to fire, injury or damage for shortcut caused by putting battery directly into aprons, pockets, drawers and etc with loose nails, screws, keys together.
- Do not open the battery for any reason. Stop charging and using the broken battery.
- Do not charge the wet and corroded battery.
- Keep the charging battery away from flammable substance.
- Do not burn the battery. It would arise a explosion.
- Please charge the battery with matched charger.
- Do not disassemble the adapter.
- Pull the plug when cleaning and repairing.
- Do not use the charger in wet environment.
- The charger must be replaced by a new one if the cable or plug of it is damaged.
- Indoor use only for charger.

## PRODUCTS & ACCESSORIES

Please check the product list before you use the unit.

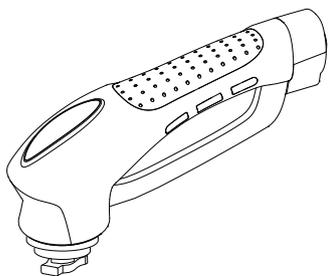

Body



3.6V Battery



Adapter



Battery Charger



Hard Brush



Crevice Cleaning Brush



Fine Brush



Scouring Pad



Hard Metal Brush



Crevice Cleaning Metal Brush



Polish Brush



Micro Fiber Brush


# PRODUCT INTRODUCTION

## Technology Background:

In the daily life, people usually need various kinds of cleaning equipment for easy-working, and time-efficiency, which give birth to our handle power cleaner.


## Product Introduction:

The streamlined handle power cleaner includes eight replaceable brushes, whose concave handle is anti-slip and absolutely waterproof. The streamlined outlook, top-quality tightly-sealed water-proof material makes it safe when operating under water. The smart and portable handle power cleaner also matches the need for open air cleaning.

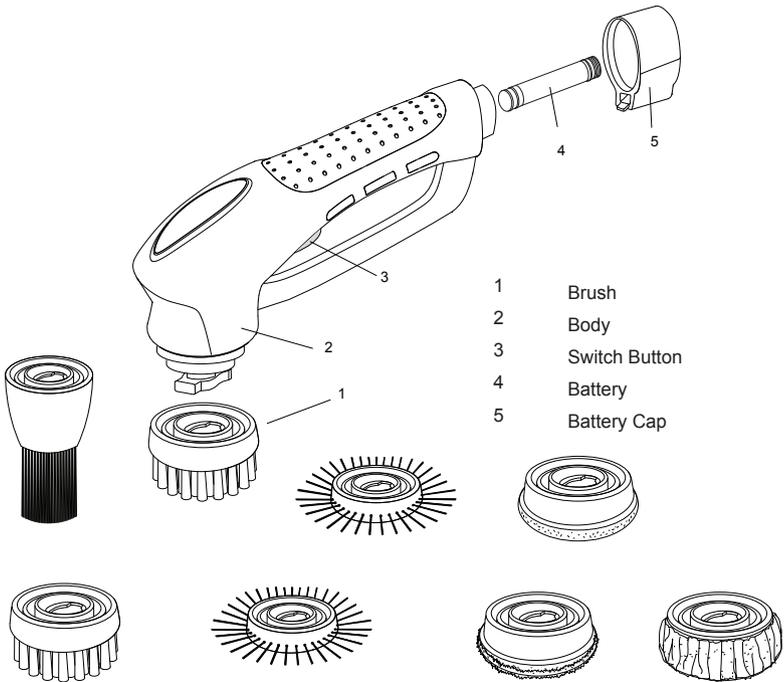


## HOW TO USE

1. Fix the suitable brush firmly per your requirement.

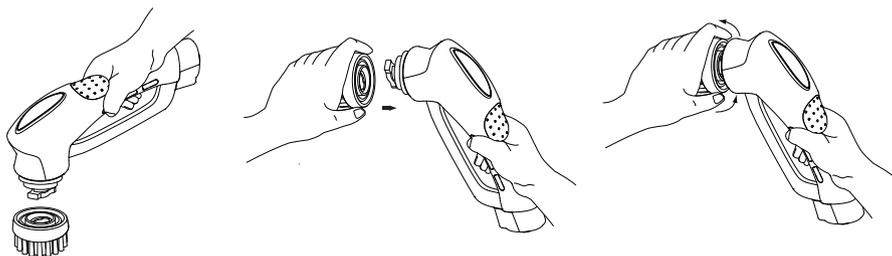

2. Open the battery cap on the bottom of the handle, put in the battery and then put back the cap.

**Note:** Please try to twist to make sure it is well placed when the battery cover is taken off and then put back.

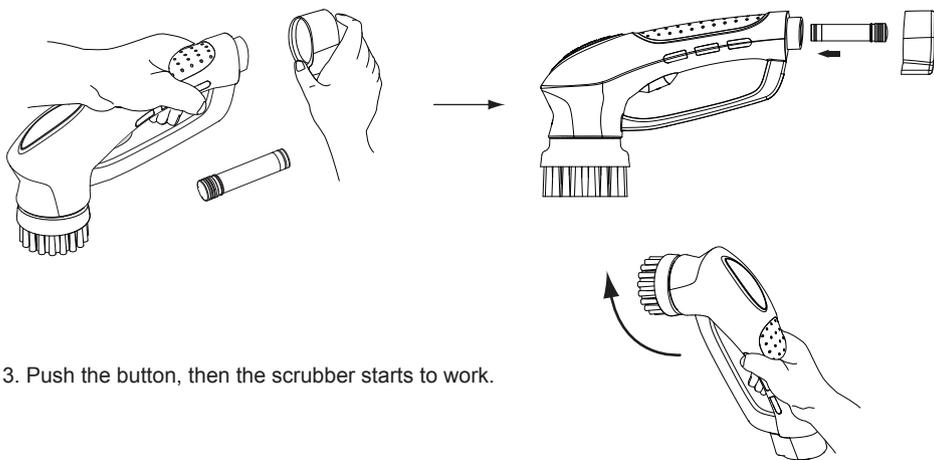

3. Push the button, then the scrubber starts to work.

## The function of the brushes

Equipped with different brushes, suitable to clean all kinds of cleaning work.

**Crevice Cleaning Metal Brush** -- suitable for crevice, corners which are difficult to be cleaned; and some damageable appliance like tyres, disc brakes, linings, mud flaps and etc.

**Crevice Cleaning Brush** -- powerfully clean grooves, corners, slits. Such as tiles & door slots.




**Hard Metal Brush** -- suitable for large chemical dirt, industrial dust, BBQ rust, and other heavy stubborn stains on the surface of appliance like extractor fan, decking, swimming pools, pantry, counter tops, oven, tyres and etc.

**Hard Brush** -- powerfully clean large objects, tile walls, floors, avant-garde glasses, hard plastic surface.

**Fine Brush** -- suitable to clean slot, corners that usually difficult to clean; and some easily damaged surfaces.

**Scouring Pad** -- suitable to clean large areas, such as ceramic tile, bathtub and sink etc.

**Polish and Micro Fiber Brush**---Home use for leather shoe and furniture care, suitable to leather shoes and furniture like sofa, car mat, bag and leather jacket,etc

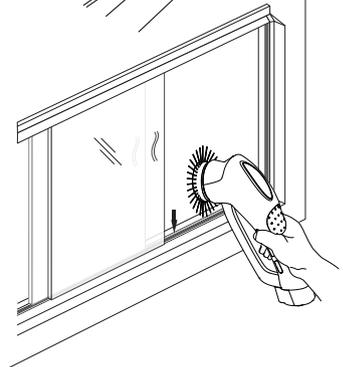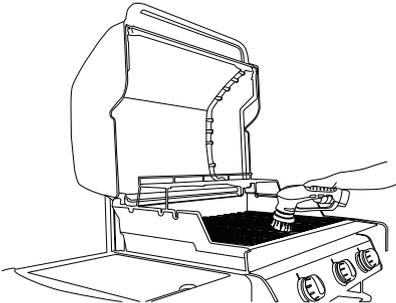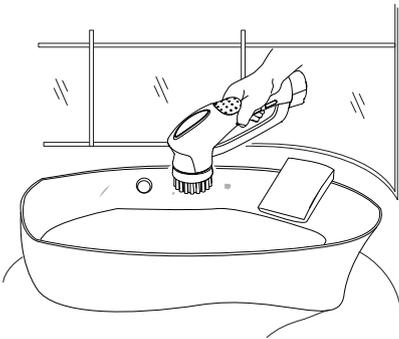


# BATTERY & CHARGING

## Battery & Charging:

This product uses Ni-MH rechargeable and recyclable batteries which can be charged many times to give long life and repeatedly full power.



This symbol indicates the Ni-MH batteries contained within this unit must be disposed of properly and not discarded in everyday household waste which may be disposed of in an incinerator or landfill site. The batteries can be harmful to the environment and can explode when exposed to fire. Do not incinerate or composted.



Battery




Adapter



Charger

With 3.6V battery (NI-MH 2100mAh), input the battery in the groove of charger, and connect the adapter with the power. The battery must be charged fully when it is charged for the first time.

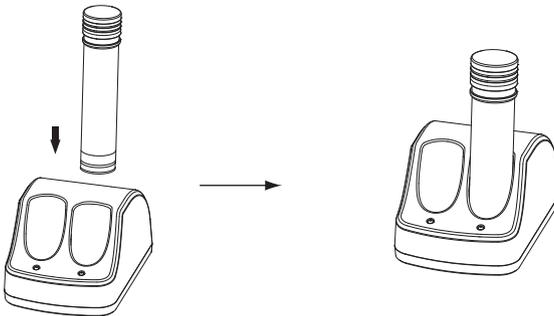

★ Charging time with 3.6V battery (NI-MH 2100mAh) :Charging Time: About 3.5 hours

## For better performance

Our product can work with different kinds of cleaners such as spray, foam, gel, liquid, as well as bleach. Please follow the manufacturer's instructions carefully. Frictional cleansers are not allowed




**Warn!** Please wear safety gloves and glasses when strong cleanser involved.

- 1.If not sure whether the surface can be brushed by the scrubber, you can take a test on inconspicuous places first.
- 2.Please power off the machine to avoid spraying the water when the cleaning job is done.
- 3.The power is strong enough, no need extra force. It's better to do circle moving for big areas. Do not stay at small areas for a long time.

## MAINTENANCE AND STORAGE

Clean the produces and accessories after use, to maintain functions and life.

1. With a mild detergent and soft sponge to clean it.
2. Maintain cleaning of surface to guarantee sealing ability.
3. Please put the product indoor.

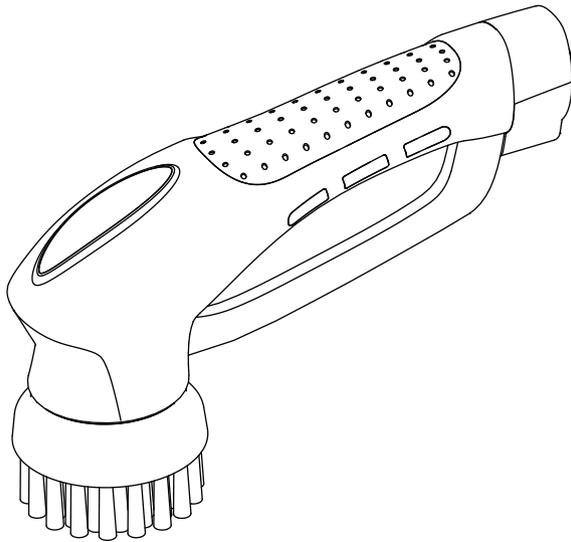

# 電動お掃除クリナー取扱説明書

---

---


**FD-ESC**

この度は電動お掃除クリーナーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用する前に、必ずこの説明書をよくお読みください。この取扱説明書をよくお読みのうえで適切な場所に必ず保管してください。


## 安全上のご注意

1. 幼児におもちゃとして弄らせてはいけない、大人による指導の上、幼児にお使っていただかないように注意ください。
2. 使用前、ブラシヘッドが確実に取り付けられているかどうか確認ください。
3. 人に向かって使用しないでください。ブラシヘッドの先端が鋭いので、回転中のブラシヘッドが外れたり転落したり人を刺したりしないでくださいよう注意ください。
4. 引火物もしくは液体の近くで本製品を使用しないでください。
5. 刺激性のある物質と共に本製品を使用する場合は、プラスチック手袋やゴーグルを着用してください。
6. 本製品は作動中に、付属品の取り付けはしないでください。
7. バッテリーカバーを閉めたまま、水に侵入することは可能です。
8. いかなる場合でも、バッテリーを分解しないでください。バッテリーの外殻が引き裂かれた場合は、再充電のは禁物です。
9. バッテリーが湿っぽいやまたは侵食された場合は、充電しないでください。
10. 充電中は、熱、油または引火物から離れて充電してください。
11. 爆発の可能性があるから、バッテリーに火をつけないでください。
12. 本製品のバッテリー専用の充電スロットで充電してください。
13. 本製品のクリーニングやメンテナンス中は、電源を外してください。
14. 充電スロットのプラグやワイヤが破損する場合は使用しないでください。直ちに取り替えてください。

## パッケージ内容

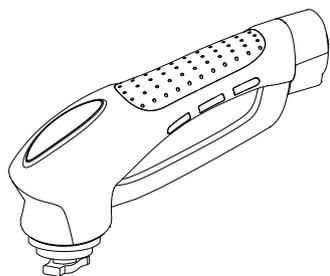

電動お掃除クリーナー



バッテリー



ACアダプター



充電スロット



ハードブラシ



隙間洗浄ブラシ



細かいブラシ



精練パッド



ハード金属ブラシ



隙間洗浄金属ブラシ




ポリッシャーブラシ




マイクロファイバーブラシ

# 製品外観

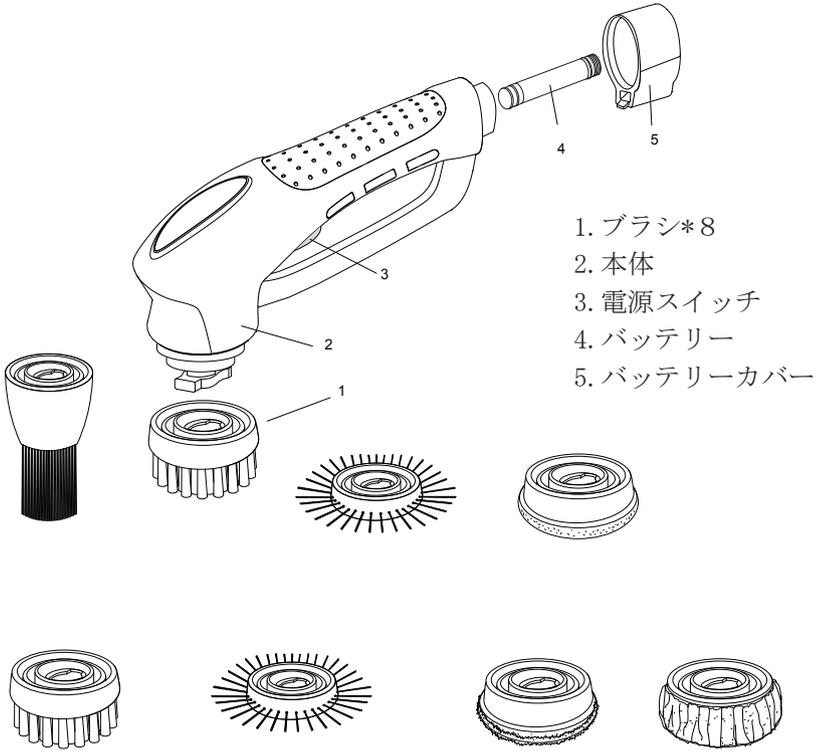


## 操作説明

1. ブラシを取り付ける：クリーニングの状況により、相応しいブラシを選ぶ。そして、ブラシが確実に取り付けられているかどうかよくご確認下さい。

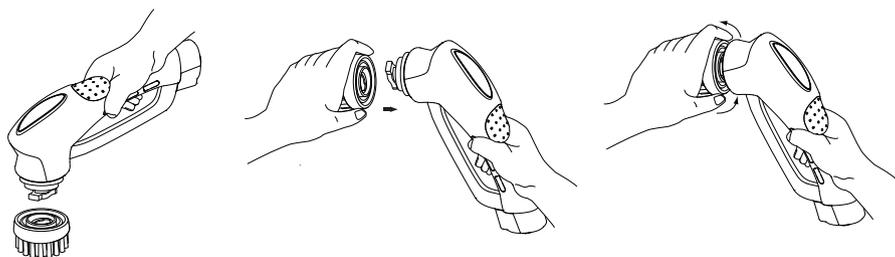

2. ハンドルの後ろのバッテリーカバーを開き、バッテリーを入れ、カバーを閉めてください。

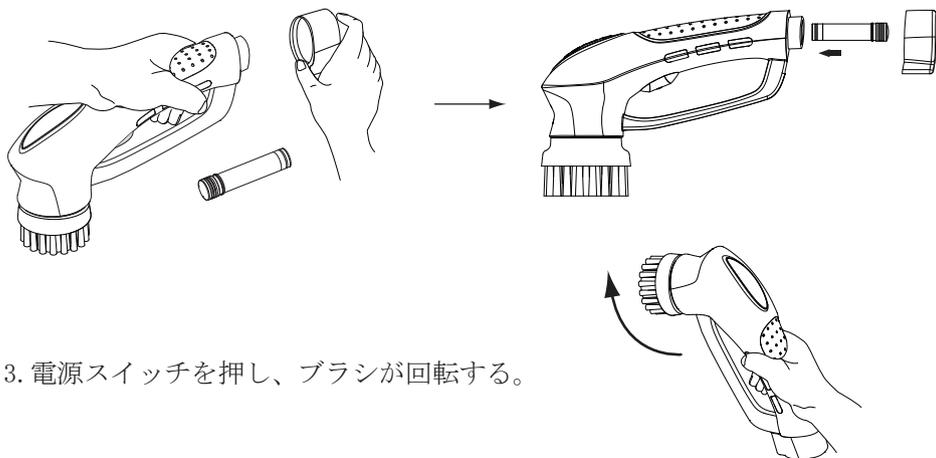

3. 電源スイッチを押し、ブラシが回転する。

## ブラシヘッドの機能

形の異なるブラシはそれぞれ異なる場合に適用してください。

隙間洗浄金属ブラシ：掃除が難しい隙間やコーナー、レンジフード、油で汚れたレンジなどの家庭用品に適しています。

隙間洗浄ブラシ：タイルや目地の汚れが取り除き、隙間に入り込み汚れをかき出します。




ハード金属ブラシ：大型化学の汚れ、工業用粉塵、BBQ、およびブロー、オープンのような家電製品の表面上の重い頑固な汚れに適しています。

ハードブラシ：タイルに付着した汚れ、あらゆる頑固な汚れ掃除に適しています。


細かいブラシ：タイルの溝にお掃除がしにくい汚れを取り除きます。

精練パッド：キッチンや洗面台、浴室など水周りのところ、傷つきやすい場所に適しています。

ポリッシャーブラシとマイクロファイバーブラシ：ソファー、カーマット、バッグ、レザージャのような革製の靴や家具に適しています。

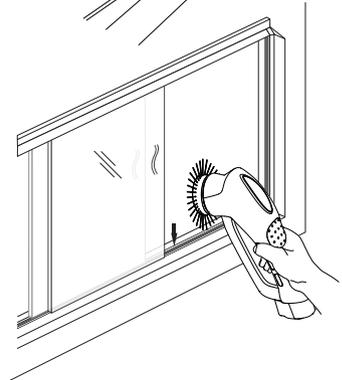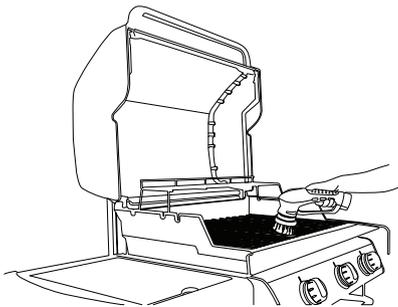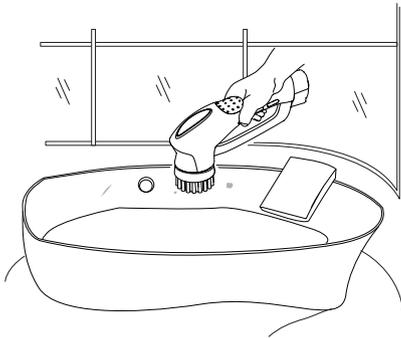

## バッテリーおよび充電の説明

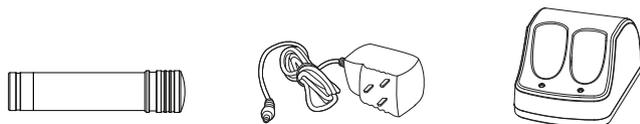

1. バッテリーを充電するとき、充電スロットに入れ、電源に接続すると、充電が始まる。

要注意：初回充電の時、フル充電してから使用してください。

2. バッテリー：NI-MH 2100mAh; 充電時間は約3.5時間です。

## 本製品の手入れおよび保存方法

- 1) 刺激性の弱い洗剤および柔らかなスポンジで洗浄してください。
- 2) 密封性を保つため、本製品およびバッテリーをきれいにしてください。
- 3) 本製品を室内で保存してください。

## ご安心の保証

本製品は18ヶ月の保証期間がありますが、不適切なご使用や分解、修理は、当社の保証には含みません。また、不正な小売業者から購入した製品に対する責任を持っていません。もし、お客様が本製品のご使用中に不明またはご不満、製品について改善できるのであれば、ぜひ教えてください。


弊社はお客様に満足していただける製品とサービスをご提供できるよう努力して参りますので、製品とサービスに対して、改善のチャンスをくださるようお願いいたします。なお、お買い上げの商品につきまして、ご不満、ご要望などがありましたら、ぜひ弊社へメール、電話でお問い合わせください。こちらは24時間以内にご返信いたします。

# Produkt Handbuch

---

---

Bevor Sie das Werkzeug in Betrieb nehmen,  
lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

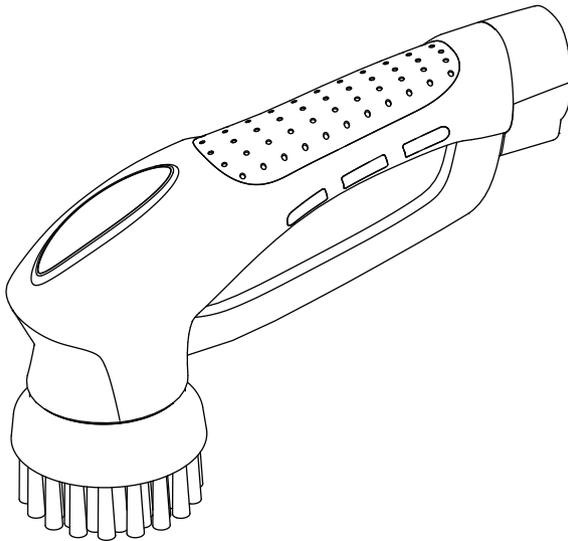

## Elektrischer Griffwäscher

---

---

**FD-ESC**

## Wichtige Sicherheitsmaßnahmen



### **Warnung: um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern**

- Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Es darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Befestigen Sie die Bürsten vor der Anwendung.
- Bitte nicht vor Menschen benutzen, Bürsten sind relativ scharf, Abfall der rotierenden Bürsten und die anderen verletzen oder erstechen ist zu vermeiden.
- Nicht in Gegenwart von Explosivstoffen oder brennbaren Substanzen oder Flüssigkeiten bedienen.
- Bitte eine Schutzbrille und Gummihandschuhe bei der Verwendung mit irritierenden Substanzen tragen.
- Bitte Haar, Hänger und alle Teile des Körpers weg von dem betriebenen Gerät.
- Fügen Sie keine Zuhöhere ein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Setzen Sie es nicht unter Wasser ohne der Batteriedeckel in Position.




### **Wichtige Sicherheitshinweise für Akku, Adapter und Ladegeräte**

- Bitte das Metallende des Akkus nicht mit anderen Metallgegenständen in Berührung kommen bei der Speicherung oder Transportion.
- Setzen Sie den Akku nicht in die Schürze, Tasche und Schublade etc., der mit Nägeln, Schrauben, Schlüsseln Kurzschluss verursachen kann, und somit Feuer, Verletzung oder Beschädigung der Batterie usw. eintritt.
- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu öffnen. Wenn das Gehäuse der Batterie zerbricht, sofort den Gebrauch abubrechen und nicht wieder aufzuladen.
- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn er nass ist oder eine Korrosion aufweist.
- Von Hitze, Öl oder brennbaren Gegenständen während Aufladung entfernen
- Verbrennen die Batterie bitte nicht, da sie möglich explodieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter mit der Standarddose zusammenpasst, die Spannung auf der Dose und der Quelle übereinstimmt.
- Diese Batterie rüstet mit spezialisiertem Ladegerät aus.
- Versuchen Sie niemals, das Ladegerät selbst zu öffnen.
- Schalten Sie den Strom vor der Reinigung oder Wartung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem nassen Ort.
- Verwenden Sie die Ladegerät nicht. Wenn Kable oder Stcker von Ihm gebrochen oder beschädigt sind, sollte es sofort ersetzt werden.
- Ladegerät nur in einem Innenraum verwenden.
- Bitte entfernen die Ladegerät von Hitze, Öl und scharfen Gegenständen.

## Produkte und Zubehör

Überprüfen Sie bitte die Produktliste, bevor Sie das Gerät benutzen.

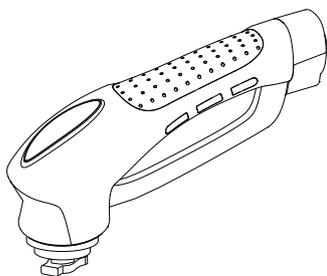

Körper



3.6V Batterie



Adapter



Akku Ladegerät



Harte Bürste



Fugendüse



Klein Bürste



Scheuerschwamm



harte Metall Bürste



Fugendüse Metall Reinigungsbürste



Polischer Bürste



Microfaser Bürste

### Spezifikation:

Stromversorgung: Aufwiederbare Batterie

Ladegerät Input: 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz

Ladegerät Ausgabe: 15VDC 800mA

Adapter Ausgabe: 3.6VDC 1000mA

Akku Kapazität: NI-MH 3.6V 2100mAh

Ladezeit: ca. 3,5 Stunden

Kontinuierliche Arbeitszeit: ca. 60 Minuten.

Wasserdichte Ebene: IPX7


# Produkteinführung

## Technologie Hintergrund:

Im Alltag benötigen Menschen verschiedene Arten von Reinigungsgeräten für die einfache Arbeit. Um Zeit zu sparen, die Effizienz zu erhöhen haben wir das elektrische Werkzeug entwickelt.


## Produkteinführung:

Das Produkt - der elektrische Griffwäscher enthält 4 austauschbare Bürsten[1], stromlinienförmiges Gestell[2]. Das anti-rutsch Design des Griffes macht dem Verwender bequem. Das stromlinienförmige Gehäuse, das hochwertige verschlossene wasserdichte Material gibt die Möglichkeit, unter Wasser sicher zu benutzen. Der intelligente und tragbare Energiereiniger ist auch für innen und außen Reinigung geeignet.

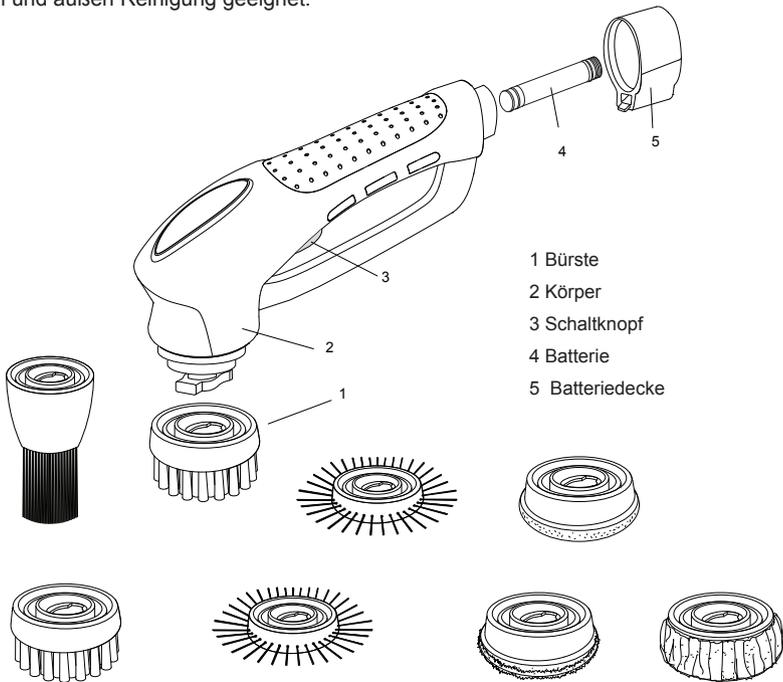


## Verwendungsweise

1. Befestigen Sie die passende Bürste nach der Anforderung.

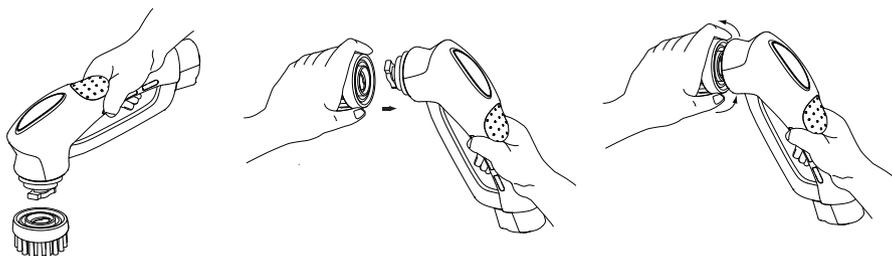

2. Öffnen Sie die Batteriekappe auf der Unterseite des Griffs, setzen Sie die Batterie ein und den Deckel schließen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Batterieabdeckung entfernen oder zurücksetzen, verdrehen Sie, um es gut platziert zu werden.

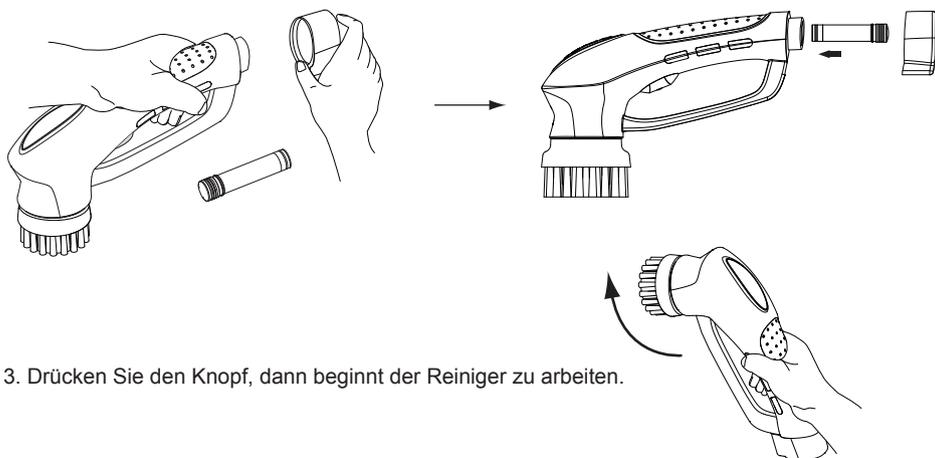

3. Drücken Sie den Knopf, dann beginnt der Reiniger zu arbeiten.

### Die Funktionen der Bürsten:

Fugendüse Metall Reinigungsbürste: geeignet für Ritzen, Ecken, die schwer zu reinigen sind; und einige empfindliche Gerät wie Reifen, Scheibenbremsen und Auskleidungen, Schmutzfänger.

Fugendüse: kraftvoll reinigen Sie, Ecken, Nuten, Schlitze. Wie Fliesen & Tür Slots.




Harte Metall Bürste: geeignet für große chemische Verschmutzung, Industriestaub, BBQ Rost und andere schwere hartnäckige Flecken auf der Oberfläche des Gerätes wie Lüftung, Belag, Schwimmbäder, Speisekammer, Theken, Ofen und Reifen.

Harte Bürste: kraftvoll reinigen Sie Großobjekte, Fliese Wände, Fußböden, avantgardistische Brillen, Hartplastik Oberfläche.

Klein Bürste: geeignet für saubere Slot, Ecken, die normalerweise schwierig zu reinigen; und einige leicht beschädigte Oberflächen.

Scheuerschwamm: geeignet zum Reinigen große Flächen, wie z. B. Keramik Fliesen, Badewanne und Waschbecken etc..

Polischer Bürste & Microfaser Bürste: Privaten Gebrauch für Schuh und Möbel Lederpflege, geeignet sind Leder-Schuhe und Möbel wie Sofa, Auto-Matte, Tasche und Leder Jacke, etc.

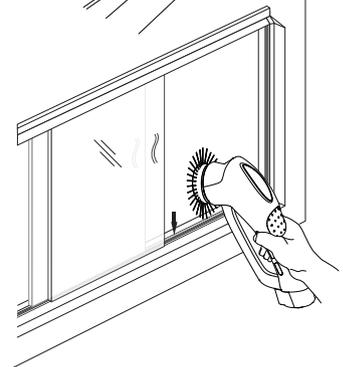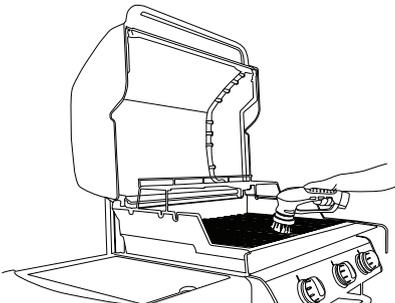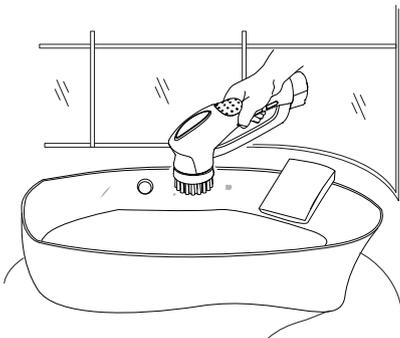

# Batterie & Aufladung

## Batterie:

Das Produkt wird durch Ni-MH wiederaufladbare Batterien betrieben.

### Hinweise:


1. Verwenden Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien zusammen.
2. Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken zusammen.
3. Verwenden Sie nicht verschiedenen Arten von Batterien zusammen.
4. beschädigte, lecke und verschmutzte Batterien können nicht verwendet werden, bitte ändern.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn sie lange Zeit nicht benutzt werden, um mögliche Schäden durch Leck zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass die in diesem Gerät enthaltenen Batterien ordnungsgemäß und nicht im Hausmüll entsorgt werden müssen, der zur Verbrennung oder zur Deponie kommt. Die Batterie ist für die Umwelt schädlich und sie kann explodieren bei der Verbrennung. Nicht verbrennen oder kompostieren. Deshalb wenn die Batterie nicht mehr aufgeladen ist oder ersetzt wird, bitte die Umwelt schützen.



Batterie




Adapter



Ladegerät

Aufladung wie Bild.

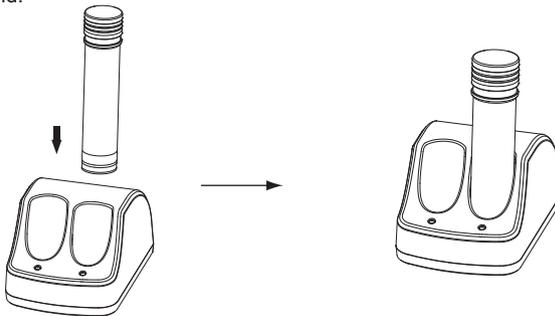

1. Steckern die Batterie in der Nut von der Akkuladegerät
2. Schließen Adapter mit Ladestation an

**Hinweis:** Batterie muss während Erst Mal Aufladung vollige aufgeladen werden

## Nutzungshinweise

### Beste Nutzungshinweise

Kann mit verschiedenen Arten von Reinigungsmitteln wie Spray, Schaum, Gel, Flüssigkeit sowie Bleichmittel zusammen verwendet werden. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers sorgfältig. Reibende Reinigungsmittel sind nicht zulässig.



Warnung! Tragen Sie bitte Handschuhe und Schutzbrille, wenn starkes Reinigungsmittel beteiligt ist.

1. Wenn nicht sicher, die Oberfläche durch die Bürste zu reinigen, können Sie einen Test an unauffälligen Stellen machen.
2. Schalten Sie bitte die Maschine aus, bevor Sie die Reinigungsfläche verlassen, um das Spritzen des Wassers zu vermeiden.
3. Die Kraft ist stark genug, eine Extrakraft ist nicht notwendig. Es ist besser, die Kreisbewegung für große Bereiche zu verwenden. Lassen Sie es nicht auf eine Fläche für eine lange Zeit.

## Wartung und Lagerung

Reinigen Sie den Wäscher und Zubehör nach dem Gebrauch, um Funktionen und Leben zu erhalten.

1. Mit einem milden Reinigungsmittel und weichen Schwamm zu reinigen.
2. Sauberkeit des Reinigers und der Oberfläche von Batterien halten, um die Dichtfunktion zu garantieren.
3. Setzen Sie bitte das Produkt im Raum.