

MONTAGE-ANLEITUNG

DAN DRYER® TYP BIO



WICHTIG!

Dieses Produkt fällt unter die Bestimmungen des Elektro(nik)geräte-Gesetzes (Rücknahme) gemäß WEEE-Richtlinien.

- Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Das Produkt soll – wenn möglich – wieder verwertet werden.
- Fragen Sie Ihre lokalen Behörden um Rat.
- Das Produkt kann auch frei an den Hersteller/Verkäufer retourniert werden, der für die richtige Wiederverwertung/Abfallbeseitigung sorgt.



DAN DRYER A/S

Alsikevej 8 • DK-8920 Randers NV • Tel.: +45 86 41 57 11 • Fax: +45 86 41 60 89

TYS Monteringsvejledning, BIO.doc/31.05.2013

MONTAGE AN STEIN- / BETON- / GIPS- ODER HOLZWAND:

- 1 Platzierung auf einer ebenen Wandoberfläche und in vorschriftsmäßiger Entfernung von Badewanne oder Dusche auswählen. Direktes Sonnenlicht oder andere starke Beleuchtung ist zu vermeiden, da die Sensoren des Händetrockners dadurch beeinflusst werden können.

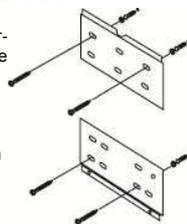


Abb. 1

Bitte beachten, dass die empfohlene Montagehöhe, vom Fußboden bis zur Unterkante der Maschine gemessen, 350 mm für Erwachsene und 200 mm für Kinder beträgt.

- 2 Befestigung der beigelegten Bohrschablone in Waage an der Wand mit Klebeband. Zwei Schraubenlöcher in jeder der zwei Beschläge auswählen, und mit einem spitzen Gegenstand durch die Schablone die Mitte dieser Löcher an der Wand markieren. Mit Vorteil können die Schraubenlöcher so nah an den Seiten des Beschlags wie möglich ausgewählt werden, da dies für maximale Stabilität sorgt.

Der Abstand vom Fußboden bis zur Unterkante des oberen Beschlags (mit 6 Schraubenlöchern) beträgt 750 mm, und der Abstand von der Unterkante des oberen Beschlags bis zur Mitte der oberen Reihe von Löchern im unteren Beschlag muss 335 mm betragen. Bevor der Ausbohrung der 4 Schraubenlöcher, soll nachgeprüft werden, ob die zwei Beschläge im Vergleich zueinander sowohl im Lot als auch in Waage positioniert sind. 30 mm in der Tiefe ausbohren.

- 3 Die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher platzieren, und die Beschläge mit den mitgelieferten oder für den entsprechenden Wandtyp geeigneten Schrauben an der Wand befestigen (siehe Abb. 1). Schwarze Abstandhalter zwischen Wand und Beschlag sowie Unterlegscheiben zwischen Beschlag und Schraubenkopf anwenden.

- 4 Den Händetrockner so platzieren, damit dieser auf den Aufhängevorrichtungen des oberen Beschlags ruht (siehe Abb. 2).

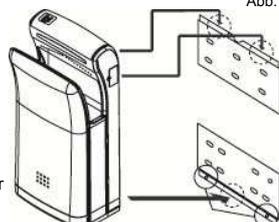


Abb. 2

- 5 Um Zugang zu zwei Schraubenlöchern zu schaffen, den Filterhalter im Boden der Maschine abmontieren. Danach den Händetrockner zu dem unteren Beschlag mit den zwei mitgelieferten M4 x 16 mm Schrauben befestigen.

- 6 Den Filterhalter öffnen und einen der beiden mitgelieferten blauen Filter einsetzen. Den Filterhalter schließen und wieder in der Maschine anbringen.

- 7 Die Maschine mit einer 230 V Standard Steckdose verbinden. Die Maschine auf die obere Taste im Panel hinter dem Deckel auf der oberen rechten Seite einschalten und Probelauf durchführen. Um die Luftgeschwindigkeit zu justieren, müssen die zwei unteren Tasten im Panel aktiviert werden. Dabei die beiden Tasten gleichzeitig drücken und für ca. 5 Sek. halten. Danach kann die Luftgeschwindigkeit nach oben oder nach unten justiert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 1 Nach Beendigung des Händewaschens, die Hände seitwärts in die Trocknungsschleuse führen und langsam auf und ab bewegen. Diese Bewegung wiederholen, bis die Hände trocken sind. Die Maschine stoppt automatisch bei Entfernung der Hände – oder nach 20 Sek.



Abb. 3

- 2 Blaues Licht im Display zeigt an, dass die Maschine eingeschaltet ist. Oranges Licht im Display zeigt Beeinflussung der Sensoren an. Grünes Licht im Display zeigt eine laufende Trocknung an. Rotes Licht im Display zeigt einen Funktionsfehler an, der behoben werden muss.

PFLGE / REINIGUNG:

- 1 Die Maschine ausschalten während Reinigung, Entleerung der Wasserauffangwanne und Auswechslung der Filter.
- 2 Außenreinigung mittels feuchtem Tuch und Haushaltsreiniger. Aggressive Chemikalien, Stahlbürsten und schleifende Putzmittel vermeiden.
- 3 Regelmäßig die Wasserauffangwanne entleeren – bzw. bevor diese voll ist.
- 4 Wöchentlich etwa 2 dl Wasser durch die Maschine gießen und den mitgelieferten Ablaufreiniger 2-3 Mal durch den Ablauf auf und ab führen, um eine eventuelle Verstopfung zu vermeiden.
- 5 Wöchentlich den Filterhalter im Boden der Maschine staubsaugen oder abspülen. Nach Abspülung muss der Filterhalter ganz trocken sein, bevor dieser in die Maschine wieder eingesetzt wird.
- 6 Falls der Händetrockner sehr intensiv benutzt wird, empfehlen wir Folgendes:
 - Etwa einmal im Monat den antibakteriellen Urethan-Filter im Filterhalter auswechseln.
 - Durch Entfernung des Filterhalters, den Zugang zum semi-HEPA-Zwischenfilter mit Aktivkohle erreichen und diesen etwa einmal pro Quartal auswechseln.
 - Den Motorfilter, der innerhalb des Gebläsegehäuses platziert ist, etwa einmal im Jahr auswechseln.

TYS Monteringsvejledning, BIO.doc/31.05.2013