

Resetfunktion Display-Elektronik

Maschine: TTV4555/5565,
TRO650, CRO8055, TTB6055



Bei verschiedenen Fehlermeldungen kann ein Reset der Display-Elektronik (Neustart) zu einer Behebung der Störung führen ohne die Elektronik auszutauschen. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Drehen Sie den Schlüsselschalter auf 0
- Lösen Sie die Schrauben der Abdeckung Display-Elektronik und nehmen sie das Display vorsichtig aus der Halterung



(Beispielabbildung)

- Drücken Sie wie auf dem Foto beschrieben den Resetknopf und schalten sie gleichzeitig den Schlüssel auf 1 für 5 Sekunden

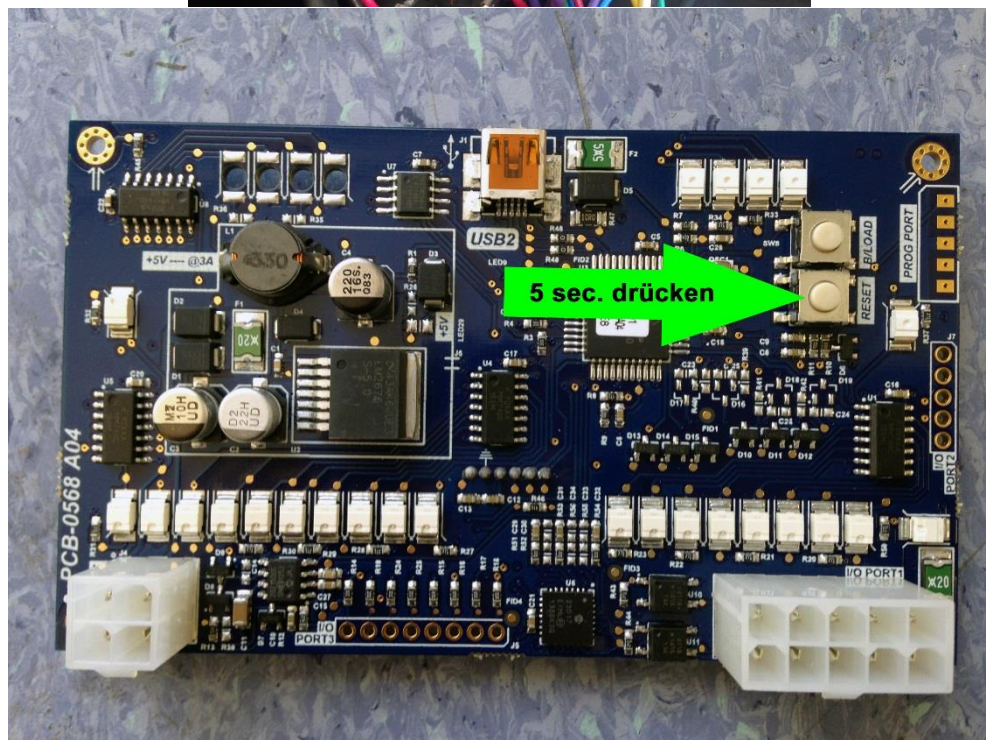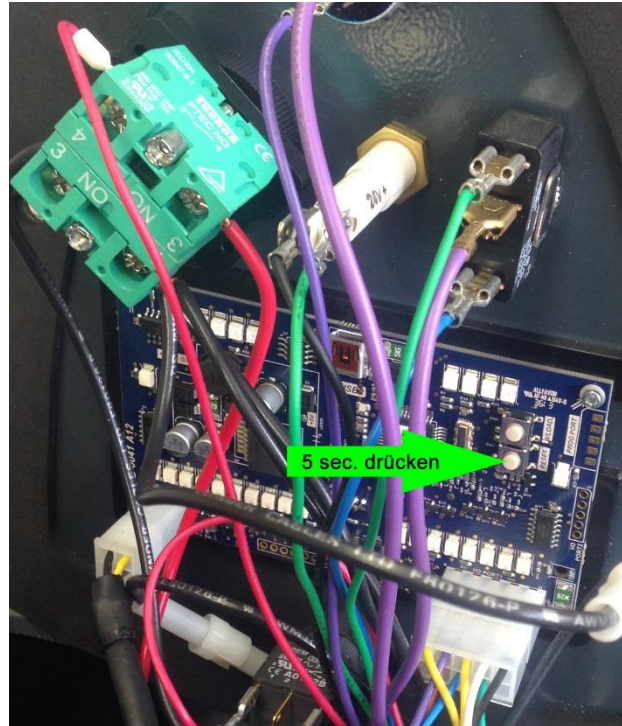

Service-Hotline
0 800 - 6 86 28 42
www.numatic.de



- Schalten sie die Maschine nun am Schlüsselschalter wieder aus. Nach 30 Sekunden machen Sie die Maschine wieder an und starten einen Probelauf. Eventuell wiederholen sie die Schritte zum Reset erneut.
- Erst wenn dieser Reset durchgeführt wurde und der Fehler weiterhin bestehen bleibt, ersetzen Sie bitte die fehlerhafte Elektronik.
- Befestigen Sie die Display-Elektronik wieder und nehmen Sie die Maschine wie gewohnt in Betrieb.

Bei Rückfragen steht Ihnen der Technische Support natürlich gern zur Verfügung.

Service-Hotline

0 800 - 6 86 28 42

www.numatic.de