




# COLORED EDITION SOFT-TOUCH FLÜSSIGSEIFENSPENDER „KALLA“

**ART. 764**

**FASSUNG: 09/14**

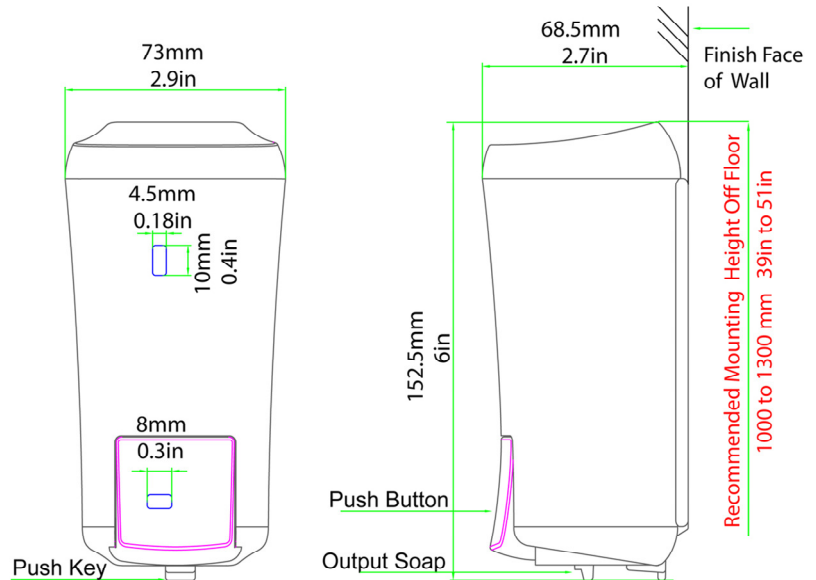

## MATERIALIEN:

Deckel aus lackiertem Soft Touch-ABS-Kunststoff in 6 verschiedenen Farben (weiß, schwarz, braun, orange, grün und blau). Platte für die Befestigung an der Wand aus ABS-Kunststoff. Körper aus durchsichtigem ABS-Kunststoff. Glänzend verchromte, lackierte Drucktaste aus ABS-Kunststoff. Hebel zum Öffnen und Schließen des Deckels und Pumpe aus POM. Beutel mit Metallschrauben und Kunststoffdübeln für die Befestigung an der Wand und Doppelklebeband.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Den Deckel entfernen, indem man den Hebel unter dem Spenderboden nach oben drückt. Den Behälter mit Flüssigseife für Hände und Körper oder Dusch-Shampoo ohne Isopropylalkohol füllen. Zum Schließen des Spenders den Deckel korrekt auf den Behälter aufsetzen und nach unten drücken, bis der Hebel einrastet. Für die Produktentnahme einfach mit der Handfläche einer Hand auf die Drucktaste drücken und dabei die Finger unter die Pumpe halten. Durch den durchsichtigen Körper sieht man, ob die Flüssigseife nachgefüllt werden muss.

## MONTAGE:

**Befestigung mit Doppelklebeband:** Die Folie auf einer Seite des Doppelklebebands entfernen und es an der Platte/Rückseite des Spenders anbringen. Die zweite Folie vom Doppelklebeband abziehen und den Spender in der gewünschten Position auf den glatten, sauberen Fliesen befestigen. **Befestigung mit Schrauben und Dübeln:** Den Deckel des Spenders entfernen, indem man den weißen Hebel unter dem Boden von Kalla nach oben drückt. Den Spenderkörper von der Befestigungsplatte abnehmen. Die Platte mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln in der gewünschten Position an der Wand montieren. Den Spender wieder zusammensetzen, indem man den Behälter auf den Führungen der Befestigungsplatte bis zum Anschlag schiebt. Zum Schließen den Deckel auf den Behälter aufsetzen und nach unten drücken, bis der weiße Hebel einrastet.

**Hinweise:** Wir empfehlen, den Spender ungefähr 150 mm seitlich des Wasserhahns und ungefähr 100 mm von allen darunter oder darüber befindlichen waagrechten Flächen entfernt anzubringen. Die empfohlene Höchstgebrauchshöhe beträgt ungefähr 1300 mm vom Fußboden.

## SPEZIFIKATIONEN:

Spender aus Kunststoff zum Anfüllen für Flüssigseife für Hände und Körper ohne Isopropylalkohol mit 0,17 l Fassungsvermögen. Betätigung mit Taste, ohne Verschluss. Doppelklebeband und Schrauben für die Befestigung an der Wand im Lieferumfang inbegriffen. In 6 verschiedenen Soft Touch-Farben erhältlich. Für die Reinigung einfach ein feuchtes Tuch verwenden.