

EN Cleaning instructions:

Use mild cleaning. Wipe with cloth using soap and water. Do not use abrasives. Dispenser is not dishwasher safe. Dispenser can be completely disassembled for cleaning, if necessary.

DE Reinigungsanweisung:

Milde Reinigungsmittel verwenden. Mit feuchtem Tuch und Seife reinigen. Keine Scheuermittel verwenden. Spender ist nicht spülmaschinengeeignet. Falls notwendig kann der Spender für die Reinigung komplett zerlegt werden.

FR Instructions de nettoyage:

Procéder à un nettoyage doux. Nettoyer avec un chiffon à l'aide d'eau et de savon. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Le distributeur ne va pas au lave-vaisselle. Le distributeur peut être totalement démonté pour être nettoyé si nécessaire.

ES Instrucciones de limpieza:


Utilice limpiadores suaves. Utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice abrasivos. El dispensador no se puede lavar en el lavavajillas. En caso de ser necesario, es posible desmontar completamente el dispensador para su limpieza.

Tork Xpressnap Snack®


Napkin Dispenser
Aluminum

Image
Design


N10

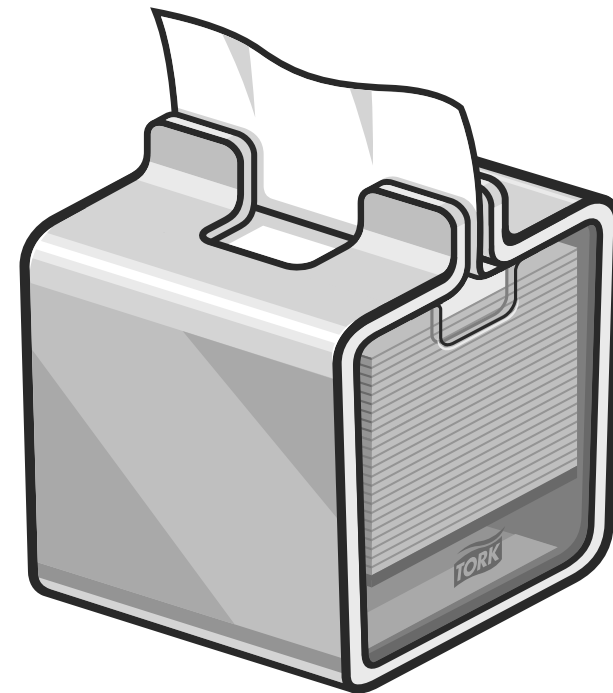


1

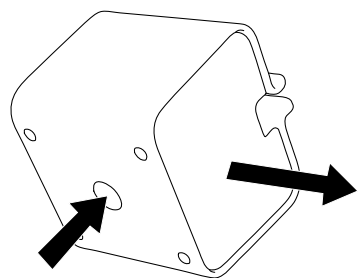


4

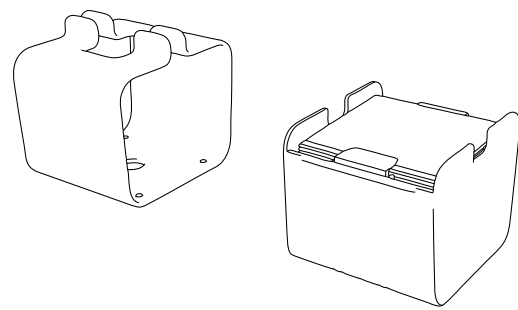


2

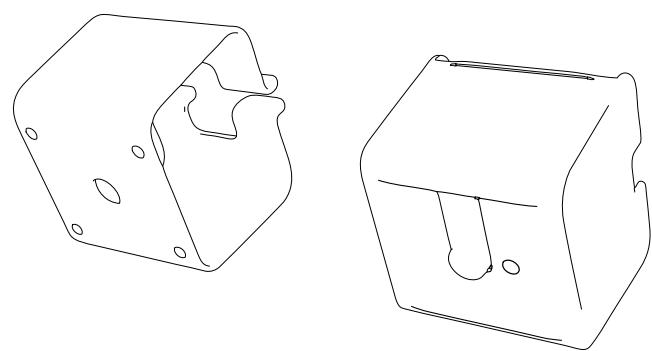

5

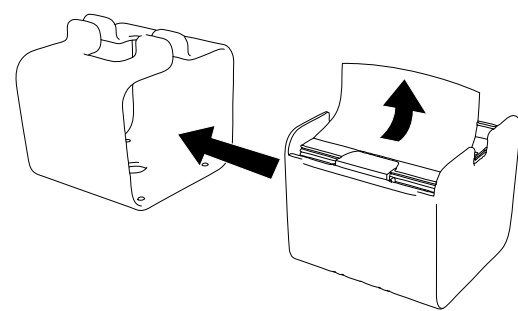

3

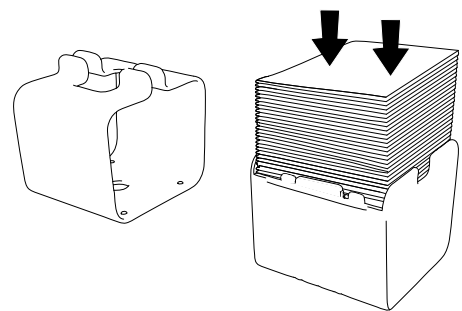

6

