

Ersatzteile

Spare parts

_____ Trockensauger

_____ Dry Vacuum Cleaner

_____ flexCAT 112 Q B-CLASS

_____ flexCAT 116 Q A-CLASS



flexCAT 112 Q B-CLASS



flexCAT 116 Q A-CLASS

FLEXCAT-SERIES

1 Ersatzteile



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Verwendung falscher Ersatzteile!

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile können Gefahren für den Bediener entstehen sowie Beschädigungen und Fehlfunktionen verursacht werden.

- Es sind ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile zu verwenden.
- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontaktieren.



HINWEIS!

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile erlischt die Herstellergarantie.

1.1 Ersatzteilbestellung

Die Ersatzteile können über den Vertragshändler oder direkt beim Hersteller bezogen werden.

Kontaktdaten:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Folgende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatzteilbestellung angeben:

- Gerätetyp
- Artikelnummer
- Positionsnummer
- Baujahr
- Menge
- gewünschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft, Express)
- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Angaben können nicht berücksichtigt werden. Bei fehlender Angabe über die Versandart erfolgt der Versand nach Ermessen des Lieferanten.

Angaben zum Gerätetyp, Artikelnummer und Baujahr finden Sie auf dem Typenschild, welches am Gerät angebracht ist.

Beispiel

Es muss der Deckel für den Trockensauger bestellt werden.

Gerätetyp: **Trockensauger flexCAT 112 Q B-CLASS**
 Artikelnummer: **7003135**
 Positionsnummer: **2**
 Ersatzteilzeichnungsnummer: **1**
 Die Bestellnummer ist: **0-7003135-1-02**

Die Bestellnummer setzt sich zusammen aus der Artikelnummer, der Zeichnungsnummer, der Positionsnummer und einer Stelle vor der Artikelnummer. Die nachfolgende Zeichnung soll im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren. Zur Bestellung eine Kopie der Ersatzteilliste mit den gekennzeichneten Bauteilen an Ihren Vertragshändler senden.

1 Spare parts



DANGER!

Risk of injury caused by the use of incorrect spare parts!

The use of incorrect or faulty spare parts may cause risks for operating staff and damage as well as malfunctions.

- Exclusively genuine spare parts made by the manufacturer or spare parts authorised by the manufacturer shall be used.
- Always contact the manufacturer if you are unsure.



NOTE!

The manufacturer warranty shall be rendered void in the event of a use of unauthorised spare parts.

1.1 Spare parts orders

Spare parts are available from authorised retailers or directly from the manufacturer.

Contact details:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119
email: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Always quote the following key data with your spare parts orders:

- Device type
- Article number
- Position number
- Year of manufacture
- Quantity
- Desired shipping type (post, freight, sea, air, express)
- Shipping address

Spare parts orders without the aforementioned data cannot be taken into account. The supplier shall determine the shipping type if no relevant data was provided.

Information about the device type, article number and year of manufacture can be found on the type plate. The type plate is mounted on the machine.

Example

The cover for the Dry Vacuum Cleaner must be ordered.

Device type: **Dry Vacuum Cleaner flexCAT 112 Q B-CLASS**
 Article number: **7003135**
 Position number: **2**
 Drawing number: **1**
 Your order number is: **0-7003135-1-02**

The order number is made up of the article number, the drawing number, the item number and one digit in front of the article number 0. The following spare parts drawings is intended to help identify the necessary spare parts. To order, please send a copy of the list of spare parts with the marked components to your dealer.

1.2 Ersatzteilzeichnungen flexCAT 112 Q B-CLASS / Spare parts drawings flexCAT 112 Q B-CLASS

Ersatzteilzeichnung 1: Kopf / Spare parts drawing 1: Head


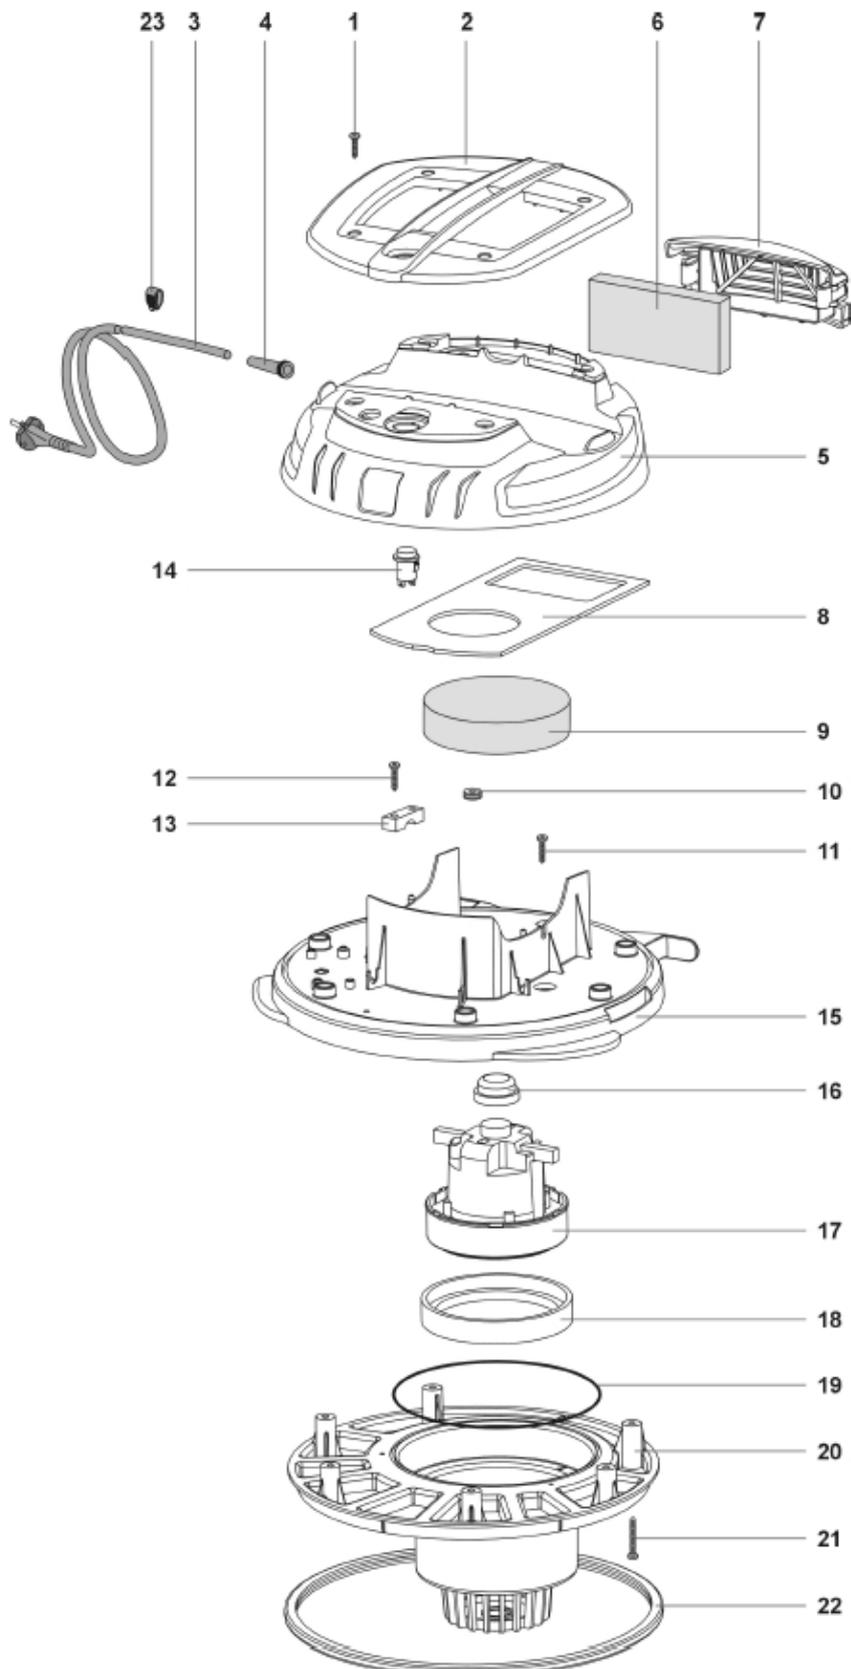


Abb. / Fig. 1: Ersatzteilzeichnung / Spare parts drawing 1

Ersatzteilzeichnung 2: Hauptfilterelement / Spare part drawing 2: Main filter element

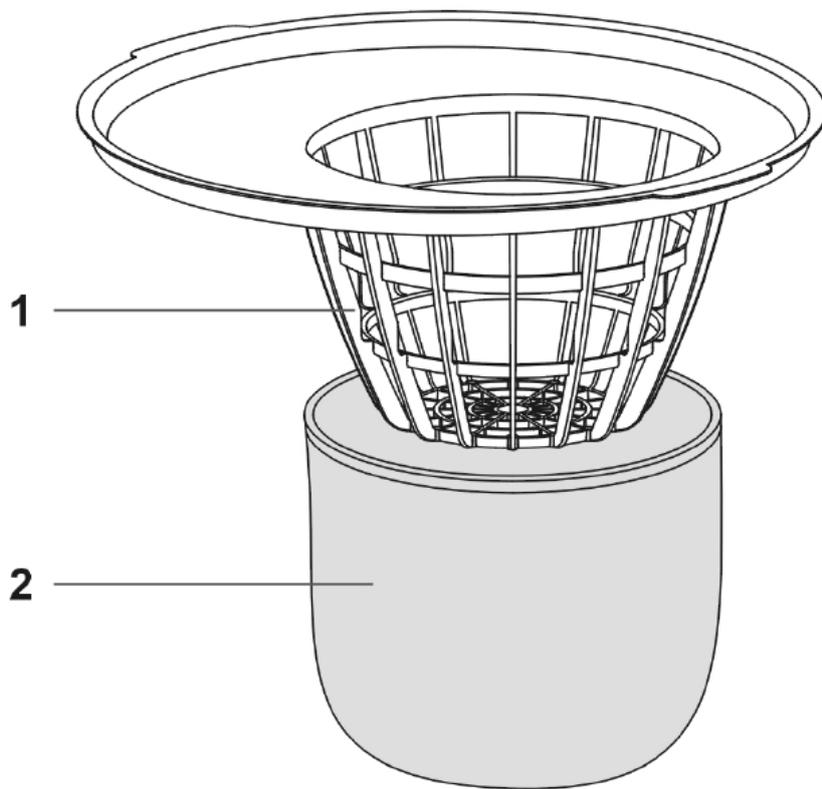

Ersatzteilzeichnung 3: Unterbau / Spare part drawing 3: Base frame

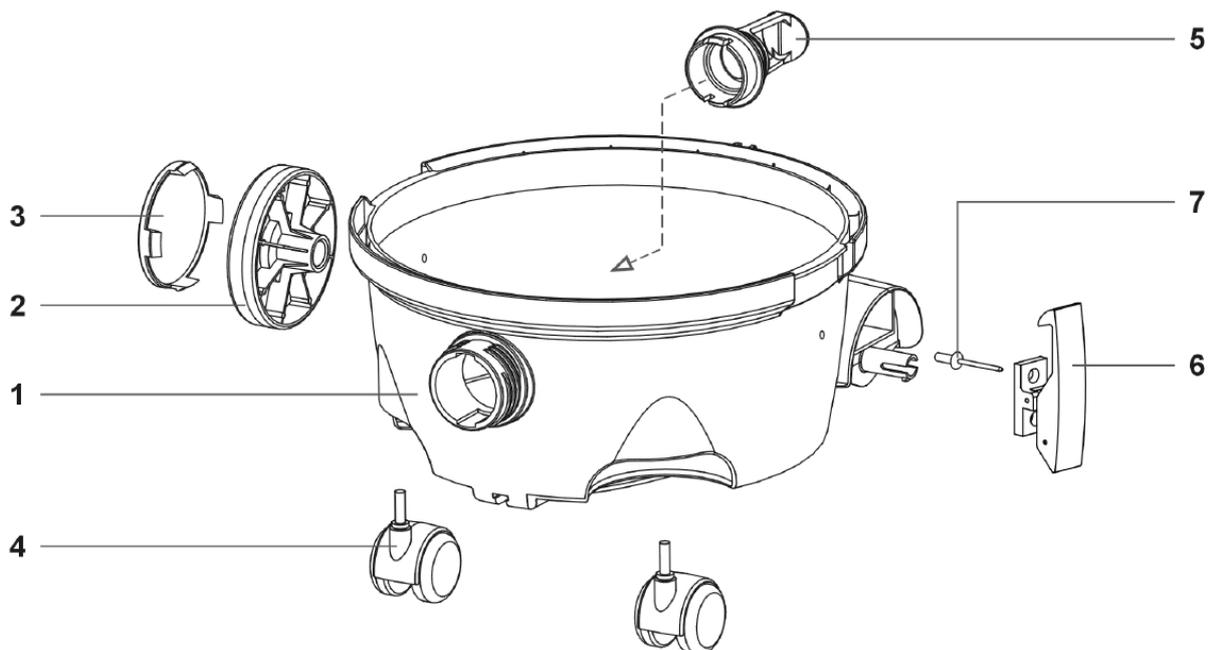


Abb. / Fig. 2: Ersatzteilzeichnungen 2 & 3 / Spare parts drawings 2 & 3

1.3 Ersatzteilzeichnungen / Spare parts drawings flexCAT 116 Q A-CLASS (Art. Nr. / Art. No. 7003140)

Ersatzteilzeichnung 1: Kopf / Spare parts drawing 1: Head


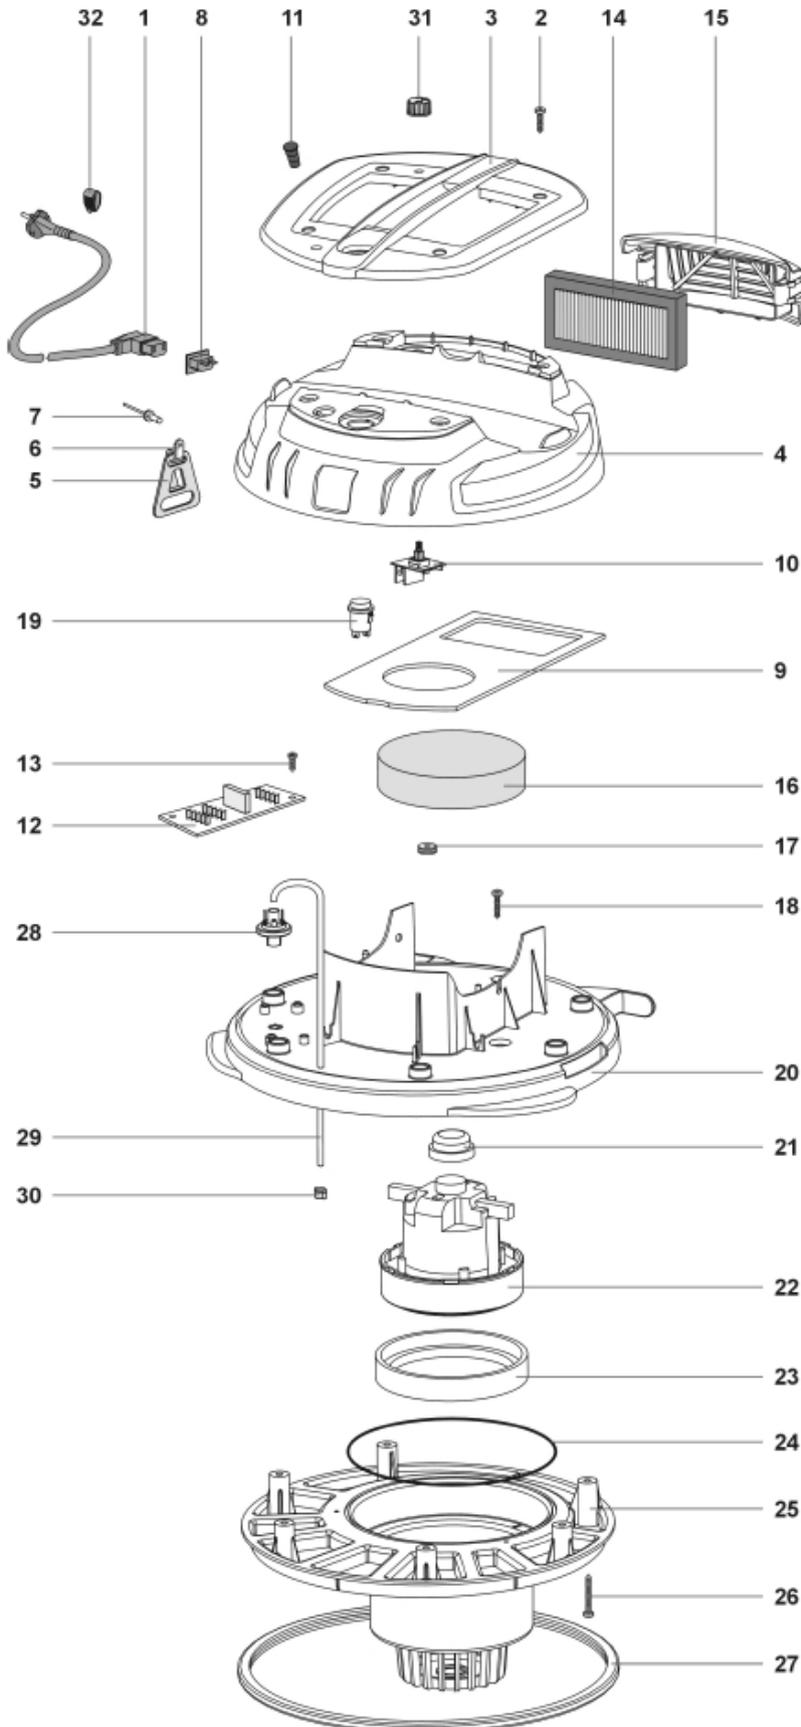


Abb. / Fig. 3: Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1

Ersatzteilzeichnung 2: Hauptfilterelement / Spare part drawing 2: Main filter element

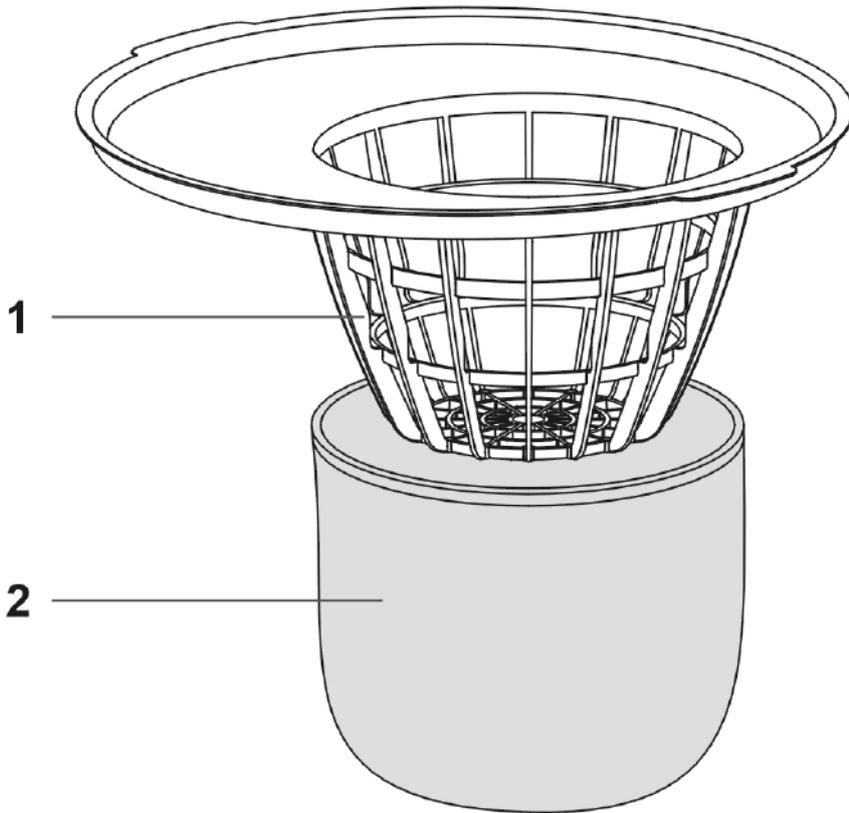

Ersatzteilzeichnung 3: Unterbau / Spare part drawing 3: Base frame

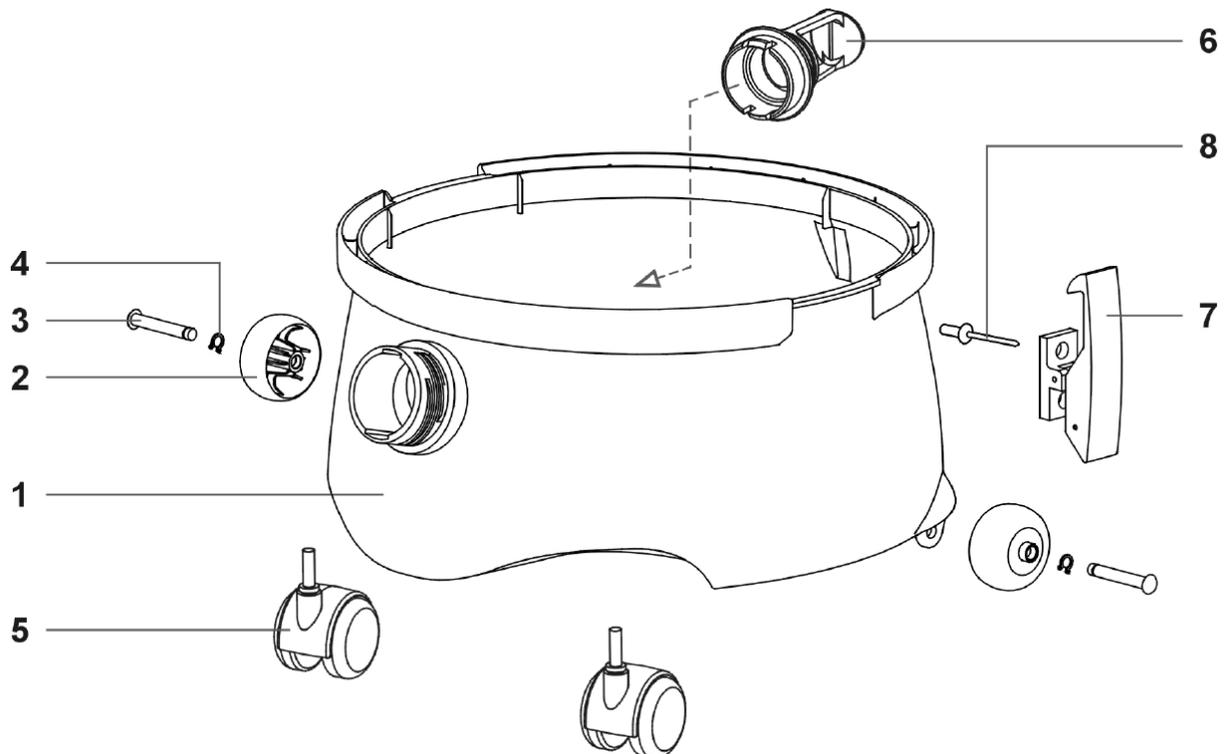


Abb. / Fig. 4: Ersatzteilzeichnungen 2 & 3 / Spare parts drawings 2 & 3

2 Notizen / Notice



