


## Z101 Wartung: Staubsauger


### Ablauf der Grundwartung

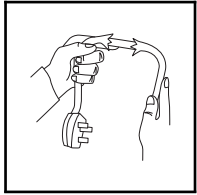


1. Prüfen Sie das Kabel vor und nach dem Gebrauch auf Beschädigungen. Bei einem Defekt am Kabel oder am Stecker den Staubsauger nicht verwenden und den Defekt der zuständigen Person melden.




2. Prüfen Sie den Saugschlauch auf Beschädigungen und reparieren Sie diese oder ersetzen Sie den Saugschlauch.

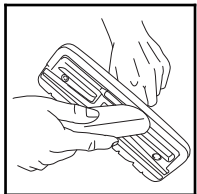

3. Saugen Sie den Bürstenaufsatz ab und überprüfen Sie das Zubehör auf Beschädigungen und abgenutzte Teile. Reparieren Sie diese oder ersetzen Sie die entsprechenden Teile.

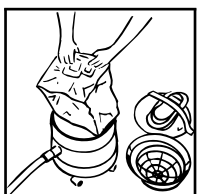


4. Prüfen Sie den Staubsack auf Füllmenge und Beschädigungen sowie den Filter auf Verschmutzungen. Ersetzen Sie den Staubsack und den Filter falls notwendig. Geben Sie einen Reserve-Staubsack in den Kessel.

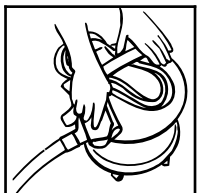

5. Sprühen Sie nach dem Gebrauch eine kleine Menge des Reinigungsproduktes auf ein Tuch und reinigen Sie den Sauger und das Kabel. Nicht direkt auf die Oberflächen sprühen und das Kabel vor der Reinigung stets aus der Steckdose ziehen.



6. Wickeln Sie das Kabel auf, beginnend beim am Staubsauger befestigten Ende, um Knoten und Verdrehungen zu vermeiden. Legen Sie das Kabel unter den Tragegriff des Staubsaugers.

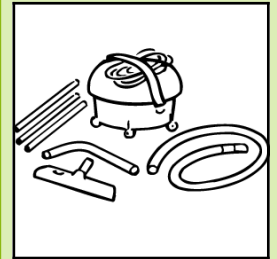

#### Produkte

TASKI Tapi Deo (C9a)

#### Ausrüstung

- Reserve-Staubsäcke
- Reinigungstuch

#### Kontrollpunkte


- Der Staubsauger ist sauber und in gutem Zustand
- Stecker und Kabel sind auf Beschädigungen kontrolliert und in gutem Zustand
- Der Filter ist sauber
- Der Vorgesetzte ist informiert falls Reparaturen notwendig sind

#### SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## F102 Hartbeläge: Staubsaugen


Wie wird ein Hartbelag staubgesaugt?

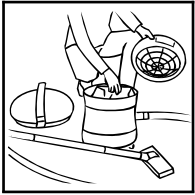


1. Prüfen Sie den technischen Zustand des Staubsaugers und die Verfügbarkeit aller notwendigen Zubehörteile. Verwenden Sie eine für den Hartboden geeignete Saugdüse.




2. Entfernen Sie Kaugummis, Klebestreifen und alle größeren Abfallstücke vom Boden, die im Staubsaugerrohr hängen bleiben oder den Staubsauger beschädigen könnten. Entfernen Sie alle verschiebbaren Möbelstücke.

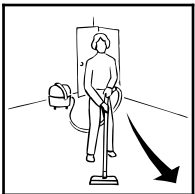


3. Beginnen Sie an der Tür/ der Steckdose und saugen Sie die zureinigende Fläche in geraden Bahnen. Achten Sie auf die Fußleisten, Ecken und Kanten. Arbeiten Sie systematisch in sich überlappenden Bahnen.

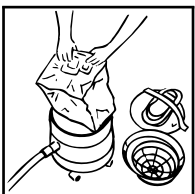

4. Überprüfen Sie die Füllmenge des Staubbeutels und wechseln Sie diesen gegebenenfalls aus.

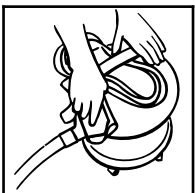

5. Reinigen Sie den Staubsauger und das Kabel mit einem feuchten Tuch und wickeln Sie das Kabel lose auf.

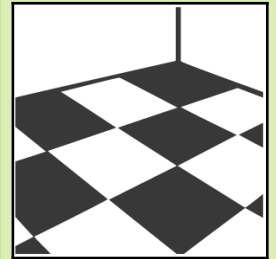

### Produkte

TASKI Tapi Deo (C9a)

### Ausrüstung

- TASKI Doppelfilter  
Papierstaubbeutel
- Staubsauger: TASKI  
vento 8 / 15 inkl.  
Zubehörteile

### Kontrollpunkte

- Staub und lose  
Verschmutzungen  
sind vollständig  
entfernt

### SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## F190 Teppichreinigung: Staubsaugen


Wie wird ein Teppich mit einem Kesselsauger staubgesaugt?




1. Prüfen Sie den technischen Zustand des Staubsaugers und die Verfügbarkeit der Zubehörteile.




2. Entfernen Sie Kaugummi, Klebestreifen und alle größeren Abfallstücke vom Boden, die das Staubsaugerrohr verstopfen oder beschädigen könnten. Entfernen Sie alle verschiebbaren Möbelstücke.

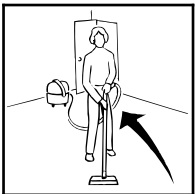


3. Kleinflächen: Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Um Fußabdrücke zu vermeiden, arbeiten Sie rückwärts und achten dabei besonders auf Sockelleisten und Ecken. Arbeiten Sie systematisch in sich überlappenden Bahnen.

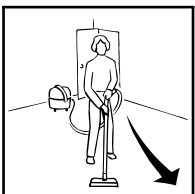


4. Großflächen: Beginnen Sie bei der Steckdose und reinigen Sie die gesamte Fläche.

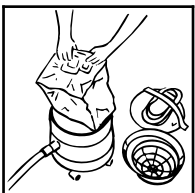

5. Prüfen Sie die Füllmenge des Papiersackes und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.

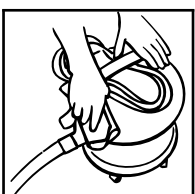

6. Reinigen Sie den Staubsauger mit einem feuchten Tuch und wickeln Sie das Kabel lose auf.

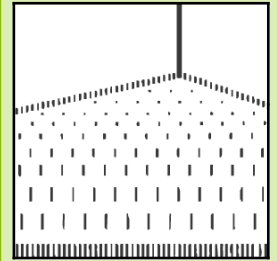

### Produkte

TASKI Tapi Deo (C9a)

### Ausrüstung

- TASKI Doppelfilter-Papiersäcke
- Staubsauger: TASKI vento 8/15 inklusive Zubehör

### Kontrollpunkte

- Der Teppich ist sauber und frei von losen Verschmutzungen

### SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.