



Class A

Hepa

COMMERCIAL UPRIGHT VACUUM CLEANER

RX Hepa 380ee (15") Mod.

02 15 02 ÷ 05 V. 230 / 50
02 15 06 V. 100 / 55
02 15 08 V. 120 / 60

RX Hepa 380e (15") Mod.

01 15 02 ÷ 05 V. 230 / 50
01 15 06 V. 100 / 55
01 15 08 V. 120 / 60

RX Hepa 450e (18") Mod.

01 18 02 ÷ 05 V. 230 / 50
01 18 06 V. 100 / 55
01 18 08 V. 120 / 60

RX Hepa 500e (20") Mod.

01 20 02 ÷ 05 V. 230 / 50
01 20 06 V. 100 / 55
01 20 08 V. 120 / 60



OWNERS GUIDE AND PARTS MANUAL
ISTRUZIONI PER L'USO E LISTA DELLE PARTI DI RICAMBIO
BEDIENUNGSANWEISUNG UND ERSATZTEILLISTE
MODE D'EMPLOI ET PIÈCES DE RECHANGE
INSTRUCCIONES PARA EL USO Y RECAMBIO

TABLE OF CONTENTS (USA-GB)	INDICE (I)	INHALTSVERZEICHNIS (D)	INDEX (F)	INDICE (E)
Important safety instructions 3	Norme di sicurezza 3	Zur besonderen Beachtung 3	Consignes de sécurité 3	Instrucciones importantes de seguridad 3
Grounding instructions 4	Grounding instructions 4	Grounding instructions 4	Grounding instructions 4	Grounding instructions 4
Know your machine 5	Conoscere la vostra macchina 5	Ihre Maschine kennenlernen 5	Pour connaître votre machine 5	Conozca su máquina 5
Assembly instructions 6	Messa in funzione 6	Die Maschine in Betrieb setzen 6	Montage 6	Instrucciones para el montaje 6
Operating instructions 7-8	Istruzioni per il funzionamento 7-8	Bedienung der Maschine 7-8	Mise en service de la machine 7-8	Instrucciones de funcionamiento 7-8
Brush adjustment 7	Regolazione spazzola 7	Saugbürsten- Höhenverstellung 7	Réglage de la brosse 7	Regulación de la altura del cepillo 7
Maintenance 9-10-11	Manutenzione 9-10-11	Wartung 9-10-11	Entretien 9-10-11	Mantenimiento 9-10-11
Accessories 11	Accessori 11	Zubehör 11	Accessoires 11	Accesorios 11
Dry Cleaning System 12	D.C.S. (Lavaggio a secco) 12	D.C.S. (Trockenreinigung) 12	D.C.S. (nettoyage à sec) 12	D.C.S. (lavado en seco) 12
Specifications 12	Dati tecnici 12	Technische Daten 12	Caractéristiques techniques 12	Características técnicas 12
Parts list 13-14	Lista ricambi 13-14	Liste der Ersatzteile 13-14	Liste pièces de rechange 13-14	Lista piezas de recambios 13-14
Warranty 15-16	Garanzia 15-16	Garantie 15-16	Garantie 15-16	Garantía 15-16
RECORD THE MODEL AND SERIAL NUMBER OF YOUR MACHINE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.	REGISTRATE IL MODELLO E IL NUMERO DI SERIE DELLA VS MACCHINA E CUSTODITE PER FUTURE REFERENZE.	SCHREIBEN SIE SICH HIER DIE SERIENNUMMER UND DEN MODELLTYP AUF.	MARQUER LE MODÈLE CI-DES SOUS ET VOUS Y REFERER A L'AVENIR.	RECUERDE EL MODELO Y EL N° DE SERIE DE SU MÁQUINA, GUARDELO COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO.
MODEL NUMBER _____	MODELLO _____	MODELLTYP _____	MODÈLE _____	MODELO _____
SERIAL NUMBER _____	NUMERO DI SERIE _____	SERIENNUMMER _____	NUMÉRO DE SÉRIE _____	NUMERO DE SERIE _____

- MANUFACTURER - COSTRUTTORE - ERBAUER - CONSTRUCTEUR - CONSTRUCTOR LINDHAUS® SRL Via Belgio, 22 - Zona Ind. 35127 PADOVA – ITALY vacuuum@lindhaus.it www.lindhaus.it	The machine is distributed in U.S.A. by: LINDHAUS® U.S.A. Minneapolis MN – U.S.A. P.O. Box 159 Savage, MN 55378. info@lindhaus.com www.lindhaus.com	- CONGRATULATIONS: We wish to congratulate you on having purchased RX Hepa, certainly one of the best and technologically most advanced carpet cleaners. We thank you for your choice and enjoy your new RX Hepa! - CONGRATULAZIONI: Ci complimentiamo con voi per aver scelto RX Hepa, sicuramente uno dei migliori e tecnologicamente più avanzati battitappeti. RingraziandoVi per la preferenza accordataci. Vi auguriamo un piacevolissimo utilizzo della Vs. nuova RX Hepa. - GLÜCKWUNSCH: Wir gratulieren Ihnen für Ihre Wahl, sicher ist Ihre RX Hepa eine der besten und fortschrittlichsten Teppichklopfmaschinen. Wir danken Ihnen für Ihre Vorliebe und wünschen Ihnen eine angenehme Verwendung Ihrer neuen RX Hepa. - FÉLICITATIONS: Nos meilleurs compliments pour avoir choisi RX Hepa, un des meilleurs aspirateurs-batteurs fabriqués selon les technologies plus avancées. Nous vous remercions pour la préférence et vous souhaitons une agréable utilisation de la nouvelle RX Hepa. - CONGRATULACIONES: Nos felicitamos con Ustedes por haber escogido RX Hepa, una de las mejores batidoras tecnológicamente más avanzada. Les agradecemos por su preferencia y les deseamos un agradable uso de esta nueva RX Hepa.
---	---	--

WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these operating instructions carefully before using

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

1. Always disconnect the plug when the machine is not in use and before doing any maintenance or cleaning of the machine.

2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. "This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance."
4. Use the machine only as described on the present manual. Use only manufacturer's recommended attachments.

5. Do not use with damaged cord or plug. If the machine is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into the water, return it to a authorized dealer for service.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edgesor corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.

9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce the air flow.

10. keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

11. Turn off all controls before unplugging.
12. Use extra care when using on stairs.

13. Do not use to pick up flammable or combustible liquid, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
14. Do not suck up matches, ash or cigarettes that are still burning.

15. Avoid vacuuming hard or sharp objects or damage may result.

16. Use and keep this machine in a dry environment and at a temperatures between+5°C ÷ +35°C (+41°F ÷ +95°F).

17. Do not expose to the sun and UV rays

QUANDO SI USANO APPARECCHI ELETTRICI, DEVONO ESSERE SEGUITE NORMALI PRECAUZIONI, INCLUSE LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di fuoco, scosse elettriche o danni:

1. Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire regolazioni o manutenzioni.

2. Non usare la macchina all'esterno o su superfici bagnate.

3. "Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio."

4. Usare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Usare solo gli accessori raccomandati dal costruttore.

5. Non usare con cavo o spina danneggiati. Se la macchina non funziona come dovrebbe, è caduta, danneggiata, lasciata all'esterno, o caduta nell'acqua, ritornatela ad un centro assistenza autorizzato.

6. Non tirare mai o trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione, o tirare il cavo intorno a spigoli, chiudere porte sul cavo. Tenere il cavo lontano da fonti di calore.

7. Non staccare mai la spina tirando il cavo. Tirare la spina non il cavo.

8. Non tenere la spina o l'apparecchio con mani bagnate.
9. Non inflare nessun oggetto nelle aperture.

Non usare con le aperture ostruite; mantenerle libere da polvere, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il passaggio d'aria.

10. Mantenere sempre capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.

11. Spegnerre tutti i controlli e la macchina stessa prima di staccare la spina.

12. Prestare particolare attenzione nell'uso su scale.
13. Non usare per aspirare liquidi in genere ed infiammabili, come benzina o in zone dove questa è presente.

14. Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigarette accesi.
15. Evitare di aspirare oggetti duri o taglienti per non danneggiare il sacco raccogli polvere e l'apparecchio stesso.

16. Usare e conservare l'apparecchio all'interno di ambienti asciutti e ad una temperatura da +5°C ÷ +35°C (+41°F ÷ +95°F)

17. Non esporre l'apparecchio ai raggi solari e UV

WENN MAN ELEKTRISCHE GERÄTE BENÜTZT SOLLTE MAN GEWISSE VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN, EINSCHLIEßLICH DER FOLGENDEN ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Lesen Sie die ganze Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch durch

ACHTUNG

um Feuergefahr, Elektroschocks oder Schäden einzuschränken:

1. Gerät nie mit angeschlossnem Netzkabel abstellen. Den Netzstecker bei längerer Nichtverwendung und vor jeder Wartungsarbeit aus der Steckdose ziehen.

2. Die Maschine weder draussen noch auf nassen Oberflächen benutzen

- 3.Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Bitte große Aufmerksamkeit bei der Arbeit in der Nähe von Kindern.

- 4.Gebrauchsanweisung und Warnungen des Herstellers beachten. Nur zugelassenes Zubehör verwenden.

- 5.Gerät nie bei beschädigtem Netzkabel benutzen.

Gerät zum Service Center bringen wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist oder dem Regen ausgesetzt wurde.

- 6.Gerät nie am Kabel tragen oder ziehen. Das Kabel sollte nicht in Türen eingeklemmt oder über scharfkantige Gegenstände gezogen werden.

- Gerät nie über das Kabel rollen. Kabel weit von heissen Oberflächen fernhalten.

- 7.Das Kabel stets am Stecker und niemals am Kabel selbst aus der Steckdose ziehen.

- 8.Die Maschine und den Stecker nie mit nassen Händen anfassen

9. Keine Gegenstände in die Öffnungen einfügen.

Gerät nicht mit verstopften Öffnungen benützen und von Staub, Haare und alles was den Luftzug einschränken könnte, freihalten.

- 10.Hände, Haare, Füße und Kleider weit von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen des Gerätes fernhalten.

11. Vor dem Ausziehen des Kabels alle Bedienungselemente und die Maschine selbst ausschalten.

12. Bei der Anwendung auf Treppen besonders vorsichtig sein.

- 13.Keine entzündbare Flüssigkeiten wie Benzin aufsaugen.

14. Zigaretten, Zündhölzer, heiße Asche und andere rauchenden oder brennenden Gegenstände nicht aufsaugen.

- 15.Das Aufsagen von scharfkantigen oder harten Gegenständen vermeiden, um den Staubbeutel und die Maschine selbst nicht zu beschädigen

- 16.Gerät an einem trocknen Platz benutzen und aufbewahren, Temperatur zwischen +5°C ÷ +35°C (+41°F ÷ +95°F)

17. Gerät nicht Sonnenstrahlen und UV-Strahlen ausseten

QUAND ON UTILISE DES APPAREILS ELECTRIQUES ON DOIT SUIVRE DES RÈGLES FONDAMENTALES

Y COMPRIS LES SUIVANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation

ATTENTION

: pour réduire tout risque de feu, décharges électriques ou dégâts.

1. **Débrancher toujours la fiche de la prise de courant quand vous n'utilisez pas l'appareil ou avant tout réglage ou entretien.**

2. Ne pas utiliser la machine à l'extérieur ou sur les sols mouillés.

3. Cette machine n'est pas un jouet ! Faire particulièrement attention en cas d'utilisation à la présence d'enfants.

4. Utiliser uniquement l'appareil comme il est indiqué dans le mode d'emploi et utiliser les accessoires recommandés par le fabricant.

5. Ne pas utiliser l'appareil si la prise ou le cordon d'alimentation sont endommagés. Si la machine ne fonctionne pas comme elle devrait, à cause de chute, laissée à l'extérieur, tombé dans l'eau, la rapporter à un centre autorisé Lindhaus.

6. Ne pas tirer ni transporter la machine par le câble d'alimentation ; ne pas coincer le câble entre les portes et à ne pas le laisser glisser sur des angles tranchants. Tenir le câble loin de toute surface chaude.

7. Ne pas débrancher la machine en tirant par le cordon mais uniquement en tirant par la prise.

8. Ne pas tenir la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.

9. Ne pas introduire d'objets dans le ouvertures. Ne pas utiliser avec les ouvertures bouchées ; les tenir libérées de la poussière, cheveux ou tout ce qui pourrait gêner le passage de l'air.

10. Ne pas approcher cheveux , vêtements, doigts etc. des ouvertures et des parties en mouvement.

11. Eteindre tous les contrôles et la machine aussi avant de débrancher la fiche.

12. Faire très attention à l'utilisation sur les escaliers.

13. Ne pas utiliser pour aspirer les liquides en général ou inflammables, comme essence ou endroit ou celle-ci est présente.

14. Ne pas aspirer d'allumettes, de cendre ou mégots allumés.

15. Eviter d'aspirer les objets durs ou tranchants afin de ne pas abîmer le sac ou l'appareil.

16. Utiliser et conserver l'appareil dans un endroit sec et à températures entre +5°C ÷ +35°C (+41°F ÷ +95°F)

17. Ne pas exposer l'appareil aux rayons solaires et UV

CUANDO SE USAN APARATOS ELÉCTRICOS DEBEN TOMARSE NORMALES PRECAUCIONES INCLUIDAS LAS SIGUIENTES.

Lea Atentamente el manual de instrucciones antes del uso

ATENCIÓN

: para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas y daños.

1. **Desconecte siempre el enchufe cuando no use la máquina o antes de cualquier regulación o mantenimiento.**

2. No usar en lugares exteriores o sobre superficies mojadas.

3. No descuide la máquina y no permita que se use como un juguete. Tener cuidado cerca de los niños.

4. Utilizar la máquina como está indicado en el manual. Utilizar sólo accesorios recomendados por el fabricante.

5. No utilice con enchufe o cable estropeados, Si la máquina no funciona porque cayó, la dejaron al exterior, cayó en el agua, llévela a un centro de asistencia autorizado.

6. Nunca tire o lleve el aparato por el cable de alimentación, ni tampoco tire el cable en rincones o puerta cerradas. Tener lejos de las fuentes de calor.

7. No desenchufe tirando por el cable. Tire el enchufe, no el cable.

8. No tener el enchufe o la máquina con las manos mojadas.

9. No poner ningún objeto cerca de las aberturas. No utilizar con las aberturas atascadas de polvo, cabellos o cualquier cosa que podría reducir el paso del aire.

10. Mantener siempre cabellos, ropas, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las partes en movimiento.

11. Apagar todos los controles y la máquina también antes de desenchufar la máquina.

12. Tener cuidado cuando se usa en las escaleras.

13. No utilizar para aspirar líquidos en general y inflamables como la gasolina ni tampoco en lugar dónde hay estos líquidos.

14. No aspire cerillas, ceniza y cigarrillos que estén todavía encendidos.

15. No aspire objetos afilados porque podría dañar la bolsa que recoge el polvo y también la máquina.

16. Utilizar y poner la máquina en lugares a temperaturas entre +5°C ÷ +35°C (+41°F ÷ +95°F)

17. No exponga el aparato a los rayos solares y UV.

FOR U.S.A. and CANADA COMMERCIAL MARKET ONLY



Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions.

GROUNDING INSTRUCTIONS

WARNING

This machine must be properly grounded to protect the operator from electrical shock, in a commercial environment, in accordance with safety regulations. Read the safety instructions below before operating the machine.

120 V machines have this kind of three-prong plug at the end of a three-wire electrical cord. The grounding pin on this plug grounds the machine when it is plugged into a three-prong outlet.

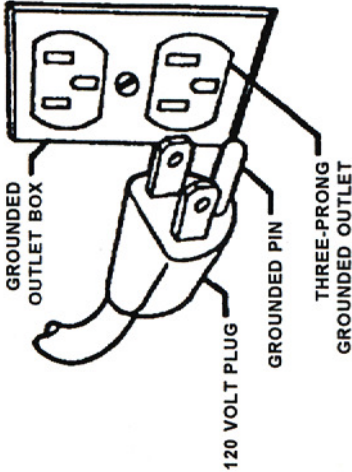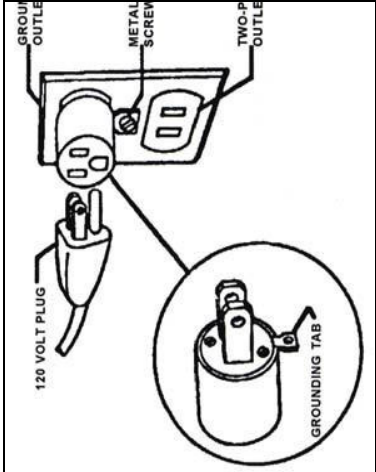

A grounding adapter must be installed as shown here if only two-prong outlets are available. The outlet box must be grounded and the grounding tab (or wire) on the adapter must be installed under the head of screw in the centre of the outlet cover. 120 Volt plugs are available at most hardware stores. Grounding adapters are not approved for use in Canada

- Replace the plug if the grounding pin is damaged or broken.
- The green or (green/yellow) wire in the cord is the grounding wire.
- When replacing a plug, this wire must be attached to the grounding pin only.
- Extension cords connected to this machine should be 12 gauge, three-wire cords with three-prong plugs and outlets. Do not use extension cord more than 50 feet (15 m.) long.

NOTE

Technical improvements

Lindhaus reserves the right to make technical improvements and modifications without prior notice. For this reason, the appliance can deviate in details from the leaflet information.

Migliorie tecniche

Lindhaus si riserva il diritto di apportare delle migliorie tecniche e delle modifiche senza preavviso. In tal caso alcuni dettagli potranno non risultare conformi alle informazioni riportate sulla documentazione tecnica.

Technische Verbesserungen

Lindhaus behält sich technische Verbesserungen im Rahmen der Modellpflege vor. Daher kann das Gerät in Details von Prospektangaben abweichen.

Perfectionnements techniques



Lindhaus se réserve le droit de procéder à des perfectionnements techniques dans le cadre de la gestion de ses modèles. Certain détails de la machine peuvent ainsi différer des données indiquées dans les prospectus

Mejoras técnicas

Lindhaus reserva el derecho a hacer cualquier modificación y arreglo técnico sin previo aviso. Por esta razón, los detalles acerca de la maquina podrían resultar diferentes de las informaciones indicadas en el manual de información.

KNOW YOUR MACHINE		CONOSCI LA TUA MACCHINA	LERNEN SIE IHRE MASCHINE KENNEN	POUR CONNAÎTRE VOTRE MACHINE	CONOZCA SU MAQUINA
Handle	Impugnatura	Griff	Poignée	Lanza	
Cord strain relief (Backside of handle)	Gancio passacavo (parte posteriore dell'impugnatura)	Kabelhaken (hinter dem Griff)	Crochet câble d'alimentation (partie postérieure de la poignée)	Gancho pasacable posterior de la empuñadura	
Upper cord hook	Gancio avvolgicavo superiore	Oberer Kabelhaken	Crochet supérieur enroulement du câble	Gancho sujeta cable superior	
Stretch hose	Tubo estensibile	Verlängerungsschlauch	Tube rallonge	Tubo extensible	
Crevice tool	Lancia	Flachdüse	Suceur pour fentes	Empuñadura	
Round Dusting brush	Pennello	Staubpinsel	Suceur-brosse rond	Cepillo giratorio	
Power switch	Interruttore di accensione	Hauptschalter	Interrupteur principal	Interruptor	
Handle release double button	Doppio pulsante ferma manico	Doppelter Griffverriegelungsknopf	Double verrouillage du manche	Botón doble para extraer el mango	
Full bag light	Spia sacco pieno	Staubbeutelfüllanzeige	Voyant sac plein	Indicador de borsa llena	
Lower cord hook	Regolazione potenza aspirante optional solo mod. 380 ee	Leistungs-Einstellknopf optional nur Mod. 380 ee	Réglage de la puissance en option seul pour le mod. 380 ee	Regulador de la potencia aspirante opcional sólo Mod.380 ee	
Carrying handle	Gancio avvolgicavo inferiore	Unterer Kabelhaken	Crochet du câble inférieur	Gancho sujeta cable inferior	
Telescopic wand	Impugnatura di trasporto	Traggriff	Poignée de transport	Manija	
Vacuum body	Tubo telescopico	Teleskopisches Rohr	Tube télescopique	Tubo telescopico	
Grill latch	Corpo aspirante	Beutelgehäuse	Corps aspirant	Cuerpo aspirante	
Exhaust filter grill	Pulsante griglia	Gitterknopf	Bouton grille	Pulsador para extraer la rejilla	
Pedal	Griglia con microfiltro	Gitter mit Mikrofilter	Grille avec microfiltre	Rejilla con microfiltro	
Brush adjustment knob	Pedalino	Pedal	Pédale	Pedal	
Red light	Manopola regolazione altezza	Bürstenhöhen-Einstellknopf	Poignée de réglage de la hauteur	Regulación de la altura	
Green light	Spia rossa	Rote Lampe	Voyant rouge	Luz roja	
Bumper	Spia verde	Grüne Lampe	Voyant vert	Luz verde	
Brush housing	Paracolpi	Schutzprofil	Profil de protection	Goma de protección	
Side cover	Elettrospazzola	Bürstengehäuse	Aspiro-batteur	Batidor	
Side wheels	Sportello laterale	Seitenabdeckung	Couvercle latéral	Puerta lateral	
	Ruote laterali	Seitliche Räder	Roues latérales	Ruedas laterales	
					5

 CLOSE OPEN 	ASSEMBLY INSTRUCTIONS Insert the chrome handle into the hole in the top of the switch housing. Push down until the button snaps into the proper position. Insert the one end of the vacuum hose into the top of the vacuum body and the other into the extension wand provided. Insert the wand into the hole and clip on the right side of the machine. Snap the hose into the clip below the handle as shown. Wind the electrical cord around the cord hook on the handle and the swing out cord hook on the front of the machine. To release the cord, push the buttons between the switch and bag full light and push the handle down. Slide the handle back into the locked position before using the machine. Install the bag housing on the brush housing and slide the lock to the left as shown.	ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE Inserire il tubo cromato nell'apposita sede e premere fino a quando il pulsante scatta nell'apposita sede. Inserire i tubi e gli accessori nelle apposite sedi e clip di sostegno. Avvolgere il cavo tra i ganci avvolgicavo superiore e inferiore situati nel retro della macchina. Per sganciare il cavo dagli appositi agganci premere i pulsanti e spingere l'impugnatura verso il basso. Riportare l'impugnatura in posizione di blocco prima di usare la macchina. Inserire il corpo aspirante nello snodo e leva di supporto e spostate il gancio di bloccaggio in posizione "close".	MONTAGE Die verchromte Führungsstange in die Öffnung des Sauggeräts einsetzen und hinunterdrücken bis der Arretierknopf einschnappt. Saugschlauch in die zwei dafür vorgesehenen Öffnungen stecken und in den Halterungen am Handgriff und an der Seitenwand befestigen. Netzkabel vom Kabelhaken nehmen und an der Steckdose anschliessen. Das aufgewickelte Netzkabel kann schnell vom Haken gelöst werden, indem die Arretierknöpfe gedrückt werden und die Führungsstange nach unten geschoben wird, bis der Knopf einrastet. Den Saugkörper auf das Bürstengehäuse setzen und die Verriegelung nach links in Position "close" schieben.	MONTAGE Introduire le tube chromé dans son logement le pousser vers le bas jusqu'à ce que le bouton de blocage s'encastre. Introduire les tubes d'aspiration et les accessoires dans leurs logements en utilisant les clips de soutien. Enrouler le câble d'alimentation autour des crochets derrière l'appareil. Pour décrocher le câble, il suffit d'appuyer sur le bouton et pousser la poignée vers le bas. Remettre la poignée en position de blocage avant d'utiliser l'appareil. Introduire le corps aspirant dans le raccordement et le levier de support et mettre le crochet blocage en position «close».	INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Introduzca el tubo cromado dentro del hueco que está encima del interruptor. Empuje hacia abajo hasta que el botón encaje en el hueco que está entre el interruptor y el indicador de bolsa llena. Introduzca una extremidad del tubo flexible en su lugar encima del cuerpo aspirante y otra en el tubo telescópico. Fijar el tubo con los ganchos adecuados al lado derecho de la máquina y debajo de la empuñadura. Enrolle el cable alrededor del gancho superior e inferior. Para soltar el cable, pulse el botón que está situado entre el interruptor y el indicador de bolsa llena. Poner la empuñadura en posición de bloqueo, antes de usar la máquina. Conectar la aspiradora al cepillo eléctrico y mover el gancho de bloqueo en posición "close".
--	---	--	--	---	---

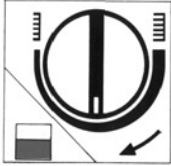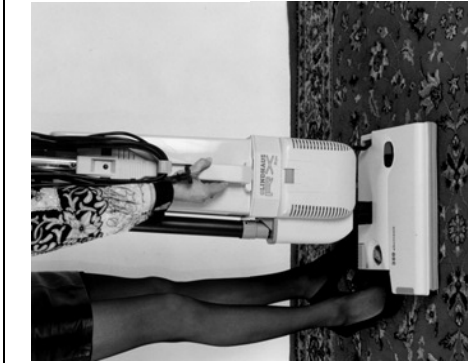

STEP 1



STEP 2



OPERATING INSTRUCTIONS

Switch on the machine (power switch), depress the foot pedal (by foot) and move the vacuum body in working position. The brush motor will automatically turn on.

**BRUSH HEIGHT
ADJUSTMENT**

Your carpet cleaner has several built in safeguards to protect components from overload damage. The electronic circuitry that operates the red light on the base indicates that the motor is overloading because the brush height is set too low or there are debris hindering the movement of the brush roller. If the overload is excessive the circuitry will shut off the brush motor and the red light will stay on until the problem is corrected. When the problem is corrected turn the switch off, wait for a moment and turn it back on. Make sure you unplug the machine while inspecting the brush roller for debris.

STEP 1: With machine on and handle in normal operating position, slowly rotate brush adjustment knob clockwise until red light turns on.

STEP 2: Turn brush adjustment knob slowly counterclockwise until red light turns off.

NOTE: If the red light goes on and off intermittently while vacuuming, this is correct. If the red light stays on all the time, turn the knob as STEP 2.

In case of fringed carpets the machine must be used from the centre to the outside. With one colour carpet or those whose weaves have tendency to form lines, it's better to follow the direction of the material to get a consistent surface appearance.

**ISTRUZIONI PER IL
FUNZIONAMENTO**

Accendere la macchina, premere il pedalino di sgancio snodo ed inclinare la macchina in posizione di lavoro. Il motore elettropazzola si accenderà automaticamente

**DISPOSITIVO PER
REGOLARE L'ALTEZZA**

Il Vs. battiappeto ha diversi dispositivi di sicurezza per proteggere i componenti da danni dovuti a sovraccarico. Il circuito elettronico che mette in funzione la spia rossa sulla base indica che il motore è in sovraccarico perché l'altezza della spazzola è troppo bassa o perché ci sono detriti che bloccano il funzionamento del rullo. Se il sovraccarico è eccessivo il circuito spegnerà il motore elettropazzola e la spia rossa rimarrà accesa finché il problema non viene risolto. Spegnera l'interruttore, togliere la spina e quando il problema è risolto, riaccendere la macchina.

PASSO -1: con la macchina accesa e con l'impugnatura in posizione normale di lavoro, ruotate piano in senso orario il regolatore finché la spia rossa si accende.

PASSO 2: ruotate il regolatore in senso antiorario fino a che la spia rossa si spegne.

NOTA: se la spia rossa si accende in modo intermittente mentre la macchina è in lavoro, la regolazione è corretta. Se invece rimane sempre accesa, regolare come passo 2.

In caso di tappeti con frange bisogna procedere dall'interno verso l'esterno. Con tappeti a tinta unita o moquette con frange che tendono a formare strisce, è consigliabile seguire la direzione del pelo per ottenere una superficie omogenea.

**BEDIENUNG DER
MASCHINE**

Hauptschalter einschalten und die Führungsstange durch Drücken des Fusspedals entrasten und in Arbeitsposition bringen. Der Bürstenmotor wird erst in Betrieb gesetzt, wenn die Führungsstange in Arbeitsposition ist.

**SAUGBÜRSTEN
HÖHENVERSTELLUNG**

Bürstenverstellung drehen, um die Bürstenhöhe von 1 mm-10mm einzustellen. Die Bürstenhöhe sollte den jeweiligen Teppichbelägen angepasst werden. Die Bürstenmotor-Kontrolllampe in grüner Position zeigt die korrekte Höheneinstellung der Bürste an. Sobald die Lampe auf rot wechselt, ist die Bürste zu tief eingestellt. Nach einigen Sekunden Betrieb auf Rotlicht schaltet der Motor automatisch ab. Hauptschalter ausschalten, Netzkabel aus der Steckdose ziehen und, wenn das Problem behoben ist, schalten Sie die Maschine nochmals ein.

SCHRITT 1: Bei eingeschalteter Maschine und mit Griff in normaler Arbeitsstellung, den Regler langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis sich die rote Kontrolllampe einschaltet.

SCHRITT 2: Den Regler gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich die rote Kontrolllampe ausschaltet.

ANMERKUNG: Wenn die rote Kontrolllampe ab und zu aufleuchtet während die Maschine arbeitet, ist die Regulierung korrekt, wenn sie hingegen immer anbleibt, regulieren wie Schritt 2.

Teppiche mit Fransen sollten von innen nach aussen gesaugt werden. Unifarbene oder tieffloorige Teppiche sollten immer in Richtung des Floors (im Strich) gesaugt werden.

**INSTRUCTIONS POUR LE
FONCTIONNEMENT**

Mettre en marche l'aspirateur; appuyer sur la pédale de déblocage et l'incliner en position de travail. Le moteur de l'aspiro-batteur se mettra en marche automatiquement.

REGLAGE DE L' HAUTEUR

Votre aspiro-batteur a plusieurs dispositifs de sécurité pour protéger ses composants contre les dangers de surcharge. Le circuit électronique qui actionne le voyant rouge, indique que le moteur est en surcharge, soit à cause de l'hauteur de la brosse, trop basse, soit à cause des débris qui empêchent le fonctionnement du rouleau. Si la surcharge est excessive, le circuit arrêtera le moteur de la brosse et le voyant rouge restera allumé jusqu'à ce que le problème sera résolu. Eteindre l'appareil, débrancher et le rallumer que lorsque le problème sera résolu.

PAS 1: Mettre l'appareil en marche et la poignée en position normale de travail, tourner doucement le régulateur en sens horaire, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.

PAS 2: Tourner le régulateur en sens anti-horaire, jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

REMARQUE: Si le voyant rouge clignotte pendant que l'appareil est en marche le réglage est correct, si par contre il reste toujours allumé, il faut régler d'après le pas n°2.

Sur les tapis à franges, passer l'aspiro-batteur de l'intérieur vers l'extérieur. Sur les tapis d'une seule couleur et les moquettes qui ont la tendance à laisser des rayures, il est conseillé de suivre le sens du poil afin d'obtenir une surface parfaitement homogène.

**INSTRUCCIONES
DE FUNCIONAMIENTO**

Encienda la máquina, pulse el pedal con el pie e incline la máquina en posición de trabajo. El motor se encenderá automáticamente

**REGULACIÓN DE LA
ALTURA**



Su bateador tiene varios dispositivos de seguridad para proteger los componentes de daños debidos a problemas de sobrecarga. El circuito electrónico que pone en funcionamiento la luz roja, indica que el motor está sobrecargado porque la altura del cepillo está colocada demasiado baja o hay deshechos que dificultan el movimiento del rodillo. Si la sobrecarga es excesiva, el circuito desconectará el motor del cepillo y la luz roja permanecerá encendida hasta que el problema sea corregido. Cuando el problema esté corregido, apague la luz, espere un momento y vuélvalo a enchufar. Asegúrese de tener todo bien revisado antes de volver a enchufar la máquina.

PASO 1: Con la máquina encendida y el mango en posición normal de trabajo, lentamente gire la ruedecilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que la luz roja se encienda.

PASO 2: Gire la ruedecilla lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que la luz roja se apague.

NOTA: Si la luz roja se enciende y apaga intermitentemente mientras aspiramos, es correcto. Si la luz roja permanece todo el tiempo encendida, gire la ruedecilla como le indicamos en el paso 2.

En el caso de alfombras con flecos la máquina debe ser usada desde el centro hacia fuera solamente. Con una alfombra lisa o cuyos tejidos tienen una tendencia a formar líneas, es aconsejable seguir la dirección del material para conseguir un aspecto consistente en la superficie

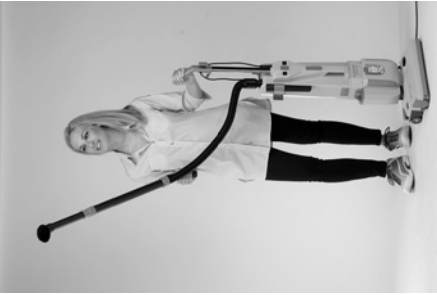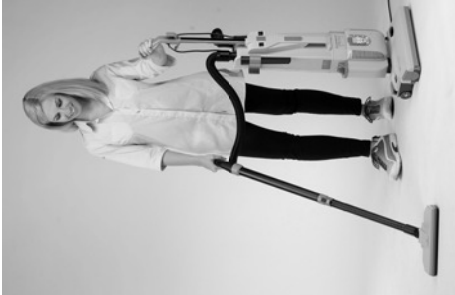	On board attachments are provided for above floor vacuuming requirements.	Il vostro battitappeto è anche un aspirapolvere per la pulizia aerea ed è dotato di utili accessori.	Ihre Teppichklopfmaschine ist auch ein Staubsauger für die allgemeine Reinigung und ist mit nützlichem Zubehör ausgestattet.	Votre aspiro-batteur est aussi un aspirateur pour le nettoyage des espaces hauts et est équipé de plusieurs accessoires utiles.	Su aspiradora battidora es también una aspiradora para la parte más alta de la casa, y dispone de accesorios útiles.
	Additional optional attachments including a hard floor tool can be provided by your dealer.	Si può trasformare anche in scopa elettrica con gli accessori optional disponibili.	Sie kann sich auch in einen elektrischen Besen verwandeln mit dem optionalen Zubehör.	Vous pouvez le transformer aussi en balai électrique grâce aux accessoires disponibles en option.	Se puede convertir también en escoba eléctrica con los accesorios opcionales disponibles.
	With the special blower port accessory (optional) your vacuum cleaner becomes a blower.	Con lo speciale accessorio “Soffiatore” (optional) la Vs. macchina può anche soffiare.	Mit dem speziellen “Blaszubehör” (separater Artikel) kann Ihr Sauger auch blasen.	Grâce à l’accessoire spécial «Souffleur» (en option), votre aspirateur peut aussi souffler.	Con el utensilio “Soplador” (opcional), su aspiradora se convierte en “sopladora”.

CAUTION!	ATTENZIONE!	ACHTUNG!	ATTENTION!	¡CUIDADO!
ALWAYS DISCONNECT THE POWER CORD BEFORE PERFORMING ANY MACHINE MAINTENANCE.	STACCARE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI MANUTENZIONE.	DEN NETZKABEL IMMER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN, WENN DIE MASCHINE WEGGERÄUMT ODER GEWARTET WIRD.	DÉBRANCHER TOUJOURS LA PRISE DE COURANT AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN.	DESCONECTE SIEMPRE EL CABLE ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER MANUTENCIÓN


	<u>MAINTENANCE</u> CHANGING THE PAPER FILTER BAG Depress the latch on the top of the bag compartment and remove it. Remove the full dust bag by holding the top of the bag and pulling down and out. Insert new bag by sliding it in and up (refer to the illustration printed on the bag). Before installing a new bag, open the hole completely with a finger. Never operate the machine without an original Lindhaus paper bag.	<u>MANUTENZIONE</u> SOSTITUZIONE DEL SACCO FILTRO Aprire lo sportello premendo l'apposito pulsante. Sfilare il sacco di carta seguendo all'inverso le istruzioni di montaggio stampate sulla confezione dei filtri. Il sacco si sostituisce ogni qual volta si accende la spia rossa del corpo aspirante. Prima di installare un nuovo sacco filtro, aprire completamente il foro con un dito. Non usare mai l'apparecchio senza un sacco filtro originale Lindhaus all'interno.	<u>WARTUNG</u> AUSTAUSCH DES FILTERBEUTELS Öffnen und Abheben der Rückklappe des Saugaggregates durch Drücken der Taste an der oberen Kante. Den vollen Staubsack am verstärkten Ende oben anfassen, nach unten ziehen und entfernen. Den neuen Staubsack einsetzen (Bilder auf Papiersack beachten). Bevor ein neuer Staubbeutel eingesetzt wird, das Loch mit dem Finger ganz öffnen. Gerät nie ohne einen originalen Lindhaus Staubbeutel benutzen.	<u>ENTRETIEN</u> CHANGEMENT DU SAC A POUSSIERE Ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton. Ôter le sac en papier en suivant à l'envers les instructions de montage illustrées sur le paquet des filtres. Remplacer le sac chaque fois que le voyant rouge du corps d'aspiration s'allume. Avant d'installer un nouveau sac, il faut bien ouvrir le trou avec l'aide d'un doigt. Ne jamais utiliser la machine sans qu'un sac original Lindhaus soit en place.	<u>MANUTENCIÓN</u> SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE PAPEL Pulse el botón de la parte superior del compartimento de la bolsa y saquelo. Quite la bolsa llena de polvo sosteniendo la parte superior de la bolsa, tire hacia abajo y saquela. Inserte una nueva bolsa y deslícela hacia arriba (como lo indica la ilustración impresa en la bolsa). Antes de instalar una nueva bolsa filtro, abra todo el agujero con un dedo. Nunca use la máquina sin la bolsa original de Lindhaus.
	MOTOR PROTECTION FILTERFILTER This filter protects the vacuum motor from damage due to spilled paper bags. It provides for the 3 rd stage of filtration. Clean the filter every third time that the paper bag is changed. Remove filter from grill and wash out in warm water. Let the filter dry completely before putting back into the machine. Never operate machine without the inlet filter.	FILTRO INTERNO PROTEZIONE MOTORE Questo filtro protegge il motore da eventuali danni provocati da fuoriuscite del sacco e consente il 3° stadio di filtraggio. Pulire il filtro ogni 3° cambio del sacco. Togliere il filtro dalla griglia e lavarla con acqua tiepida. Lasciare asciugare completamente il filtro prima di inserirlo nuovamente nella macchina. Non utilizzare la macchina senza filtro.	INNERER MOTORSCHUTZ FILTER Dieser Filter schützt den Motor vor eventuellen Staubpartikeln aus dem Staubsack. Nach jedem dritten Staubsaackwechsel sollte der Luftfilter gereinigt werden. Luftfilter mit Halterung herausziehen, Schaumstoffeinsatz mit lauwarmem Wasser auswaschen. Vollkommen trocknen lassen und wiedereinsetzen. Die Maschine nie ohne Filter benutzen.	FILTRE INTÉRIEUR PROTECTION DU MOTEUR Ce filtre protège le moteur contre tout dégat provoqué par les fuites du sac et permet le 3ème stade de filtrage. Nettoyer le filtre à air tous les 3 changements de sac. Ôter le filtre de la grille et le laver à l'eau tiède. Laisser bien sécher avant de le remettre dans l'appareil. Ne jamais utiliser la machine sans un filtre.	FILTRO INTERIOR PROTECCIÓN DEL MOTOR Este filtro protege el motor de los daños casuales que pudiera provocar la rotura de la bolsa de papel, y es la 3ª fase de filtración. Cada tres cambios de bolsa se debe limpiar este filtro. Quitar el filtro de la rejilla y lavarlo en agua templada. Secar el filtro completamente antes de ponerlo de nuevo en la máquina. Nunca use la máquina sin este filtro.

	9
---	---

CAUTION!	ATTENZIONE!	ACHTUNG!	ATTENTION!	¡CUIDADO!
ALWAYS DISCONNECT THE POWER CORD BEFORE PERFORMING ANY MACHINE MAINTENANCE.	STACCARE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI MANUTENZIONE.	DEN NETZKABEL IMMER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN, WENN DIE MASCHINE WEGGERÄUMT ODER GEWARTET WIRD.	DÉBRANCHER TOUJOURS LA PRISE DE COURANT AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN.	DESCONECTE SIEMPRE EL CABLE ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER MANUTENCIÓN

	<u>MAINTENANCE</u> CHANGING THE PAPER FILTER BAG Depress the latch on the top of the bag compartment and remove it. Remove the full dust bag by holding the top of the bag and pulling down and out. Insert new bag by sliding it in and up (refer to the illustration printed on the bag). Before installing a new bag, open the hole completely with a finger. Never operate the machine without an original Lindhaus paper bag.	<u>MANUTENZIONE</u> SOSTITUZIONE DEL SACCO FILTRO Aprire lo sportello premendo l'apposito pulsante. Sfilare il sacco di carta seguendo all'inverso le istruzioni di montaggio stampate sulla confezione dei filtri. Il sacco si sostituisce ogni qual volta si accende la spia rossa del corpo aspirante. Prima di installare un nuovo sacco filtro, aprire completamente il foro con un dito. Non usare mai l'apparecchio senza un sacco filtro originale Lindhaus all'interno.	<u>WARTUNG</u> AUSTAUSCH DES FILTERBEUTELS Öffnen und Abheben der Rückklappe des Saugaggregates durch Drücken der Taste an der oberen Kante. Den vollen Staubsack am verstärkten Ende oben anfassen, nach unten ziehen und entfernen. Den neuen Staubsack einsetzen (Bilder auf Papiersack beachten). Bevor ein neuer Staubbeutel eingesetzt wird, das Loch mit dem Finger ganz öffnen. Gerät nie ohne einen originalen Lindhaus Staubbeutel benutzen.	<u>ENTRETIEN</u> CHANGEMENT DU SAC A POUSSIERE Ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton. Ôter le sac en papier en suivant à l'envers les instructions de montage illustrées sur le paquet des filtres. Remplacer le sac chaque fois que le voyant rouge du corps d'aspiration s'allume. Avant d'installer un nouveau sac, il faut bien ouvrir le trou avec l'aide d'un doigt. Ne jamais utiliser la machine sans qu'un sac original Lindhaus soit en place.	<u>MANUTENCIÓN</u> SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE PAPEL Pulse el botón de la parte superior del compartimento de la bolsa y saquelo. Quite la bolsa llena de polvo sosteniendo la parte superior de la bolsa, tire hacia abajo y saquela. Inserte una nueva bolsa y deslicela hacia arriba (como lo indica la ilustración impresa en la bolsa). Antes de instalar una nueva bolsa filtro, abra todo el agujero con un dedo. Nunca use la máquina sin la bolsa original de Lindhaus.
	MOTOR PROTECTION FILTERFILTER This filter protects the vacuum motor from damage due to spilled paper bags. It provides for the 3 rd stage of filtration. Clean the filter every third time that the paper bag is changed. Remove filter from grill and wash out in warm water. Let the filter dry completely before putting back into the machine. Never operate machine without the inlet filter.	FILTRO INTERNO PROTEZIONE MOTORE Questo filtro protegge il motore da eventuali danni provocati da fuoriuscite del sacco e consente il 3° stadio di filtraggio. Pulire il filtro ogni 3° cambio del sacco. Togliere il filtro dalla griglia e lavarla con acqua tiepida. Lasciare asciugare completamente il filtro prima di inserirlo nuovamente nella macchina. Non utilizzare la macchina senza filtro.	INNERER MOTORSCHUTZ FILTER Dieser Filter schützt den Motor vor eventuellen Staubpartikeln aus dem Staubsack. Nach jedem dritten Staubsaugwechsel sollte der Luftfilter gereinigt werden. Luftfilter mit Halterung herausziehen, Schaumstoffeinsatz mit lauwarmem Wasser auswaschen. Vollkommen trocknen lassen und wiedereinsetzen. Die Maschine nie ohne Filter benutzen.	FILTRE INTÉRIEUR PROTECTION DU MOTEUR Ce filtre protège le moteur contre tout dégat provoqué par les fuites du sac et permet le 3ème stade de filtrage. Nettoyer le filtre à air tous les 3 changements de sac. Ôter le filtre de la grille et le laver à l'eau tiède. Laisser bien sécher avant de le remettre dans l'appareil. Ne jamais utiliser la machine sans un filtre.	FILTRO INTERIOR PROTECCIÓN DEL MOTOR Este filtro protege el motor de los daños casuales que pudiera provocar la rotura de la bolsa de papel, y es la 3ª fase de filtración. Cada tres cambios de bolsa se debe limpiar este filtro. Quitar el filtro de la rejilla y lavarlo en agua templada. Secar el filtro completamente antes de ponerlo de nuevo en la máquina. Nunca use la máquina sin este filtro.

	9
---	---

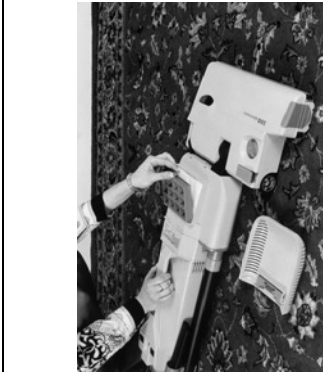

CHANGING THE ELECTROSTATIC EXHAUST FILTER

The electrostatic exhaust filter catches any particles that may escape from the filter bag, vacuum inlet filter, or lower motor filter. The electrostatic exhaust filter is located just below the carrying handle. Replace the filter every fifth time you change the bag (more often in very dusty applications). To replace the electrostatic filter:

1. Depress the latch on the top of the filter grill and remove it.
2. Remove the filter from the filter holder and insert a new original Lindhaus filter in its space (when you put the grill into place, with one hand hold the filter while the other insert the grill).
3. Snap the filter cover back into place.

Never operate the machine without the original Lindhaus Electrostatic Exhaust Filter in place.



HEPA FILTER (optional)

Your carpet cleaner Lindhaus can be equipped with a special filter for healthcare environments which ensures 99.97% filtration efficiency at 0.3 micron. In case the filter bag should break, the Hepa filter must also be replaced. Change the Hepa filter every 10 bags.



CHANGING THE BRUSH ROLLER

1. Lay the machine on the left side.
2. Slide the side cover (item n. 46/page 14) off the end of the brush housing.
3. Grasp the centre of the brush by the bristles and pull it up and out the right side of the housing (reuse this piece after inserting the new brush).
4. Grasp the centre of the brush by the bristles and pull it up and out the right side of the housing.

SOSTITUZIONE MICROFILTRO USCITA ARIA

Il filtro elettrostatico blocca le microparticelle che gli altri filtri non riescono a trattenere ed evita la fuoriuscita di micropolvere di carbone prodotta dal motore. Il microfiltro è situato nella zona sotto l'impugnatura di trasporto. Sostituire il microfiltro ogni 5a sostituzione del sacco di carta (più spesso in applicazioni molto polverose). Per sostituire il filtro:

1. Togliere la griglia premendo l'apposito pulsante.
2. Rimuovere la contro griglia e sostituire il microfiltro originale Lindhaus facendo attenzione ad applicarlo nella corretta posizione (quando si rimonta la griglia, con una mano tenere il filtro e con l'altra inserire la griglia).
3. Rimontare la griglia.

Non usare mai la macchina senza il microfiltro elettrostatico originale Lindhaus.

FILTRO HEPA (optional)

Il vostro battipappeto Lindhaus può essere dotato di uno speciale filtro assoluto per ambienti sanitari che assicura un'efficienza filtrante del 99,97% a 0,3 micron. In caso di rottura del sacco filtro, anche il filtro hepa deve essere sostituito. La durata massima del filtro Hepa è di 10 sacchi filtro.

SOSTITUZIONE DEL RULLO

1. Stendere l'apparecchio sul lato sinistro.
2. Togliere il coperchio laterale (parte n. 46- pag. 14) dal vano portaspazzola.
3. Estrarre il supporto del rullo (parte n. 40- pag. 14) dall'estremità della spazzola (supporto che verrà riutilizzato con la nuova spazzola).
4. Afferrare il centro della spazzola per le setole e sollevarla estraendola dalla parte destra del vano.

AUSTAUSCHEN DES ELEKTROSTATISCHEN AUSLABFILTERS

Zweck dieses Filters ist es, Staub der durch die anderen Filterungsstufen gelangt, aufzufangen. Der Filter befindet sich direkt unter dem Tragriff und sollte nach jedem fünften Wechsel des Staubbeutels gereinigt werden (häufiger bei sehr staubigen Reinigungsanwendungen).

1. Filterdeckelklinke drücken und Auslaßfilterdeckel entfernen.
2. Filter aus der Halterung herausnehmen und mit einem neuen originalen Lindhaus Filter ersetzen (bei Zurückstellung des Gitters mit einer Hand den Filter halten und mit der anderen das Gitter einsetzen).
3. Das Gitter zurückstellen.

Gerät nie ohne den originalen elektrostatischen Lindhaus Filter benutzen.

HEPA FILTER (optional)

Der Lindhaus-Sauger kann mit einem speziellen Filter für Reinräume ausgestattet werden, der eine Filtrierleistungsfähigkeit von 99,97 % zu 0,3 Mikron sicherstellt. Sollte der Papierfilterbeutel reißen, muß auch der Hepa-Filter gewechselt werden. Der Hepa-Filter sollte immer nach 10 Papierfilterbeuteln erneuert werden.

AUSWECHSELN DER BÜRSTE

1. Legen Sie die Maschine so hin, daß sie auf der linken Seite liegt.
2. Schieben Sie die Seitenabdeckung (Teil n. 46 S. 14) vom Bürstengehäuse.
3. Lösen Sie die Rollenhalterung (Teil n. 40- S. 14) vorsichtig vom Ende der Bürste (wird bei der neuen Bürste wieder verwendet).
4. Fassen Sie die Bürste an den Borsten und ziehen Sie sie durch die rechte Seite des Gehäuses nach oben heraus.

REPLACEMENT DU FILTRE ÉLECTROSTATIQUE

Ce filtre retient les particules fines qui s'échappent des autres filtres. Il est placé juste au-dessous de la poignée de transport. Changer ce filtre tous les cinq changements de sac à poussière (plus souvent dans des conditions de travail particulièrement poussiéreuses). Pour le changer:

1. Ôter la grille en appuyant sur le bouton.
2. Enlever le filtre du support et poser un nouveau filtre original Lindhaus en faisant attention à bien le remettre en place (quand on remonte la grille il faut tenir d'une main le filtre, de l'autre la grille).
3. Remonter la grille.

Ne jamais utiliser la machine sans que le filtre original Lindhaus soit en place.

HEPA FILTER (en option)

Votre aspirateur peut être équipé d'un filtre spécial pour tout milieu sanitaire spécial et assure une capacité filtrante de 99,97% à 0,3 micron. En cas de rupture du sac filtre, il faudra remplacer aussi le filtre Hepa. Durée maximum d'utilisation du filtre Hepa : 10 sacs filtre.

CHANGEMENT DU ROULEAU

1. Coucher la machine sur le côté gauche.
2. Ôter le couvercle latéral (pièce n° 46- page 14) du boîtier porte-brosse.
3. Extraire délicatement le support du rouleau (pièce n° 40- page 14) de l'extrémité de la brosse (support qui sera réutilisé pour la nouvelle brosse).
4. Saisir la brosse au centre par les soies et la soulever en la tirant du côté droit du boîtier.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO ELECTROSTATICO

El filtro electrostático coge cualquier partícula que pueda escapar de otros filtros. El filtro electrostático está situado debajo de la manija y debe cambiarse cada 5 bolsas que use (en lugares muy polvorientos debe cambiarse más a menudo). Para sustituir el filtro electrostático:

1. Presione el pulsador de la rejilla y sáquelo.
2. Saque el filtro de la rejilla y inserte un nuevo filtro Lindhaus en su lugar (soportar el microfiltro con una mano).
3. Monte otra vez la rejilla.

Nunca debe de utilizar el aparato sin un filtro electrostático original Lindhaus.

FILTRO HEPA (opcional)

Su Bateador LINDHAUS puede estar equipado con un filtro especial para ambientes sanitarios, el cual, asegura un filtrado eficiente del 99,97% a 0,3 micrones. En caso de rotura de la bolsa, el filtro Hepa también necesita ser sustituido. La duración máxima del filtro Hepa es de 10 bolsas.

SUSTITUCIÓN DEL RODILLO

1. Poner la máquina a yacer sobre el lado izquierdo.
2. Quitar la porta lateral (pieza n. 46 – pag. 14) del hueco del cepillo.
3. Sacar el soporte del rodillo (pieza n. 40 – pag. 14) de la extremidad del cepillo (el soporte será reutilizado para el cepillo nuevo).
4. Empuñar el centro del cepillo por las cerdas, levantarlo y sacarlo de su hueco.



5. Slide brush end with hex opening into brush first, the reference point (Picture 19) consists of matching one flat face of the driver with the white dot on roller; make sure it slides all the way down onto transmission support (item n. 24 / page 14).



6. Make sure also that the side bristles are inside the aluminium roller support.
7. Follow steps 1-3 in reverse order to reassemble.

CHANGING THE FILTER

Replace or wash the filter for brush motor protection at least once a year.

5. Inserire prima l'estremità della spazzola con l'apertura esagonale dell'apposito vano. Il punto di riferimento (punto 19) consiste nel far combaciare una faccia piana del trascinatore con il punto bianco del rullo, assicurandosi che scorra fino in fondo raggiungendo il supporto di trasmissione (parte n.34- pag.14).

6. Assicurarsi che le setole laterali siano all'interno del supporto in alluminio.
7. Seguire le istruzioni riportate ai punti da 1 a 3 in ordine inverso per assemblare di nuovo.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Almeno una volta l'anno sostituire o lavare il filtro di protezione motore elettrospazzola.

5. Schieben Sie die Bürste mit der sechseckigen Öffnung voran in das Gehäuse. Der Bezugspunkt (Photo 19) besteht darin, eine flache Seite des Mitnehmers mit dem weißen Punkt der Rolle in Übereinstimmung zu bringen. Überzeugen Sie sich, daß die Bürste bis unten an die Getriebeshalterung geschoben ist. (Teil n. 34-Seite 14).

6. Sicherstellen, daß sich die Seitenborsten auf der Innenseite der Aluminiumhalterung befinden.
7. Beim Zusammenbauen führen Sie die Schritte 1-3 in umgekehrter Reihenfolge durch.

AUSWECHSELN DES FILTERS

Den Schutzfilter des Elektrobürstenmotors einmal pro Jahr auswechseln oder waschen.

5. Introduire d'abord l'extrémité de la brosse avec l'ouverture hexagonale dans le boîtier, le point de repère (photo 19) consiste à faire coïncider un côté plat du dispositif de traction avec le point blanc de roulement, au vérifiant qu'il glisse jusqu'au au fond du support de transmission (partie n° 34- page 14).

6. S'assurer que les soies latérales soient à l'intérieur du support en aluminium.
7. Pour le remontage, suivre les indications en sens inverse de 1 à 3.

CHANGEMENT DU FILTRE

Changer ou laver le filtre de protection du moteur de la brosse au moins une fois par an.

5. Introdurcir antes en su lugar la extremidad del cepillo con la abertura hexagonal, haciendo encajar una cara llana del dispositivo de tracción con el punto blanco sobre el cepillo (foto 19), asegurándose de que se inserte completamente en el soporte (pieza n. 34 – pag. 14).

6. Asegúrese de que las cerdas laterales estén internamente al soporte de aluminio.
7. Seguir las instrucciones 1-3 en orden inverso para montar otra vez.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Sustituir o limpiar el filtro que protege el motor del cepillo batidor por lo menos una vez al año.



A. Universal nozzle with wheels M28R
B. Nozzle with bristles and felt M28F
C. Cloth bag wrap. 5 pcs
D. Lindhaus Spotter
E. Lindhaus Powder
F. Blower port
G. Upholstery tool + felt
H. Rotating dusting brush
I. Box of 10 paper bags + 2 exhaust filter "PH4"
L. Telescopic wand
M. Radiator cleaning brush
N. Crevice tool
O. Extension hose
P. Round dust for telescopic crevice tool
Q. Telescopic crevice tool
R. Tube bent with air control
S. Hepa filter
T. Carbon/Active filter
U. Strip of 10 air freshener
V. Eco spreader 38 RX

*Ask your dealer which are the standard accessories

ACCESSORI

A. Spazzola universale con ruote M28R
B. Spazzola con setola e feltro M28F
C. Sacco tela conf. 5 pz
D. Smacchiatore Lindhaus
E. Conf. 6 kg microspugne Lindhaus
F. Soffiatore
G. Bocchetta con setola + feltro
H. Pennello girevole
I. Conf. 10 sacchi filtro + 2 microfiltri "PH4"
L. Tubo telescopico
M. Pennello per termosifone
N. Lancia
O. Tubo estensibile
P. Pennello per lancia telescopica
Q. Lancia telescopica
R. Impugnatore con regolatore
S. Hepa Filter
T. Filtro a carboni attivi
U. Strip 10 profumatori
V. Eco Spreader 38 RX

*chiedete al Vs rivenditore quali sono gli accessori di serie.

ZUBEHÖR

A. Universalstaubbürste M28R
B. Bürste mit Borsten und Filz M28F
C. Stoffsack 5 Stück
D. Lindhaus
E. Teppichfleckenlöser
F. Karton mit 6 kg Lindhaus Granulat
G. Gebläse
H. Polsterdüse + Filz
I. Drehbare Rundbürste
L. Filterbeutel Packung 10 St. + 2 Mikrofilter "PH4"
L. Teleskopisches Rohr
M. Heizkörperbürste
N. Flachdüse
O. Dehnbarer Schlauch
P. Bürste für teleskopische Flachdüse
Q. Teleskopische Flachdüse
R. Griff mit Regulator
S. Hepa Filter
T. Aktivkohlen-Filter
U. Duftfilter Strip (10 St.)
V. Eco Spreader 38RX

*Bitte fragen Sie Ihren Händler, welche das Standardzubehör ist.

ACCESSOIRES


A. Brosse universelle à roulettes M28R
B. Brosse avec soies et feutre M28F
C. Sac en toile paquet de 5 pièces
D. Lindhaus prédetachant pour moquettes
E. Paquet de 6 kg Eco poudre nettoyante Lindhaus
F. Souffleur
G. Suceur avec soies + feutre
H. Pinceau-suceur tournant
I. Sacs en papier paquet 10 sacs + 2 microfiltres "PH4"
L. Tube télescopique
M. Pinceau-suceur pour radiateurs
N. Lance
O. Tuyau d'aspiration
P. Suceur pour radiateurs
Q. Lance télescopique
R. Poignée avec régulateur
S. Filtre Hepa
T. Filtre charbon actif
U. Désodorisant 10 sachets
V. Eco Spreader 38RX

*Demander à votre revendeur, quels sont les accessoires de série


ACCESORIOS


A. Cepillo Universal con ruedas M28R
B. Cepillo con cerdas y fieltro M28F
C. Saco de tela 5 piezas
D. Quitamanchas Lindhaus
E. Paquete 6 Kg. esponjas limpiadoras Lindhaus
F. Accesorio de soplar
G. Cepillo con cerdas y fieltro
H. Cepillo giratorio
I. Caja de 10 bolsas de papel + 2 microfiltros "PH4"
L. Tubo telescópico
M. Cepillo para radiadores
N. Lanza
O. Tubo extensible
P. Cepillo para lanza telescópica
Q. Lanza telescópica
R. Mango con regulación de aspiración
S. Filtro Hepa.
T. Filtro Carbón Activo
U. Lámina de 10 ambientadores (pastillas olorosas)
V. Eco Spreader 38 RX

*Pregunte a su vendedor cuales son los accesorios estándar.

SPECIFICATIONS Suction body - Voltage (see data place on the machine) - Input power 720 W - Notched commutator - Rotor assembled on two balls bearings - Double insulation  - Ground wire for USA and Canada - Suction body made of thermoplastic material, shockproof, high resistance, antistatic	DATI TECNICI Corpo aspirante - Tensione di alimentazione (vedi targhetta caratteristica sulla macchina) - Potenza assorbita 720 W - Collettore ad intaglio - Rotore montato su 2 cuscinetti a sfera - Doppio isolamento  - Per USA e Canada con filo terra - Corpo macchina in materiale termoplastico, antiurto, alta resistenza, antistatico	TECHNISCHE DATEN Sauggerät - Versorgungsspannung (siehe Typenschild auf der Maschine) - Leistungsaufnahme 720 W - Kerkbkollektor - Rotor auf zwei Kugellager montiert - Doppelte Isolierung  - für den amerikanischen Markt mit Erdleitung - Maschinenkörper aus thermoplastischem stofffestem, antistatischem Material mit hohem Stosswiderstand.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Corps aspirant - Tension d'alimentation (voir plaquettes des caractéristiques) - Puissance absorbée 720 W - Collecteur à créneau - Roteur monté sur 2 roulements à billes - Double isolation  - Pour les États-Unis et le Canada avec fil à terre - Corps de la machine en matériel thermoplastique, antichoc, antistatique, à haute résistance	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Cuerpo de Aspiración - Alimentación (ver la placa sobre la máquina). - Energía absorbida 720 W. - Colector encastrado. - Rotor montado sobre 2 cojinetes. - Doble aislamiento  - Para el mercado americano con toma de tierra. - Cuerpo de la máquina hecho o fabricado de material termoplástico a prueba de golpes, alta resistencia y antistático.
POWER HEAD - Voltage same as the suction body - Input power 180 W. (450-500=200W.) - Notched commutator - Rotor assembled on two balls bearings - Electronic r.p.m. and overload control - Brush height adjustment 1 ÷ 10 mm - Width 15”(380mm) – 18”(450) – 20”(500)	ELETTROSPAZZOLA - Tensione di alimentazione (vedi targhetta caratteristica sulla macchina) - Potenza assorbita 180 W(450-500=200W) - Collettore ad intaglio - Rotore montato su 2 cuscinetti a sfera - Controllo elettronico del numero di giri e del sovraccarico - Regolazione in altezza 1 ÷ 10 mm - Larghezza 15”(380mm) – 18”(450) – 20”(500)	SAUGBÜRSTE - Versorgungsspannung (siehe Typenschild auf der Maschine) - Leistungsaufnahme 180 W. (450-500=200W.) - Kerkbkollektor - Rotor auf zwei Kugellager montiert - Elektronische Kontrolle der Drehzahl und der Überladung - Höhenregelung 1 ÷ 10 mm - Totale Länge: 15”(380mm) – 18”(450) – 20”(500)	BROSSE ÉLECTRIQUE - Tension d'alimentation (voir plaquettes des caractéristiques) - Moteur d'aspiration 180 W. (450-500=200W.) - Collecteur à créneau - Roteur monté sur 2 roulements à billes - Contrôle électronique du nombre de tours et de la surcharge - Réglage en hauteur 1 ÷ 10 mm - Largeur: 15”(380mm) – 18”(450) – 20”(500)	CEPILLO ELÉCTRICO - Alimentación (ver la placa sobre la máquina). - Energía absorbida 180 W. (450-500=200W.) - Colector encastrado - Rotor montado sobre 2 cojinetes. - Control electrónico de las vueltas del motor y de sobrecarga - Regulación de la altura 1 ÷ 10 mm - Largo: 15”(380mm) – 18”(450) – 20”(500)
DECLARATION OF CONFORMITY  In conformity with the following standards:	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA  Conforme alle seguenti norme:	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  Diese Erklärung stimmt mit folgenden Normen überein.	DECLARATION DE CONFORMITÉ  En conforminté suivant les normes:	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  En conformidad con las siguientes normas:
HOUS EN603351:2002;A11;A1;A12;A2;A13 EN 60335-2-2:2003;A1;A2 EMF EN 62233:2008 EMC EN 55014-2:1997;A1;A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995;A1;A2 EN 55014-1:2006;A1 Directives of reference: CEE 73/23, CEE 93/68, CEE 89/336 APPROVALS:  Nemko Europe U.S.A. and Canada  ETL	HOUS EN603351:2002;A11;A1;A12;A2;A13 EN 60335-2-2:2003;A1;A2 EMF EN 62233:2008 EMC EN 55014-2:1997;A1;A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995;A1;A2 EN 55014-1:2006;A1 Directives de référence: CEE 73/23, CEE 93/68 et CEE 89/336 APPROBATIONS:  Nemko Europe U.S.A. and Canada  ETL	HOUS EN603351:2002;A11;A1;A12;A2;A13 EN 60335-2-2:2003;A1;A2 EMF EN 62233:2008 EMC EN 55014-2:1997;A1;A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995;A1;A2 EN 55014-1:2006;A1 Directives de référence: CEE 73/23, CEE 93/68 et CEE 89/336 APPROBATIONS:  Nemko Europe U.S.A. and Canada  ETL	HOUS EN603351:2002;A11;A1;A12;A2;A13 EN 60335-2-2:2003;A1;A2 EMF EN 62233:2008 EMC EN 55014-2:1997;A1;A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995;A1;A2 EN 55014-1:2006;A1 Directives de référence: CEE 73/23, CEE 93/68 et CEE 89/336 APPROBATIONS:  Nemko Europe U.S.A. and Canada  ETL	HOUS EN603351:2002;A11;A1;A12;A2;A13 EN 60335-2-2:2003;A1;A2 EMF EN 62233:2008 EMC EN 55014-2:1997;A1;A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995;A1;A2 EN 55014-1:2006;A1 Normas de referencia : CEE 73/23, CEE 93/68 y CEE 89/336. APROVACIONES:  Nemko Europa U.S.A. and Canada  ETL

PART.	DESCRIPTION	PART.	DESCRIPTION
RX 1	Bag housing cover	RX 38	Terminal block 2-3-4 pos.
RX 2	Grill complete	RX 39	Foam motor filter
RX 3	Grill filter holder	RX 40	Motor gasket
RX 4	Safety bag support kit	RX 41	Bag door latch + spring
RX 5	Internal filter	RX 42	Exhaust microfilter
RX 6	Bag entrance	RX 43	Exhaust grill
RX 7	Buttons+support+spring (kit)	RX 44	External grill
RX 8	Swivel round dust	RX 45	Complete grill
RX 9	Support round dust	RX 46	Blocking joint support
RX 10	Bag housing complete	RX 47	Blocking joint pin
RX 11	Valve kit	RX 48	Control pin slide
RX 13	O ring	RX 49	Vacuum motor housing
RX 14	Extension hose with sleeves	RX 50	Lower curve
RX 15	Crevice tool / wand clip	RX 51	Curve support V120/60-100/55
RX 16	Upper hook for flexible hose	RX 51	Curve support V230/50
RX 17	Handle grip (only)	RX 52	Upper curve
RX 18	Retainer	RX 53	O ring
RX 19	Chromate tube (only)	RX 54	Inner vacuum motor housing
RX 20	Cord clip	RX 55	Hose inlet
RX 21	Handle tube assembly	RX 56	Cord clamp V. 120/60-100/55
RX 22	Ele. System ass. 120/60	RX 56	Cord clamp V. 230/50
RX 22	Ele. System ass. 100/55	RX 57	Vacuum motor V. 120/60
RX 22	Ele. System ass. 230/50	RX 57	Vacuum motor V. 100/55
RX 23	Cord 2x1 Schuko - Swiss plug	RX 57	Vacuum motor V. 240/50
RX 23	Cord 2x1 UK - Australian plug	RX 58	Foam filter group
RX 23	Cord 3x18 AWG USA plug	RX 59	Crevice tool
RX 24	Strain relief	RX 60	Telescopic wand
RX 25	Cable clamp	RX 61	Contact cover
RX 26	Vacuum sensor	RX 62	Contact housing
RX 27	Aerator	RX 63	Adapter
RX 28	Main switch 10A-15A	RX 64	Grill hook kit
RX 29	Indicator light	RX 65	Upholstery tool
RX 30	Adjusting knob	RX 66	Strip for upholstery
RX 31	Cord hook	RX 67	Screw 3.5 x 22
RX 32	Cover handle	RX 68	Screw 3.5 x 16
RX 33	Circuit board V100-120	RX 69	Screw 3.5 x 25
RX 33	Circuit board V230/50	RX 70	Screw 3.5 x 19
RX 34	Comb wire holder	RX 71	Screw 3.9 x 13
RX 35	Frame handle	RX 72	Screw 3.9 x 22
RX 36	Foam filter intermediate	RX 73	Screw 2.9 x 16
RX 37	Gasket	RX 74	Screw 3.9 x 16

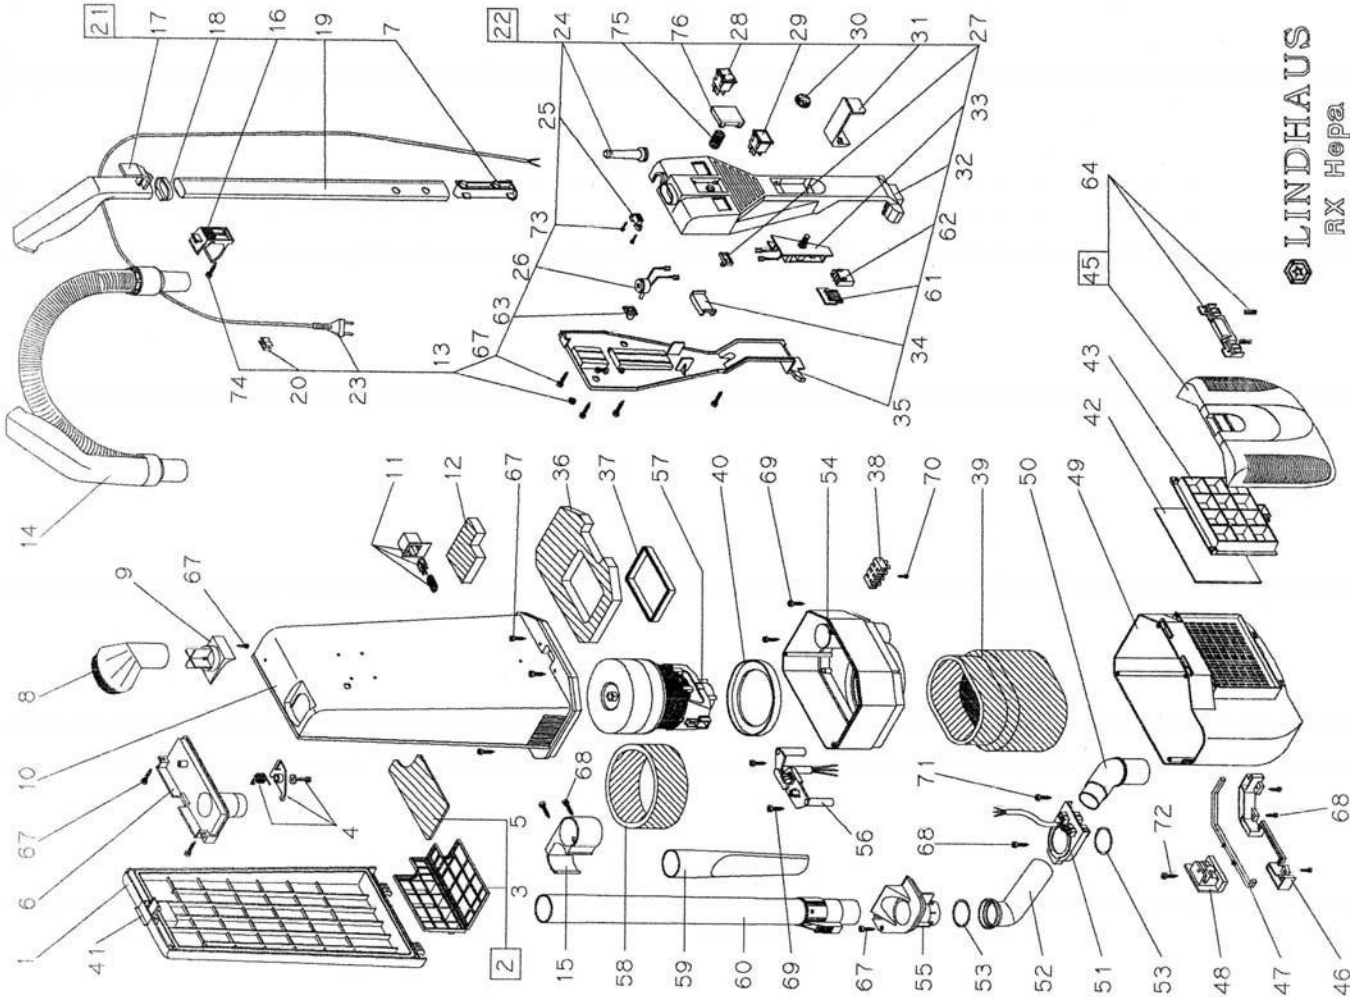

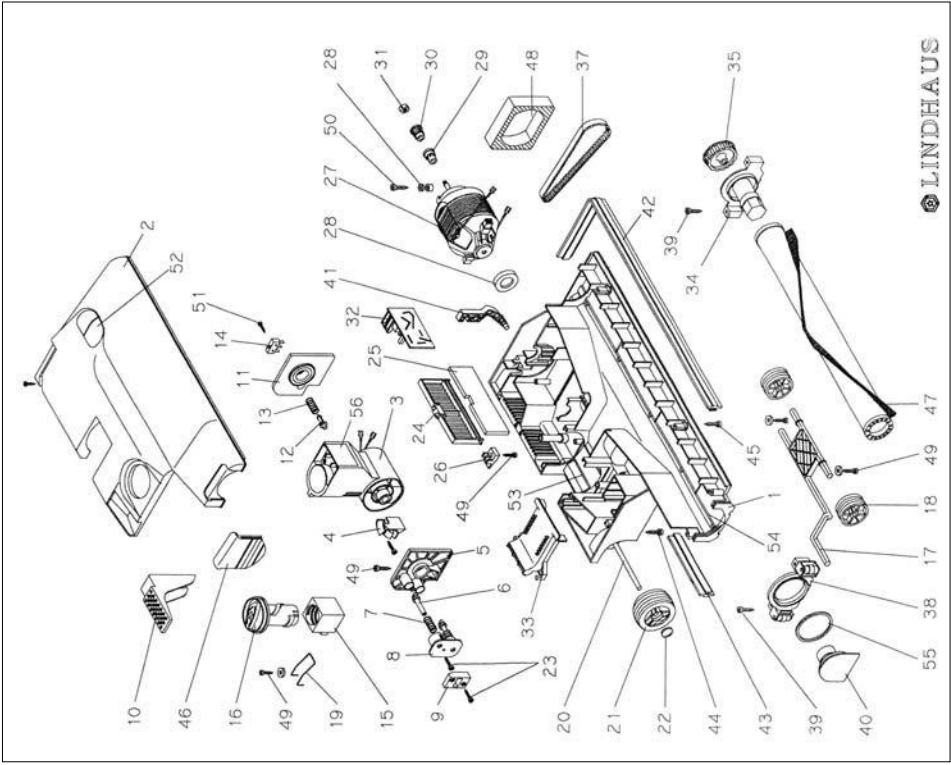

LINDHAUS® RX Hepa

Power Nozzle 380 (15'') – 450 (18'') – 500 (20'')

SPARE PARTS LIST - LISTA PARTI DI RICAMBIO -
LISTE DER ERSATZTEILE - LISTE DE PIECES –LISTA DE PIEZAS

PART.	DESCRIPTION	PART.	DESCRIPTION	PART.	DESCRIPTION
RX 1	Body, Main brush head 380-450-500	RX 20	Shaft for rear wheels	RX 38	Side wheels support
RX 2	Electric brush cover 380-450-500	RX 21	Rear rubber wheel	RX 39	Screw, 3.9 x 16
RX 3	Joint complete	RX 22	Wheel retainer	RX 40	Roller support
RX 4	Joint pin slide	RX 23	Screw, 2.9 x 16	RX 41	Side lever
RX 5	Support right joint	RX 24	Filter grill	RX 42	Front bumper 380-450-500
RX 6	Plunger	RX 25	Exhaust filter	RX 43	Back bumper 380-450-500
RX 7	Spring release pedal	RX 26	Stop grill plate	RX 44	Screw, 4.8 x 50
RX 8	Double pin bush	RX 27	Brush motor W 180 (380)	RX 45	Screw, 3.5 x 38
RX 9	Double release plate	RX 28	Brush motor W 200 (450-500)	RX 46	Side cover Brush
RX 10	Foot pedal	RX 29	Kit, motor gasket	RX 47	Brush roller 380 -450 -500
RX 11	Support left joint	RX 30	Pinion spacer	RX 48	Motor filter
RX 12	Switch activator pin	RX 31	Pinion	RX 49	Screw, 3.9 x 13
RX 13	Spring	RX 32	Nut M4	RX 50	Screw, 3.5 x 25
RX 14	Microswitch	RX 33	Circuit board	RX 51	Screw, 2.2 x 16
RX 15	Regulator	RX 34	Channel cover	RX 52	Lens set red & green
RX 16	Adjusting knob	RX 35	Transmission support with pulley	RX 53	Felt seal replacement
RX 17	Front axle	RX 36	Pulley	RX 54	Base metal guides set 380-450-500
RX 18	Front wheel nylon	RX 37	Nut M6 sx	RX 55	O' ring
RX 19	Spring brush adjust		Timing belt H.7	RX 56	Male elect. connection. set
				RX 57	Screw 3.9 x13 sv

Lindhaus garanzia limitata

La Lindhaus garantisce ai Clienti originali solo (diretti acquirenti) che ogni nuovo aspirapolvere sarà esente da difetti di materiale e di fabbricazione prima della consegna. La responsabilità della Lindhaus e la tutela del cliente nei confronti della Lindhaus, è chiaramente limitata alla riparazione e sostituzione dei pezzi difettosi presso la ns. fabbrica o centro autorizzato di assistenza, con trasporto prepagato dal cliente. Il certificato di garanzia limitata Lindhaus è da considerarsi nullo e non valido se l'apparecchio non è stato acquistato presso un rivenditore autorizzato Lindhaus. Gli apparecchi Lindhaus per **uso professionale** sono **garantiti 2 anni**.

NON SONO COPERTI DALLA GARANZIA:

- Danni causati da incidenti, cattivo uso, fulmini, acqua e fuoco.
- Danni causati dal trasporto.
- Apparecchi a noleggio.
- Rotture dovute a una non appropriata manutenzione o cura.
- Minori adattamenti tipo: viti allentate e regolazioni varie.
- Riparazioni non effettuate dalla fabbrica o dai centri assistenza autorizzati.
- Parti sottoposte ad usura normale: manici, ruote trasportatrici, spazzole, dispositivo di accoppiamento delle spazzole, bocchette, tubi, filtri, cavi, spazzole motore, non dovranno essere considerati difetti di produzione o di materiali.

Questa garanzia copre tutti i difetti di fabbrica e di materiali per il periodo di garanzia. La garanzia non copre nessun danno risultante da cattivo uso, abuso e negligenza nell'uso del prodotto o qualsiasi parte che necessiti la sostituzione a causa di normale usura. L'eventuale sostituzione in garanzia dei motori avverrà pertanto soltanto in caso di difetto di fabbrica accertato dai centri assistenza autorizzati Lindhaus. Se dopo l'ispezione di una macchina o di pezzi ritornati, la Lindhaus stabilisce che il difetto non è coperto da garanzia, tutte le spese che la Lindhaus incontrerà nella riparazione della macchina o delle parti, saranno a carico del cliente. Tutte le parti ritornate alla Lindhaus per sostituzione diventeranno di proprietà della Lindhaus.

IN NESSUN CASO, LA LINDHAUS SARA RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI CONSEGUENTI DA ALTRI DANNI. La Lindhaus non sarà responsabile nei confronti dei clienti per rivendicazioni, danni, lesioni, azioni o cause di azioni qualsiasi basate su negligenze o precise responsabilità. I ricambi originali Lindhaus dovranno essere privi di difetti di materiale per un periodo di 90 giorni dopo l'installazione ed esclusioni del presente certificato di garanzia limitato. La Lindhaus non garantisce che i suoi prodotti siano vendibili o che le sue macchine possano essere usate per ogni altro fine. Inoltre la Lindhaus non fornisce alcuna ulteriore garanzia eccetto per la presente garanzia limitata. Nessuna ulteriore rappresentazione o garanzia, espressa o implicita fatta da rivenditori, rappresentanti o agenti della Lindhaus che non sia specificata nella presente dovrà ricadere sulla Lindhaus.

Lindhaus warrants to the original purchaser only ("Buyer") that each new vacuum cleaner shall be free from defect in material and workmanship upon delivery. Lindhaus' liability is limited to repair or replacement of parts at the discretion of Lindhaus and/or the factory authorized service centres, transportation prepaid (Buyer expense). The Lindhaus Limited Warranty is absolutely null and void unless the appliance has been purchased from an Lindhaus Authorized Dealer. A warranty registration card is to be completed and returned immediately at the time of purchase. Specific limitations and exclusions apply. Lindhaus equipment used in commercial applications has a limited warranty of two years. ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO: • Damage resulting from accidents, abuse, misuse or acts of God (lightning flood, etc.) • Damage in transit • Rental units • Failure due to lack of proper maintenance or care • Relatively minor adjustments such as tightening of screws or bolts, etc. not connected with the replacement of parts. • Repairs or alterations by an organization other than the factory or an authorized Lindhaus Service Centres. • Normal wear and tear items: handles, wheels, bristles, nozzles, hoses, paper bags, filters, cords, carbon brushes shall not be consider a defect in workmanship or materials. "This warranty covers all defects in workmanship and material for the warranty period. The warranty does not cover any damage resulting from any misuse, abuse or neglect of the product or any parts needing replacement due to normal wear and usage." The eventual substitution of the motors under warranty will therefore be affected only in case of production defect (this has to be verified by the authorized Lindhaus service centres). If, after inspection of the returned machine or any part or parts, Lindhaus determines that the defect is not covered by the warranty, all expenses incurred by Lindhaus in connection with the replacement or repair if the machine or any parts thereof shall be at the buyer's responsibility. Any parts returned to Lindhaus for replacement shall become the property of Lindhaus. In no event shall Lindhaus be liable for any indirect, special, incidental, consequential or other damages including but not limited to damage or loss of property or equipment, lost revenues or profits, claims of customers, or harm to goodwill or business reputation directly or indirectly arising from the sale, handling or use of the vacuum cleaner, or from any other costs relating thereto and Lindhaus's liability hereunder. Lindhaus shall not be liable to the buyer for any claims, damages, injuries, actions, or causes of action whatsoever based on negligence or strict liability. Lindhaus makes no warranty that its vacuum cleaner shall be merchantable or that such machine shall be fit for any particular purpose. Moreover Lindhaus makes no expressed or implied warranties except for the limited warranty set forth herein. In addition no representation or warranty, expressed or implied, made by any dealer, sales representative, or field agent of Lindhaus which is not specifically set forth herein shall be binding on Lindhaus. Genuine Lindhaus replacement parts shall be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days after "installation" and shall be subject in all respects to the limitations and exclusions of this limited warranty.	Lindhaus Limited Warranty Lindhaus warrants to the original purchaser only ("Buyer") that each new vacuum cleaner shall be free from defect in material and workmanship upon delivery. Lindhaus' liability is limited to repair or replacement of parts at the discretion of Lindhaus and/or the factory authorized service centres, transportation prepaid (Buyer expense). The Lindhaus Limited Warranty is absolutely null and void unless the appliance has been purchased from an Lindhaus Authorized Dealer. A warranty registration card is to be completed and returned immediately at the time of purchase. Specific limitations and exclusions apply. Lindhaus equipment used in commercial applications has a limited warranty of two years. ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO: • Damage resulting from accidents, abuse, misuse or acts of God (lightning flood, etc.) • Damage in transit • Rental units • Failure due to lack of proper maintenance or care • Relatively minor adjustments such as tightening of screws or bolts, etc. not connected with the replacement of parts. • Repairs or alterations by an organization other than the factory or an authorized Lindhaus Service Centres. • Normal wear and tear items: handles, wheels, bristles, nozzles, hoses, paper bags, filters, cords, carbon brushes shall not be consider a defect in workmanship or materials. "This warranty covers all defects in workmanship and material for the warranty period. The warranty does not cover any damage resulting from any misuse, abuse or neglect of the product or any parts needing replacement due to normal wear and usage." The eventual substitution of the motors under warranty will therefore be affected only in case of production defect (this has to be verified by the authorized Lindhaus service centres). If, after inspection of the returned machine or any part or parts, Lindhaus determines that the defect is not covered by the warranty, all expenses incurred by Lindhaus in connection with the replacement or repair if the machine or any parts thereof shall be at the buyer's responsibility. Any parts returned to Lindhaus for replacement shall become the property of Lindhaus. In no event shall Lindhaus be liable for any indirect, special, incidental, consequential or other damages including but not limited to damage or loss of property or equipment, lost revenues or profits, claims of customers, or harm to goodwill or business reputation directly or indirectly arising from the sale, handling or use of the vacuum cleaner, or from any other costs relating thereto and Lindhaus's liability hereunder. Lindhaus shall not be liable to the buyer for any claims, damages, injuries, actions, or causes of action whatsoever based on negligence or strict liability. Lindhaus makes no warranty that its vacuum cleaner shall be merchantable or that such machine shall be fit for any particular purpose. Moreover Lindhaus makes no expressed or implied warranties except for the limited warranty set forth herein. In addition no representation or warranty, expressed or implied, made by any dealer, sales representative, or field agent of Lindhaus which is not specifically set forth herein shall be binding on Lindhaus. Genuine Lindhaus replacement parts shall be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days after "installation" and shall be subject in all respects to the limitations and exclusions of this limited warranty.
Lindhaus beschränkter Garantieschein Lindhaus garantiert den Originalkunden (nur den Direktkäufern), daß jeder neue Staubsauger vor der Lieferung frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist. Die Haftung von Lindhaus und der Kundenschutz gegenüber Lindhaus beschränkt sich offensichtlich auf die Reparatur oder den Austausch der defekten Teile in unserer Fabrik oder in einem autorisierten Kundendienstzentrum, bei vom Kunden vorausbezahltem Transport. Die beschränkte Lindhaus Garantie ist absolut null und nichtig ausser wenn das Gerät bei einem autorisierten Lindhaus Händler gekauft worden ist. Die Garantieregistrationskarte sollte gleich beim Kauf ausgefüllt und retourniert werden. Alle Lindhaus Geräte für den professionellen Gebrauch haben eine Garantiedauer von zwei Jahren. AUSENOMMEN VON DER GARANTIELEISTUNG SIND: • Schäden, die durch Unfälle, Mißbrauch, Blitzschlag, Wasser oder Feuer verursacht werden. • Transportschäden • Mietgeräte • Brüche, die auf eine unsachgemäße Wartung oder Pflege zurückzuführen sind • Geringere Anpassungen wie: gelockerte Schrauben und verschiedene Regulierungen • Reparaturen, die nicht von der Fabrik oder den autorisierten Kundendienstzentren durchgeführt worden sind • Verschleißteile: Griffe, Transporträder, Bürsten, Vorrichtungen für die Kupplung der Bürsten, Rohransätze, Schläuche, Staubbeutel, Kabel, Filter Diese Garantie deckt alle Fabrikations- sowie Materialfehler während der ganzen Garantiedauer. Die Garantie deckt keine Schäden, die auf unkorrekten Gebrauch, Mißbrauch und Vernachlässigung im Gebrauch des Produkts zurückzuführen sind sowie alle Teile die nach normaler Abnutzung ersetzt werden müssen. Die eventuelle Auswechslung des Motors in Garantie wird nur dann stattfinden, wenn sichergestellt wurde, (von den autorisierten Lindhaus Kundendienstzentren) dass es sich um einen Fabrikationsfehler handelt und nicht bei totaler Abnutzung. Wenn Lindhaus bei der Überprüfung eines eingesandten Geräts oder eingesandter Teile feststellt, daß der Fehler nicht von der Garantie gedeckt wird, gehen alle Reparaturkosten des Geräts oder der Teile zu Lasten des Kunden. Alle zum Austausch an Lindhaus zurückgesandten Teile gehen in den Besitz von Lindhaus über. IN KEINEM FALL WIRD LINDHAUS FÜR INDIREKTE, UNVORHERGESEHENE SCHÄDEN HAFTEN, DIE SICH AUS ANDEREN SCHÄDEN ERGEBEN. Lindhaus haftet gegenüber dem Kunden nicht für Ansprüche, Schäden, Verletzungen, Handlungen oder Gründe für Handlungen jeglicher Art, die auf Nachlässigkeit oder bestimmte Verantwortung beruhen. Die originalen Lindhaus Ersatzteile müssen nach der Installation für einen Zeitraum von 90 Tage frei von Materialfehlern sein und unterliegen allen Beschränkungen und Ausschließungen des vorliegenden beschränkten Garantiescheins. Lindhaus garantiert nicht, daß seine Produkte für jeden Zweck verkäuflich sind oder benutzt werden können. Außerdem gibt Lindhaus mit Ausnahme der vorliegenden beschränkten Garantie keine weitere Garantie. Keine weitere ausgesprochene oder miteinbegriffene Darstellung oder Garantie, die von Verkäufern, Vertretern oder Agenten von Lindhaus gemacht wird, die nicht in der vorliegenden Garantie genau angegeben ist, darf auf Lindhaus zurückfallen.	Lindhaus certificado de Garantía limitada Lindhaus garantiza a los clientes originales (sólo directos compradores) solamente que cada nueva aspiradora estará exenta de defectos en material y fabricación antes de la entrega. La responsabilidad de Lindhaus y el recurso exclusivo del cliente contra Lindhaus están claramente limitados a las reparaciones y sustituciones de las piezas defectuosas por nuestra fábrica o por el centro de asistencia autorizado Lindhaus con transporte prepaid por el cliente. El certificado de garantía limitada Lindhaus está considerado nulo o no válido si el aparato no ha sido adquirido a un revendedor autorizado Lindhaus. La tarjeta registración de garantía tiene que ser rellenada y enviada en seguida en el momento de la compra. Los aparatos Lindhaus utilizados para uso profesional están garantizados 2 años. QUEDAN EXCEPTUADOS DE LA GARANTIA: • Los daños provocados por accidentes, uso incorrecto, rayos, agua, y fuego. • Daños causados por el transporte. • Máquinas de alquiler. • Rupturas debidas a la carencia de un apropiado mantenimiento o cuidado. • Modificaciones menores como: ajuste de tornillos, reglajes varios. • Reparaciones no efectuadas por la fábrica o por los centros de asistencia autorizados. • Piezas que se gastan por su uso: mangos, ruedecillas, cepillos, dispositivo de emparejamiento de los cepillos, boquillas, tubos, bolsas de papel, cables, etc. Esta garantía cubre todos los defectos de fábrica y de materiales durante el periodo de garantía. La garantía no cubre ningún daño derivante por uso incorrecto, abuso y negligencia en el uso del producto o cualquier pieza que necesite ser reemplazada por desgaste normal. Eventual sustitución de los motores en garantía serán efectuada sólo en caso de defecto de fábrica comprobados por los centros de asistencia autorizados Lindhaus. Si después de la inspección de la máquina o de cualquier pieza devuelta, Lindhaus determina que el defecto no lo cubre la garantía, todos los gastos que Lindhaus encontrará en la reparación de la máquina o de sus piezas, serán a cargo del cliente. Cualquier pieza devuelta a Lindhaus para su sustitución, pasará a ser propiedad de Lindhaus. EN NINGUN CASO LINDHAUS SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES CONSIGUIENTES DE OTROS DAÑOS. Lindhaus no será responsable de reclamaciones, daños, lesiones, acciones o causas de acciones, cualquiera que sean, basadas en negligencias o precisas responsabilidades. Los recambios originales Lindhaus tendrán que estar libres de defectos de materiales por 90 días a partir de la instalación y tendrán todas las limitaciones de garantía hasta aquí descritas. Lindhaus no garantiza que sus productos sean vendibles o que sus máquinas puedan ser usadas para otros fines. Además Lindhaus no ofrece alguna garantía ulterior, excepto por la presente garantía limitada. Ninguna ulterior representación o garantía, expresa o implícita, hecha por consignatarios, representantes o agentes de Lindhaus que no sea especificada en la siguiente, tendrá que recaer en Lindhaus Lindhaus Certificat de Garantie

DEALER STAMP / TIMBRO DEL RIVENDITTORE
STEMPEL DES VERKÄUFERS
TIMBRE DE REVENDEUR
SELLO DEL CONSIGNATARIO

Affix postage
Stamp here
Affrancare come cartolina
Wie eine Postkarte frankieren
Affranchir comme carte postale
Sellar como una postal

Spett.le

LINDHAUS S.r.l.

Via Belgio, 22
35127 PADOVA - ITALY

WARRANTY- GARANZIA – GARANTIE - GARANTIA
Product name - Nome del prodotto - Name des Produkts - Nom du produit - Nombre del producto
☐ **RX Hepa 380e** ☐ **RX Hepa 450e** ☐ **RX Hepa 500e**
Serial N° - N° serie - Seriennummer - N° de série: _____
Date - Data – Date- Fecha: _____
Buyer name - Nome dell'acquirente - Name des Käufers - Nom de l'acheteur - Nombre del comprador:

Where is used - Luoghi di utilizzo - Benutzungsorte - Lieu d'utilisation - Lugares de uso:
1 Commercial - Professionale - Gewerbe - Professionnel - Profesional
1 Home - Casa - Haushalt - Maison - Casa
Address - Indirizzo - Anschrift - Adresse - Dirección:

City - Città - Stadt -Ville - Ciudad	State - Stato - Staat - Pays - País	Tel
	Z.I.P. - C.a.p. - P.L.Z. - C.P - C.P	

Did you purchase a
Lindhaus product for: ☐ Light weight ☐ Low sound level ☐ High quality ☐ Warranty ☐ Styling ☐ Price
Ha deciso di acquistare un prodotto Lindhaus per:
☐ Leggerezza ☐ Bassa rumorosità ☐ Alta qualità ☐ Garanzia ☐ Stile ☐ Prezzo
Sie haben sich für ein Lindhaus-Produkt entschieden wegen:
☐ Filtrierleistungsfähigkeit ☐Geräuschenentwicklung ☐ Hohe Qualität ☐ Garantie ☐ Stil ☐ Preis
Vous avez décidé d'acheter un produit Lindhaus pour:
☐ Efficacité de filtration ☐ Faible bruit ☐ Haute qualité ☐ Garantie ☐ Stil ☐ Prix
Ud. ha decidido comprar un producto Lindhaus por:
☐ Eficiencia filtrante ☐ Bajo nivel de ruido ☐ Alta cualidad ☐ Garantía ☐ Estilo ☐ Precio
Was your instruction manual easy to understand? - Il libretto di istruzioni è stato di facile comprensione?
War die Gebrauchsanweisung leicht verständlich? - Le manuel d'instruction est-il de facile compréhension?
¿El manual de uso ha sido de fácil comprensión? ☐ Yes-Si-Ja-Oui- Sí ☐ No-No-Nein-Non-No
Suggestions-Suggerimenti- Ratschläge-suggestions- Sugerencias:_____

WARRANTY REGISTRATION AND SURVEY (ONLY U.S.A.)

Machine Model: ☐ **RX Hepa 380e** ☐ **RX Hepa 450e** ☐ **RX Hepa 500e**
Serial Number: _____
Buyer: Surname _____
Name _____
Address _____
Zip Code _____ Town _____ Tel. _____

Did you purchase a Lindhaus product for:
☐ Low weight ☐ Low sound level ☐ High quality ☐ Warranty ☐ Styling ☐ Price
Where is used: ☐ Home ☐ School ☐ Contract cleaning ☐ Office ☐ Store ☐ Other _____
Was your instruction manual easy to understand?: ☐ Yes ☐ No
Suggestions:_____

PURCHASE DATE	DEALER STAMP