MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG - SCHAUMSEIFENSPENDER

1. TECHNISCHE DATEN:

ABMESSUNGEN (B x H x T)	152 x 264 x 99 mm
Fassungsvermögen, Seifenbehälter	1000 ml, für Nachfüllung
Batterien-Typ	4 Stk. 1,5 V Alkaline Batterien, Typ AA
Erwartete Haltbarkeit der Batterien	30.000 Aktivierungen
Nettogewicht	0,7 kg
Aktivierung	Automatische Aktivierung via Sensor
Pumpenfunktion	0,6 ml Seifenwasser ergibt 7-9 cm^3 Schaum

Berührungslose, wandmontierte und behindertengerechte Einheit

2. KOMPONENTENÜBERSICHT:

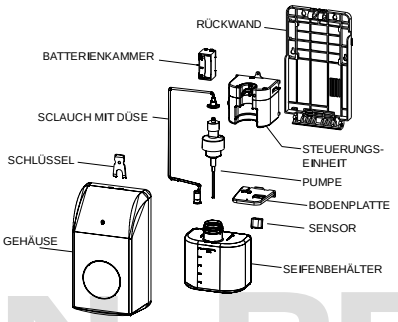

Nr.	Illustration	Teil	Stk.	Nr.	Illustration	Teil	Stk.
1		Spender komplett	1	8		Montage-schraube	4
2		Montage-anleitung	1	9		Batterien-kammer	1
3		Bohr-schablone	1	10		Seifen-behälter	1
4		Plastik-schlüssel	1	11		Sensor	1
5		Dübel	4	12		Gehäuse	1
6		Bodenplatte	1	13		Steuerungs-einheit (exkl. Batte-rienkammer)	1
7		Schlauch mit Düse	1	14		Pumpe	1

3. VOR DER MONTAGE:

1. Montageort auf einer ebenen, sauberen und senkrechten Fläche auswählen.
2. Prüfen Sie, ob oberhalb des Spenders Platz zum Einsetzen des Gehäuseschlüssels vorhanden ist.
3. Prüfen Sie, dass unterhalb des Spenders keine Gegenstände im Blickfeld des Sensors platziert sind.
4. Vor Festmontage, immer einen Probelauf der Einheit durchführen.

4. PLATZIERUNG AUSWÄHLEN:

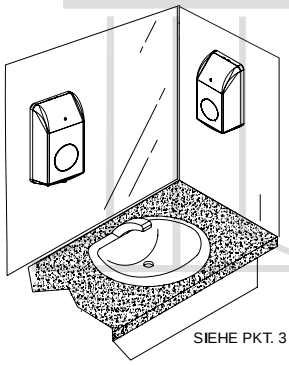

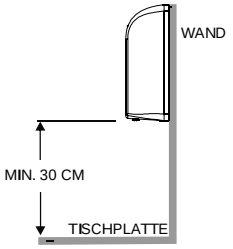

EMPFOHLENER MINDESTABSTAND ZU TISCHPLATTEN: 30 CM.

5.1 MONTAGE AN BACKSTEIN-/FLIESENWAND:

1. Bohrschabelone mit Klebeband am ausgewählten Montageort befestigen.
2. Mit einem 7 mm Bohrer, 4 Löcher durch die Markierungen auf der Bohrschabelone bohren.
3. Bohrschabelone entfernen und die 4 mitgelieferten Dübel in den Löchern anbringen (Fig.1).
4. Zwei der mitgelieferten Schrauben in den zwei oberen Löchern anbringen und an der Wand mit einem 3 mm Abstand zwischen Schraubenkopf und Wand festschrauben (Fig. 2 und 3).
5. Spender an der Wand aufhängen, indem die zwei oberen Löcher in der Rückwand der Einheit über die Schraubenköpfe geführt werden.
6. Gehäuse mit dem Plastikschlüssel öffnen und in offener Position stehen lassen.
7. Die zwei letzten Schrauben durch die unteren Löcher in der Rückwand einführen und festschrauben. Alle Schrauben fest anziehen (Fig. 5).

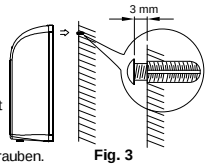

Fig. 3

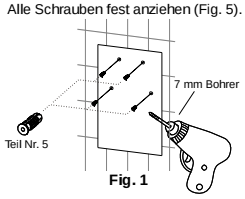

Fig. 1

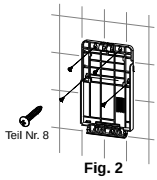

Fig. 2

Fig. 4

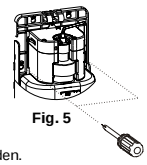

Fig. 5

5.2 MONTAGE AUF SPIEGEL:

1. Ausgewähltes Montageort reiningen.
2. Um eine genaue Platzierung zu sichern, kann der Umriss des Spenders mit Abdeckband markiert werden.
3. Schutzfolie von den doppelseitigen Klebern an der Rückwand des Spenders entfernen.
4. Spender auf das Montageort für ca. 1 Minute mit einem stetigen Druck festhalten. Evt. Klebeband entfernen.
5. Damit die doppelseitigen Kleber härten können, warten Sie 10 Stunden, bevor Sie den Spender mit Seife auffüllen.

6. CHECKLISTE VOR INGEBRAUCHNAHME:

1. Prüfen Sie, dass der Spender festmontiert ist.
2. Prüfen Sie, dass der Seifenbehälter die korrekte Seifenlösung enthält.
3. Prüfen Sie, dass die Pumpe am Seifenbehälter festgeschraubt ist.
4. Prüfen Sie, dass der Seifenbehälter dicht ist, und dass keine Seife außerhalb des Behälters verschüttet ist.
5. Damit der Seifenbehälter mit montierter Pumpe in der Pumpenspur angebracht und zurecht gedrückt werden kann, prüfen Sie, dass der zweizähnige Halter oben in der Pumpenspur der Steuerungseinheit aufgeklappt ist (Fig. 6).
6. Auffüllung von Seife (Fig. 7):
   a. Gehäuse mit dem Plastikschlüssel öffnen.
   b. Seifenbehälter von der Steuerungseinheit entfernen.
   c. Pumpendeckel abschrauben.
   d. Die Pumpe wird von dem Seifenbehälter entfernt durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
   e. Wasser und Seife auffüllen.
   f. Pumpe und Deckel wieder montieren und Seifenbehälter in der Steuerungseinheit zurecht drücken.
7. Prüfen Sie, dass vier neue Alkaline Batterien des Typs AA in der Batterienkammer angebracht und korrekt positioniert sind.
8. Prüfen Sie, dass der Stecker für die Batterienkammer mit dem Kabel korrekt verbunden ist, und dass der Deckel auf der Batterienkammer platziert ist.
9. Prüfen sie, dass Schlauch und Düse korrekt positioniert, an der Pumpe festgeschraubt und nicht unter Druck sind.
10. Prüfen Sie, dass die LED-Diode blau leuchtet und danach 4 mal blinkt.



Die Pumpe gut festdrücken, damit diese korrekt in der Pumpenspur angebracht wird.

Fig. 6

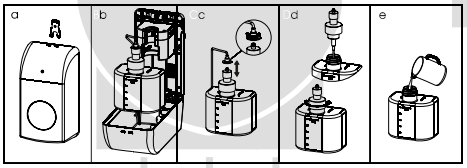

Fig. 7

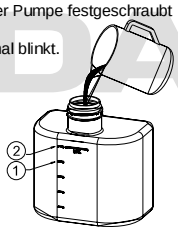

Fig. 8

7. GEBRAUCHSANLEITUNG:

A. Servicanleitung

1. Gehäuse mit dem Plastikschlüssel öffnen.
2. Deckel von der Batterienkammer entfernen. Batterienkammer entfernen und Kabel aus dem Stecker nehmen. 4 Stück 1,5 V Batterien korrekt positioniert einsetzen (Fig. 9).
3. Batterienkammer wieder montieren und Deckel aufsetzen.
4. Seifenbehälter mit 1000 ml Seifenlösung auffüllen (Mischungsverhältnis Seife: Wasser ist ca. 1:4. Wasser bis zur Marke ① auffüllen. Danach Seife bis zur Marke ② auffüllen. Um eine gleichartige Flüssigkeit zu erreichen, schütteln Sie den Seifenbehälter (Fig. 8).
5. Prüfen Sie, dass die Dosierdüse nicht verstopft, und dass der Seifenbehälter sauber ist (keine Leckage und keinen Seifenverlust). Seifenbehälter im Spender anbringen. Die Komponenten im Seifenspender müssen jederzeit trocken gehalten werden.
6. Prüfen Sie, dass die LED-Diode blau leuchtet und danach 4 mal blinkt. Dies zeigt an, dass der Seifenspender dosierbereit ist.
7. Aktivierungsabstand des Sensors wird automatisch eingestellt - ist manuell nicht möglich.
8. Wenn geschlossen, ist das Gehäuse automatisch verriegelt. Schlüssel gut aufbewahren.
9. Korrekte Dosierung 5-6 mal nachprüfen.

B. Gebrauchsanleitung

1. Führen Sie eine Hand in den Blickfeld des Sensors unterhalb der Dosierdüse Der Spender dosiert danach automatisch Schaum aus der Düse.
2. Ist mehr Schaum gewünscht, muss die Hand entfernt und wieder in den Blickfeld des Sensors unterhalb der Dosierdüse geführt werden.



Prüfen Sie, dass die Batterien in der Batterienkammer korrekt positioniert sind.

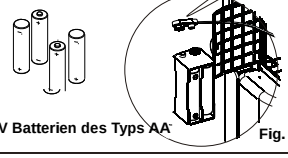

4 Stk. 1,5 V Batterien des Typs AA

Fig. 9

8. WICHTIG:

1. Kontrollieren Sie, dass keine Lichtquellen direkt auf den Sensor gerichtet sind oder von unten reflektiert werden.
2. Seifenbehälter bei jeder Auffüllung mit Seifenlösung gründlich reinigen. Alte Seifenreste können Verstopfung und Funktionsfehlern herbeiführen. Wenn dem Spender die Seife ausgeht, sollte nicht länger als eine Woche vergehen, bevor eine Neuauffüllung.
3. Nur Seife ohne Schleifmittel anwenden. Kontrollieren Sie die Viskosität der Seifenlösung.
4. Alle Teile im Inneren des Spenders müssen jederzeit trocken gehalten werden. Prüfen Sie, dass der Pumpendeckel sicher befestigt ist. Wasser od. Seife in der Steuerungseinheit kann zu einem Kurzschluss führen.
5. Falls der Spender nicht funktioniert und neue Batterien eingesetzt sind, werden weitere Ausbesserungsversuche abgeraten. Kontaktieren Sie stattdessen DAN DRYER A/S für Information.

9. ANZEIGE BEI NIEDRIGER BATTERIE-KAPAZITÄT:

1. Ständiges Blinken der LED-Diode zeigt an, dass die Batterien gewechselt werden müssen.
2. Nach Batteriewechsel, muss die LED-Diode blau leuchten und danach 4 mal blinken. Dies zeigt an, dass der Seifensepnder dosierbereit ist.
3. Sollte die LED-Diode nach Batteriewechsel nicht funktionieren, kann die Steuerungseinheit defekt sein. Kontaktieren Sie DAN DRYER A/S für Information.

10. FEHLERSUCHE:

Fehlertyp	Lösung
Keine Dosierung	1. Prüfen Sie die Qualität der Seife und den Seifenstand im Behälter. 2. Prüfen Sie, ob der Sensor verschmutzt ist. 3. Batterien wechseln. 4. Wenn die Diode blinkt, wechseln Sie Pumpe, Schlauch und Düse. 5. Obenerwähnte Teile nach 50.000 Dosierungen bzw. 1 Jahr Betrieb ersetzen.
Die LED-Diode, die den Ladezustand der Batterien anzeigt, blinkt nicht	1. Batterien wechseln und danach prüfen, dass die LED-Diode blinkt. 2. Funktioniert der Spender nach Batteriewechsel nicht, kann die Steuerungs-einheit defekt sein. Kontaktieren Sie DAN DRYER A/S für Information.
Dosierung von zu wenig Schaumseife	1. Prüfen Sie die Qualität der Seife und den Seifenstand im Behälter. 2. Batterien wechseln. 3. Pumpe, Schlauch und Düse ersetzen.
Seife leckt vom Boden des Gehäuses	1. Prüfen Sie, dass der Seifenbehälter nicht beschädigt/undicht ist. 2. Prüfen Sie, dass Seife/Wasser bei Auffüllung nicht überlaufen ist. 3. Pumpe, Schlauch und Düse ersetzen.

DAN DRYER