


AUFBAUANLEITUNG AT 4

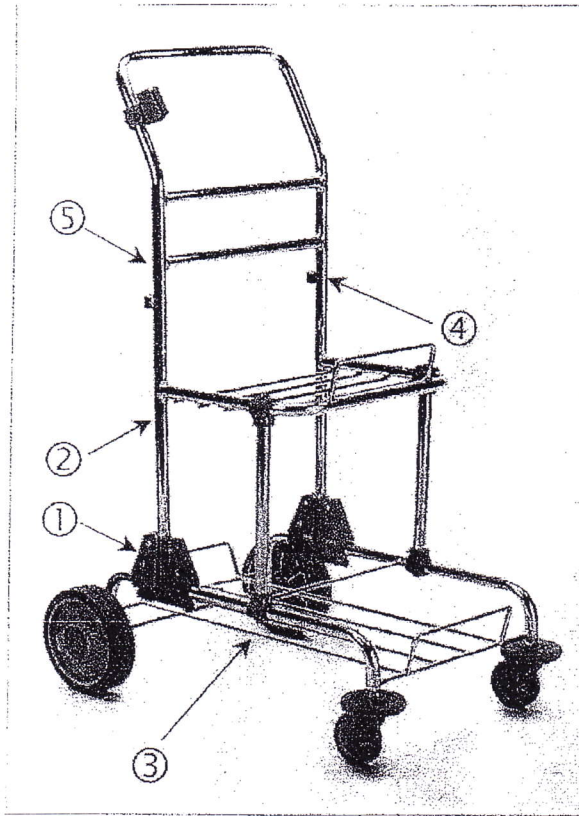

1. Der Senkrechtholm wird mit Hilfe zweier Befestigungsmanschetten auf das Fahrgestell montiert.
2. Der Aufsatz der oberen 15-Liter-Eimer wird an den Senkrechtholm angeschraubt.
3. Dieser wird mit zwei Stützen, die oben am Eimeraufsatz und unten am Fahrgestell angeschraubt werden, gesichert.
4. Die beiden Haltevorrichtungen für die beiden 6-Liter-Eimer werden jeweils am Senkrechtholm angeschraubt.

5. Der Halterahmen wird in den Senkrechtholm eingehängt.
6. Der Ablagerost wird im Senkrechtholm eingehängt.
7. Alle Eimer werden auf den Gerätewagen gestellt und die Presse von oben aufgesetzt.

Wichtiger Hinweis:

Beim Gebrauch des Systemwagens muß dieser gleichmäßig beladen werden, um ein Kippen auszuschließen !

