


ANLEITUNG SERVICEWAGEN HOS E036

1- Legen Sie den Fahrgestell auf dem Boden.



2- Stecken Sie die verlängerungstück ein.

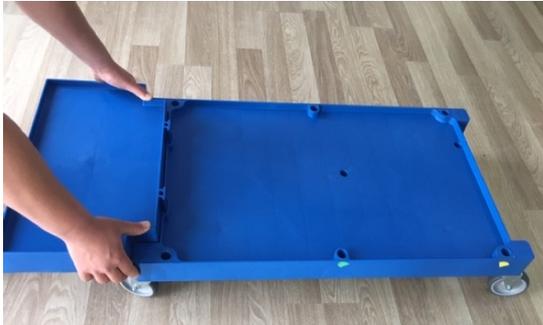

3- Montieren Sie den Schwarzen Metall an den Fahrgestell.



4- Auf die Farbmarkierung achten..



5 - Montieren Sie die Streben an den Gestell.Und leicht mit dem Hammer klopfen.



6- Setzen Sie die Wände.Bitte Kontrollieren Sie ob die löcher passen.



ANLEITUNG SERVICEWAGEN HOS E036

7- Setzen Sie das Oberteil an die 4 Streben.



10- Stellen sie die Großen Eimer.



8- Schrauben Sie das Oberteil mit dem Streben zusammen.



11- Setzen Sie die Presse auf den Schwarzen Gestell.



9- Montieren Sie den Abfallbehälter auf die sparrung ein.



12- Montieren Sie den Mophalter.



ANLEITUNG SERVICEWAGEN HOS E036

13- Legen Sie die Wannen.



14- 4x 6 Liter Eimer platzieren Sie oben.



Servicewagen ist bereit für den Einsatz.

