



Professionelle Reinigungsgeräte

Aufbauanleitung Doppelfahreimer 17 liter



Komponenten



Legen Sie die Metall-Lenkrollen mit der Kunststoffhülse in das Gehäuse. Schlagen Sie die Rollen bis zum Anschlag vorsichtig in das Gehäuse.




Legen Sie den Metall-Schiebebügel auf beiden Seiten in die Kunststoff-Chassis, an der vorgesehenen Stelle. Siehe rechtes Bild.



Professionelle Reinigungsgeräte



Stellen Sie die Eimer in das Gehäuse. Dann legen Sie die Mopp-Presse darüber und drücken auf der Oberseite des Gehäuses.

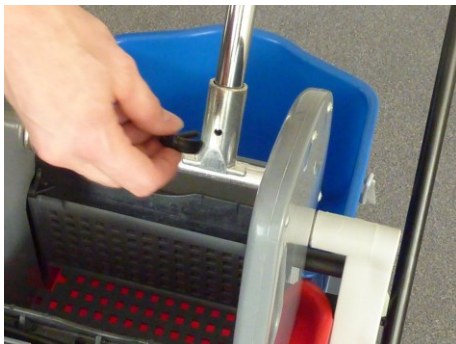

Legen Sie die Schubstange in der Presse und sichern mit dem Kunststoff-Clip.

