

Bedienung













Zum Arbeitsbeginn

- Zuleitung Ladegerät abziehen
- Notschalter (2) entriegeln und Schlüsselschalter (2a) einschalten. Fahrtrichtung mit Schalter (2b) einstellen und Maschine fahren, Griff ziehen (2c). Geschwindigkeit mit Regler (2d) einstellen. Achtung: Maschine fährt nur bei geschlossenem Schmutzwassertank!
- Frischwasser einfüllen (3+3a)
- Bei Bedarf Chemie einfüllen (4)
- Am Arbeitsort Bürstendeck (5) und Abstreifer (5a) absenken

Zum Arbeitsende

Bürstendeck und Abstreifer anheben
Wartungsarbeiten durchführen
Bei Bedarf: Batteriesatz nachladen (6)


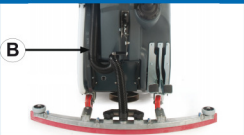


Bürstendeckverstellung:

- Beide Bürsten/Treibteller abnehmen
- Hebel am Bürstendeck ziehen und Deck verstellen (7)
- Anderen Bürstensatz/Treibteller aufstecken

Maschinenpflege

T

täglich

- Schmutzwassertank entleeren (A)
- Saugschlauch spülen (B)
- Grobschmutzfilter säubern (C)
- Gummilippen säubern (D)

W

wöchentlich

- Frischwassertank leeren und spülen

Rohrverbindung zwischen Saugschlauch und Grobschmutzfilter spülen, Fremdkörper entfernen

Sichtprüfung: Fehlen Teile oder Rollen; ist etwas gebrochen oder lose?

M

monatlich




- Kerzenfilter (1) und Ansaugfilter (1a) reinigen
- Batterieanschlüsse fest?
- Bürsten/Treibteller in Ordnung? (Borstenlänge, fremdkörperfrei)
- Abstreiferlippen ohne Kerben und Risse
- Spritzschutz am Bürstendeck i.O.?

Alle beweglichen Teile leichtgängig?

Alle 12 Monate (z.B. auf Baustellen alle 6 Monate) Sicherheitsprüfung gemäß BGV A3



Was ist zu prüfen, wenn...

„Erste Hilfe“ bei Störungen

Achtung, niemals gefährliche Stäube bzw. ätzende oder brennbare Flüssigkeiten einsaugen!

Bedienungsanleitung beachten - nur unterwiesene Personen dürfen mit dem Automaten fahren.

Maschine ohne Funktion?



Notschalter entriegelt?



Schlüsselschalter eingeschaltet?



Ladeleitung herausgezogen?
Batterien aufgeladen?



Sicherungen zwischen den Batterien in Ordnung?

Schmutzwassertank heruntergeklappt?

Nur Saugmotor läuft



Saugfunktion am Bedienfeld ausschalten

Maschine fährt nach Arbeitsunterbrechung nicht an

- Saugfuß anheben
- Schlüsselschalter auf „aus“
- Schlüsselschalter „ein“ und fahren

Keine Bürstenfunktion

Bürstendeck absenken

Maschine fährt nicht rückwärts

Abstreifer hochstellen

Keine Saugleistung

Saugschlauch verstopft?
Rohrverbindung zwischen Saugschlauch und Grobschmutzfilter frei?
Kappe am Ablaufschlauch offen?

Saugmotor ohne Funktion?

Abstreifer absenken



Kontrollleuchte
„Tank voll“ im Bedienfeld leuchtet - Tank entleeren

Keine oder falsche Chemiedosierung

Chemietank leer?



Falsche Dosierung eingestellt?

Kein oder zu wenig Wasser?

Ansaugfilter säubern



Bürstendeck abgesenkt?
Wasser im Frischwassertank?

Wasserdosierung korrekt einstellen

