

Owner Instructions
Bedienerhandbuch
Mode d'emploi
Bedieningshandleiding voor de gebruiker



CleanTec
NHL 15



Original Instructions

Warning! Read instructions before using the machine.

Warnhinweis

Lesen Sie vor Gebrauch der Maschine das Handbuch.

Attention

Lisez la notice avant d'utiliser la machine.

Waarschuwing

Lees deze instructies voor u de machine gebruikt



Cleaning tips

Good carpet cleaning is very much a team effort between operative and machine and a few well established rules to be followed to get the best results.

| | |
|-----|--|
| 1. | Move furniture. |
| 2. | Vacuum thoroughly. |
| 3. | Test carpet for colour fastness (out of sight). |
| 4. | Spot clean as necessary. |
| 5. | Open window for ventilation. |
| 6. | Always use a low foaming carpet cleaner. |
| 7. | Always work backwards towards the Exit Door. |
| 8. | Clean full carpet area - Hi pump setting for heavy soiling and Lo pump setting for lightly soiled areas. |
| 9. | Do not overwet remember 'What goes in, must come out again!' |
| 10. | Leave windows open to help carpet dry naturally. |



Product Features

- * Trijet carpet extraction head.
- * Lo pressure for lightly soiled areas.
- * Hi pressure for heavy soiled areas.
- * Quality upholstery tool supplied.
- * Dump hose emptying option.
 - * 4 wheel mobility.
 - * 15 litres capacity.
- * Full Aluminium tool head.



The Hi - Lo system puts you in complete control, when you need more, you get more and when you need less, you are but a switch away.

Contents / Kits - B26 - BS27



Reinigungstipps

Eine gute Teppichreinigung beruht im Wesentlichen auf der "Teamarbeit" zwischen Bedienpersonal und Gerät sowie einigen allgemein bekannten Regeln, die für das Gelingen beherzigt werden sollten.



| | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Möbel verrücken. | 6 | Keinen stark schäumenden Teppichreiniger benutzen. |
| 2 | Gründlich saugen. | 7 | Immer rückwärts zur Ausgangstür hin arbeiten. |
| 3 | Teppich an verborgenen Stellen auf Farbechtheit prüfen. | 8 | Teppichfläche komplett reinigen – Pumpeneinstellung „Hi“ (Hoch) für stark verschmutzte und „Lo“ (Niedrig) für weniger verschmutzte Flächen. |
| 4 | Gegebenenfalls Flecken entfernen. | 9 | Nicht zu stark einsprühen – Vergessen Sie nicht: „Was rein geht, muss auch wieder raus“. |
| 5 | Fenster zum Lüften öffnen. | 10 | Fenster offen lassen, um die natürliche Trocknung des Teppichs zu unterstützen. |

Produktmerkmale

- * TriJet Teppichextraktionsdüse
- * „Lo“ (Niedrig) für weniger verschmutzte Flächen
- * „Hi“ (Hoch) für stark verschmutzte Flächen
- * Mit hochwertiger Polsterdüse
- * Ablassschlauch zur Entleerung (extra)
- * 4 Schwenkrollen
- * 15 Liter Fassungsvermögen
- * Vorsatz komplett aus Aluminium

Mit dem Hi/Lo-System haben Sie alles unter Kontrolle: Wenn Sie mehr brauchen, bekommen Sie mehr und wenn Sie weniger brauchen – Knopfdruck genügt!

Conseils de nettoyage

Un bon nettoyage de moquette est essentiellement un travail d'équipe entre l'opérateur et sa machine et nécessite quelques règles de base afin d'obtenir des résultats optimaux.



| | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Déplacer les meubles. | 6 | Toujours utiliser un produit de nettoyage peu moussant. |
| 2 | Passer l'aspirateur à fond. | 7 | Toujours travailler à reculons vers la porte de sortie. |
| 3 | Tester la solidité de la couleur de la moquette (sur une zone hors de la vue). | 8 | Nettoyer toute la surface du tapis – Réglage de pompe Fort pour les taches tenaces et réglage de pompe Faible pour les zones peu sales. |
| 4 | Nettoyer les taches si nécessaire. | 9 | Ne pas trop humidifier : n'oubliez pas que « ce qui rentre doit aussi pouvoir sortir ! » |
| 5 | Ouvrir la fenêtre pour aérer. | 10 | Laisser les fenêtres ouvertes pour aider la moquette à sécher naturellement. |

Caractéristiques du produit

- * Tête d'extraction à trois jets pour moquette.
- * Basse pression pour les surfaces peu sales.
- * Haute pression pour les surfaces très sales.
- * Brosse à meubles de qualité fournie.
- * Option de vidage du tuyau de vidange.
- * Mobilité sur 4 roues.
- * Capacité de 15 litres.
- * Tête d'outil en aluminium.

Grâce au système à double intensité, votre contrôle est total : si vous souhaitez plus de puissance, vous l'avez instantanément ; si vous en souhaitez moins, appuyez simplement sur le bouton.

Reinigungstipps

Voor goede resultaten bij het reinigen van tapijten is het heel belangrijk dat reinigingsmiddel en machine goed op elkaar zijn afgestemd en dat de gebruiker zich aan enkele gevestigde regels houdt.



| | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Verplaats het meubilair. | 6 | Gebruik altijd een weinig schuimende tapijtreiniger. |
| 2 | Stofzuig grondig. | 7 | Werk altijd achterwaarts naar de deur toe. |
| 3 | Test het tapijt op kleurvastheid (waar het niet zichtbaar is). | 8 | Reinig het volledige tapijt - Instelling Hi pump voor sterke verontreiniging en instelling Lo pump voor licht vervuilde plaatsen. |
| 4 | Verwijder vlekken, als dat nodig is. | 9 | Maak het tapijt niet te nat, bedenk 'Wat erin gaat, moet er ook weer uit!' |
| 5 | Open een raam voor een betere ventilatie. | 10 | Laat de ramen open staan zodat het tapijt op natuurlijke wijze kan drogen. |

Productkenmerken

- * TriJet-tapijtextractiekop.
- * Lo pressure (lage druk) voor licht vervuilde plaatsen.
- * Hi pressure (hoge druk) voor zwaar vervuilde plaatsen.
- * Mondstuk voor kwaliteitsbekleding bijgeleverd.
- * Optie voor het legen met afvoerslang.
- * Wendbaarheid door 4 wielen.
- * Capaciteit 15 liter.
- * Kop van het gereedschap volledig van aluminium.

Het Hi - Lo-systeem geeft u alle mogelijkheden, wanneer u meer nodig hebt, krijgt u meer en wanneer u minder nodig hebt, hoeft u slechts de schakelaar te bedienen.




| Before continuing, please refer to Quick Set Up Guide on Page 24 | | Bevor Sie fortfahren, schauen Sie Seite 24 der Schnellanleitung an | |
|--|---------|--|----------|
| Cleaning Tips / Kit B26 - BS27 | Page 2 | Reinigungstipps/Kit B26 - BS27 | Seite 2 |
| Index | Page 4 | Index | Seite 4 |
| Machine Overview | Page 6 | Überblick über die Maschine | Seite 6 |
| Rating Label / PPE / Critical components / Specifications | Page 8 | Leistungsschild/PSA/Wichtige Bauteile/Technische Daten | Seite 12 |
| Information for wet machines | Page 9 | Informationen zu Wassersaugern | Seite 13 |
| Fault finding | Page 10 | Fehlersuche | Seite 14 |
| Inspection Schedule | Page 10 | Wartungsplan | Seite 14 |
| Chemical usage | Page 11 | Gebrauch der Chemikalien | Seite 15 |
| Machine Set up. | | Einrichten der Maschine | |
| Quick Set Up guide | Page 24 | Schnellanleitung | Seite 24 |
| Fitting the handle | Page 26 | Anbringen des Bügels | Seite 26 |
| Removing the dome and waste water tank | Page 28 | Ausbauen der Kuppel und des Schmutzwassertanks | Seite 28 |
| Filling the NuChem / water tank | Page 28 | Füllen des Frischwassertanks | Seite 28 |
| Replacing waste water tank and the dome | Page 30 | Wiedereinsetzen des Schmutzwassertanks und der Kuppel | Seite 30 |
| Fitting vacuum hose | Page 30 | Anbringen des Saugschlauchs | Seite 30 |
| Connecting solution tube | Page 30 | Anschließen des Lösungsmittelschlauchs | Seite 30 |
| Assembling wands and floor tool | Page 32 | Montage der Saugrohrteile und der Saugdüse | Seite 32 |
| Operating the machine | | Bedienung der Maschine | |
| Controls and switches | Page 34 | Bedienelemente und Schalter | Seite 34 |
| Correct way to use the machine | Page 34 | Richtige Handhabung der Maschine | Seite 34 |
| Using the hand tool | Page 36 | Gebrauch der Handdüse | Seite 36 |
| Cleaning the machine | | Reinigung der Maschine | |
| Emptying the waste water | Page 38 | Entleerung des Schmutzwassertanks | Seite 38 |
| Removing the wands and floor tool | Page 38 | Ausbauen der Saugrohrteile und der Saugdüse | Seite 38 |
| Cleaning the Tanks and filters | Page 38 | Reinigen der Tanks und Filter | Seite 38 |
| Blocked Nozzles | Page 40 | Verstopfte Düsen | Seite 40 |
| Maintenance | | Wartung | |
| Maintenance | Page 42 | Wartung | Seite 42 |
| Replacing the vacuum filter | Page 42 | Austauschen des Saugfilters | Seite 42 |
| Replacing vacuum or pump fuses | Page 42 | Ersetzen der Sicherung des Saug- oder Pumpmotors | Seite 42 |
| Changing the cable | Page 44 | Austauschen des Kabels | Seite 44 |
| Troubleshooting | Page 46 | Fehlerbehebung | Seite 47 |
| Recommended spare parts | Page 46 | Empfohlene Ersatzteile | Seite 47 |
| Technical helpline | Page 46 | Technische Helpline | Seite 46 |
| Wiring Diagram | Page 50 | Schaltbild | Seite 50 |
| Documentation | | Dokumentation | |
| Declaration Documents | Page 51 | EU Konformitätserklärung | Seite 51 |
| Company Addresses | Page 52 | Adressen des Unternehmens | Seite 52 |



| Avant de continuer, veuillez vous référer au Guide d'installation rapide à la page 24 | |
|---|---------|
| Conseils de nettoyage / Kit B26 – BS27 | Page 2 |
| Index | Page 5 |
| Description de la machine | Page 6 |
| Plaque signalétique / Équipement de protection individuelle / Composants critiques / Caractéristiques | Page 16 |
| Informations pour les machines humides | Page 17 |
| Recherche des pannes | Page 18 |
| Programme d'inspection | Page 18 |
| Utilisation de produits chimiques | Page 19 |
| Préparation de la machine | |
| Guide d'installation rapide | Page 24 |
| Montage de la poignée | Page 26 |
| Retrait du dôme et du réservoir d'eau sale | Page 28 |
| Remplissage du réservoir d'eau propre | Page 28 |
| Remise en place du réservoir d'eau sale et du dôme | Page 30 |
| Montage du tuyau d'aspiration | Page 30 |
| Branchement du tube de solution | Page 30 |
| Assemblage des tubes et du suceur | Page 32 |
| Fonctionnement de la machine | |
| Commandes et boutons | Page 34 |
| Bien utiliser la machine | Page 34 |
| Utilisation du suceur | Page 36 |
| Nettoyage de la machine | |
| Vidage de l'eau sale | Page 38 |
| Retrait des tubes et du suceur | Page 38 |
| Nettoyage des réservoirs et des filtres | Page 38 |
| Buses bouchées | Page 40 |
| Entretien | |
| Entretien | Page 42 |
| Remplacement du filtre à vide | Page 42 |
| Remplacement des fusibles de l'aspirateur ou de la pompe | Page 42 |
| Remplacement du câble | Page 44 |
| Dépannage | Page 48 |
| Pièces de rechange recommandées | Page 48 |
| Assistance technique | Page 48 |
| Schéma de câblage | Page 50 |
| Documentation | |
| Documents de déclaration | Page 51 |
| Adresses de l'entreprise | Page 52 |

Machine Overview

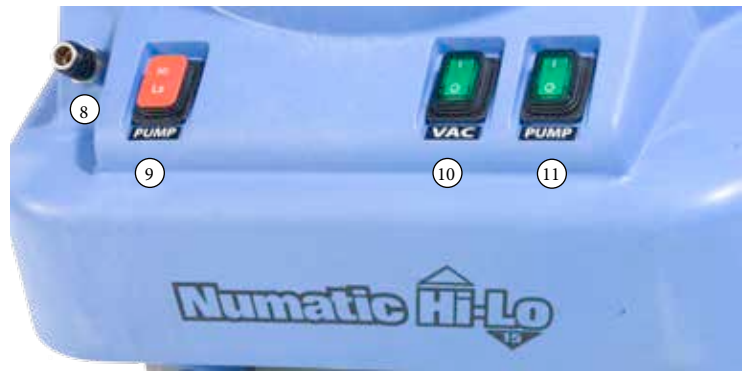

1. Plugged Cable cover
2. 6.3 amp time lag fuse x 2.
3. Plugged cable
4. Cable grommet
5. Vacuum filter cover
6. Vacuum filter
7. Castor wheels x 4
8. Quick release
9. Hi Lo Pump Switch
10. Vacuum Switch
11. Pump Switch
12. Dome
13. Waste tank locking toggle
14. Waste tank vacuum filter
15. Waste tank emptying hose
16. Handle
17. Cable strain relief
18. Solution tube quick release

For full easy to follow Instructions on the NHL 15 set up and use, See quick set up guide page 24



Überblick über die Maschine



| | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Abdeckung für Kabel mit Gerätestecker | 11 | Pumpenschalter |
| 2 | Träge Sicherung 6,3 A (2 x) | 12 | Kuppel |
| 3 | Kabel mit Gerätestecker | 13 | Feststellknebel, Schmutzwassertank |
| 4 | Kabeldurchführung | 14 | Saugfilter, Schmutzwassertank |
| 5 | Saugfilterdeckel | 15 | Ablassschlauch, Schmutzwassertank |
| 6 | Saugfilter | 16 | Bügel |
| 7 | Schwenkrollen (4 x) | 17 | Kabelzugentlastung |
| 8 | Schnellkupplung | 18 | Schnellkupplung, Lösungsmittelschlauch |
| 9 | Hi/Lo-Pumpenschalter | | |
| 10 | Saugschalter | | |

**Vollständige Anweisungen zur einfachen Einrichtung und Bedienung des NHL 15:
Siehe Schnellanleitung, Seite 24**

Description de la machine



| | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Couvercle de câble branché | 11 | Bouton de la pompe |
| 2 | Fusible temporisé 6,3 ampères x 2 | 12 | Dôme |
| 3 | Câble branché | 13 | Bride de verrouillage du réservoir d'eau sale |
| 4 | Passe-fil | 14 | Filtre à vide du réservoir d'eau sale |
| 5 | Couvercle du filtre à vide | 15 | Filtre à vide du réservoir d'eau sale |
| 6 | Filtre à vide | 16 | Poignée |
| 7 | Roulettes x 4 | 17 | Réducteur de tension de câble |
| 8 | Raccord rapide | 18 | Raccord rapide pour le tube de solution |
| 9 | Bouton de pompe Faible-Fort | | |
| 10 | Bouton de l'aspirateur | | |

**Pour des instructions faciles à suivre sur la configuration et l'utilisation de la NHL 15,
Référez-vous au Guide d'installation rapide à la page 24**

Overzicht Machine



| | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Stroomkabelkap | 11 | Schakelaar pompfunctie |
| 2 | Zekeringen 6,3 amp vertraagd x 2. | 12 | Koepel |
| 3 | Stroomkabel | 13 | Vergrendeling/ontgrendeling vuilwatertank |
| 4 | Doorvoer stroomkabel | 14 | Aanzuigfilter vuilwatertank |
| 5 | Afdekkapje aanzuigfilter | 15 | Afvoerslang vuilwatertank |
| 6 | Aanzuigfilter | 16 | Handgreep |
| 7 | Zwenkwielen x 4 | 17 | Trekentlasting stroomkabel |
| 8 | Snelsluiting | 18 | Snelsluiting buis reinigingsvloeistof |
| 9 | Schakelaar Hi Lo-stand van pomp | | |
| 10 | Schakelaar aanzuigfunctie | | |

**Zie voor volledige, gemakkelijk te volgen instructies over het installeren en gebruiken van de NHL 15,
De Gids voor snelle installatie bladzijde 24**

Rating Label - WEEE - PPE - Safety Critical Components



About the machine


| | |
|---|--------------------------------|
| Numatic International Ltd. CHARD, ENGLAND TA20 2GB | Company name and address |
| NHL 15 | Machine Description |
| 220-240v~ 50-60Hz | Voltage / Frequency |
| 1200W MAX 1000W IEC | Power Rating |
| 35Kgs | Weight (Ready to use) |
| CE | CE Mark |
| | WEEE Logo |
| 4 bar | Max Pressure |
| MAX 30° C | Max cleaning agent Temperature |
| IPX4 | IPX Rating |
| | Yr / Wk / Serial Number |
| 101229482 | |

WEEE Legislation (Waste, Electrical and Electronic Equipment)

Vacuum cleaner, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EU countries:
Do not dispose of Vacuum cleaner into household waste!
According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law.

Vacuum cleaners that are no longer suitable for use must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.



Safety Critical Components

- Mains Lead (HO5VV-F)
- 6.3 amp time lag Fuse

PPE
(personal protective equipment)
that may be required for certain operations.

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| Ear Protection | Safety Footwear | Head Protection | Safety Gloves | Dust / Allergens Protection | Eye Protection | Protective Clothing | Hi Viz Jacket | Caution Floorsign |

NOTE:
A risk assessment should be conducted to determine which PPE should be worn.

| Model | Motor | Airflow | Suction | Cleaning Range | Capacity Wet | Noise |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---|--------------|---|
| NHL 15 | 1060W | 49 L/sec | 2400mm | 26.8m | 15 Litres | 75.6 dB(A) uncertainty +/- 0.2 dB(A) |
| Pump | Solution Tank | Size H x W x D | Gross Weight (Full) | <h2 style="text-align: center;">Specifications</h2> <h1 style="text-align: center;">NHL 15</h1> | | |
| 2 Bar 30psi 4 Bar 60 psi | 15 Litres | 890 x 420 x 530 | 35 Kgs | | | |

Information for wet machines

Information for Spray Extraction Vacuum Cleaners

WARNING

Read the instruction manual before using the machine.

Operators shall be adequately instructed on the use of these machines.

As with all electrical equipment, care and attention must be exercised at all times during use, in addition to ensuring that routine and preventative maintenance is carried out periodically to ensure safe operation.

Failure to carry out maintenance as necessary, including the replacement of parts to the correct standard could render this equipment unsafe and the manufacturer can accept no responsibility in this respect.

The machine shall be disconnected from the mains by removing the plug from the supply socket during cleaning or maintenance and when replacing parts or converting the machine to another function.

The machine is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Children being supervised are NOT to play with the machine.

This appliance is intended to be assembled, cleaned and maintained by an adult.

This machine is not a toy.

CAUTION!

If foam/liquid comes out of machine exhaust, switch off immediately.

Allow the accumulated liquid to drain out through the machine exhaust, check the waste water level, empty the waste water container if full.

Immediately upon start up there will be a certain amount of liquid issuing from the machine exhaust which will be the residue of liquid still within the power head. This will be quickly discharged after which the machine should function normally.

Liquid ejected from the machine could be hazardous as a result of its temperature, pressure or chemical content.

This machine is not suitable for the collection of biological hazards, hazardous or explosive dust. You should contact your local distributor if you require a machine capable of performing these tasks.

Ensure that the filtration system fitted to the machine is suitable for the material being collected.

This machine is for indoor use only.

This machine shall be stored indoors only

NOTE: This machine is also suitable for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops, rental businesses and offices for other than normal housekeeping purposes.

This machine can be used for cleaning carpet and upholstery.

DO

- Dry Vacuum the carpet before using wet extraction cleaner.
- Turn off pump and operate the trigger, to release pressure in the dosing system, before removing spray tube.
- Keep your machine clean.
- Keep filters clean.
- Keep hoses and tubes clear.
- Replace any worn or damaged parts immediately.
- Regularly examine the power cord, if damage is found, power cord must be replaced by a qualified person using the correct Numatic original part.
- Ensure that all components are assembled correctly before use.

DON'T

- Use steam cleaners or pressure washers to clean the machine or use the machine in the rain.
- Immerse in water for cleaning.
- Allow any inexperienced repairs. Call the experts.
- Use to suck up hot ashes, or lighted cigarette ends.
- Run the machine over the power cable during operation as a hazard may occur.
- Pull on the cable to unplug the machine from the power supply.
- Walk over-wet carpets, upholstery or fabrics.
- Walk on clean carpets until fully dry.
- Spray onto people or animals.
- Attempt machine maintenance or cleaning unless the power supply plug has been removed from the supply outlet.
- Do not use as a dry vacuum.

Fault Finding - Wet - Spray Extraction

Spray extraction machines only

- Use only approved cleaning preparations.
- Use defoamer if necessary.

Use of detergents

When using any detergent with this machine, please ensure you have read the safety data on the container and you are familiar with the procedures to clear up spills, inhalation, skin and eye contact.

This product complies with the requirements IEC 60335 -2.68.

When moving from one place to another, consider the weight of the machine.

Spray extraction maintenance/fault finding

If the vacuum cleaner stops working switch off and remove the plug from the wall before investigating where the fault lies.

If the vacuum cleaner has a blockage and will not pick up liquid, switch off and remove the plug from the wall.

Remove the dome and empty the liquid out of the waster water container.

If the waster water container is empty, check that the floor tool wands and hose are not blocked.

If no spray from nozzle the solution tank is empty, refill the solution tank.

Flush the system with clean water after use.

If the machine stops spraying then check the clean water tank level, empty the waste water tank and refill the clean water tank as necessary.

If the spray nozzles are blocked, they have been designed to be easily cleaned. Undo the spray nozzle cap and clean the nozzles.

A pin maybe used to clear the blockage.

After use always inspect the machine for damage.

Caution.

**This machine has been designed to clean carpets and floors.
It must not be used when stood in water.**

Inspection schedule

Every time before use:-

Mains Cable.

Waste tank vacuum filter.

Hose, wands & tri jet assembly

Weekly

Clean water tank barrel filter (wash)

Vacuum filter (Check)

Visual inspection of Drum seal and bucket seal



Control of substances hazardous to health (COSHH)



For best results use a non-foaming type of chemical, dilute to the manufacturers specification.
 For further guidance on hazardous substances refer to health and safety instructions online.
 Visit <http://www.hse.gov.uk/> for UK information.



When handling and mixing chemicals.

Always ensure that chemical manufacturer's safety guidelines are followed.
 Only use non foaming chemicals when using this machine.



NuChem information

NuChem 4 available for this product.



INSTRUCTIONS FOR USE

TEST FOR COLOUR FASTNESS

Find an out-of-the way place which is not normally on view and test the carpet / fabric for colour fastness by rubbing the cloth dampened with correctly diluted NuChem 4.

For Normal Soiling:

Pour one 40ml measure into 5 litres of cold water.

For Heavy Soiling:

Pour two 40ml measure into 5 litres of cold water.

NuChem 4 is non-foaming, bactericidal, contains optical brighteners and leaves no tacky residues in the fabric and is enhanced with both a delicate and discreet verbena scent.

HEALTH AND SAFETY

Caution:

Keep out of the reach of children and pets.
 Wear suitable gloves.
 Avoid contact with skin and eyes.
 In case of eye contact flush with clean water seek medical attention.
 In case of contact with the skin rinse with plenty of clean water.
 Product data is available from Numatic.



INGREDIENTS

Composition:

Greater than 30% = amount other ingredients water

Less than 5% = Sodium Xylene Sulphonate

Classified as irritant

CAS: 1300 - 72 - 7

[Xi] R36 / 37 / 38

Risk Phrases: R36/38: irritating to eyes and skin

Safety Phrases: S2: Keep out of the reach of children

S24: Avoid contact with skin and eyes

S37: Wear suitable gloves for hand use






219847
 NuChem 500 mls

Leistungsschild/Persönliche Schutzausrüstung/Recycling



Angaben zum Gerät

| | |
|---|----------------------------------|
| Numatic International Ltd. CHARD, ENGLAND TA20 2GB | Name und Adresse Unternehmen |
| NHL 15 | Gerätebeschreibung |
| 220- 240v~ | Nennspannung/ Frequenz |
| 50-60Hz | |
| 1200W MAX | Leistung |
| 1000W IEC | |
| 35Kgs | (Nutz-) Gewicht |
|  | CE-Kennzeichnung |
|  | WEEE Logo |
| 4 bar | max. Anpressdruck |
| MAX 30° C | Max Reinigungsmittel Temperatur. |
| IPX4 | IPX |
|  | Gerät Jahr/Woche/Seriennummer |
| 101229482 | |

WEEE-Richtlinie

Staubsauger, Zubehör und Verpackung müssen getrennt entsorgt werden, um ein umweltfreundliches Recycling zu ermöglichen.

Für EU-Länder gilt:

Entsorgen Sie Staubsauger nicht im Hausmüll!

- gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EC über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Umsetzung in nationales Recht.

Staubsauger, die nicht mehr verwendet werden können, sind getrennt zu sammeln und zur umweltfreundlichen Entsorgung abzugeben.

In Deutschland sind das i.d.R. Sammelstellen beim örtlichen Entsorger.



Sicherheitsrelevante Bestandteile

- Stromversorgung (HO5VV-F)
- Träge Sicherung 6,3 A

PSA

(Persönliche Schutzausrüstung) kann für bestimmte Verwendung des Geräts erforderlich sein..



Ohrschutz



Sicherheitsschuhe



Kopfschutz



Sicherheitshandschuhe



Staub / Allergieschutz



Augenschutz



Schutzkleidung



Warnjacke



Hinweisschild „Achtung Rutschgefahr“

Hinweis:

Eine Risikoauswertung ist vom Betreiber des Gerätes anhand der örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen, um die erforderliche Schutzausrüstung festzulegen.

| Model | Motor | Lutfördemenge | UnterDruck | Reinigungsbereich | Behälterinhalt nass | Max. Geräuschpegel |
|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|---|------------------------|--|
| NHL 15 | 1060W | 49 L/sec | 2400mm | 26.8m | 15 Litres | 75.6 dB(A) uncertainty +/- 0.2 dB(A) |
| Pumpe | Laugentank | Abmessungen H x W x D | Gewicht | <h2>Technische Daten</h2> <h1>NHL 15</h1> | | |
| 2 Bar 30psi 4 Bar 60 psi | 15 Litres | 890 x 420 x 530 | 35 Kgs | | | |

Informationen zu Wassersaugern



Informationen zu Sprühextraktionsgeräten

WARNHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts gründlich durch.

Benutzer müssen gründlich in den Gebrauch dieser Geräte eingewiesen werden.

Wie bei allen elektrischen Geräten ist während der Benutzung jederzeit Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Darüber hinaus muss zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs in regelmäßigen Abständen eine laufende und vorbeugende Wartung durchgeführt werden.

Bei Unterlassung notwendiger Wartungsarbeiten, einschließlich des Ersetzens von fehlerhaften Teilen durch korrekte Standardteile, kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden, und der Hersteller kann in dieser Hinsicht keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.

Bei Reinigung und Wartung, beim Ersetzen von Teilen oder beim Umschalten des Geräts auf eine andere Funktion muss das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden.

Dieses Gerät darf ohne Aufsicht oder spezielle Unterweisung nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung bzw. unzureichendem Wissen benutzt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie NICHT mit dem Gerät spielen.

Zusammenbau, Reinigung und Wartung für dieses Gerät sind von einer erwachsenen Person vorzunehmen.

Das Gerät ist kein Spielzeug.

VORSICHT!

Wenn aus dem Auslass des Geräts Schaum oder Flüssigkeiten austreten, schalten Sie das Gerät sofort aus.

Lassen Sie die angesammelte Flüssigkeit aus dem Gerät ab; überprüfen Sie den Schmutzwasserpegel; leeren Sie den Schmutzwasserbehälter, wenn er voll ist.

Unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts tritt eine gewisse Menge an Flüssigkeit aus dem Gerät aus. Dabei handelt es sich um immer noch im Arbeitskopf vorhandene Flüssigkeitsreste.

Diese werden schnell aus dem Gerät entfernt, das Gerät wonach wieder einwandfrei funktionieren sollte.

Die aus dem Gerät austretende Flüssigkeit kann aufgrund ihrer Temperatur, ihres Drucks oder ihres Chemikaliengehalts eine Gefahrenquelle darstellen.

Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme von biologischen Gefahrenstoffen und gefährlichen oder explosiven Stäuben geeignet. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, wenn Sie ein Gerät benötigen, das für solche Aufgaben geeignet ist.

Achten Sie darauf, dass das im Gerät verwendete Filtersystem für das aufgenommene Material geeignet ist.

Diese Maschine ist nur für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.

Das Gerät darf nur in Innenräumen abgestellt werden.

ANMERKUNG: Diese Maschine ist zusätzlich zu ihrer Verwendbarkeit in privaten Haushalten auch für den gewerblichen Einsatz geeignet, beispielsweise in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Mietagenturen und Büros.

Dieses Gerät kann zur Reinigung von Teppichen und Polstermöbeln verwendet

WAS ZU BEACHTEN IST

- Den Teppich vor dem Gebrauch des Sprühextraktionsgeräts trocken absaugen.
- Vor dem Abnehmen des Sprührohrs die Pumpe abschalten und den Auslöser betätigen, um den Druck im Dosiersystem abzulassen.

• Halten Sie das Gerät sauber.

• Halten Sie die Filter sauber.

• Halten Sie Schläuche und Rohre sauber.

• Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile unverzüglich.

• Untersuchen Sie regelmäßig das Netzkabel. Wenn es beschädigt ist, muss das Netzkabel durch eine qualifizierte Fachkraft

ausgetauscht und durch das richtige

Numatic-Originalteil ersetzt werden.

• Sicherstellen, dass alle Komponenten korrekt montiert vor zu verwenden.

WAS ZU UNTERLASSEN IST...

• Verwenden Sie keine Dampf- oder Druckreiniger zum Reinigen des Geräts, und verwenden Sie das Gerät nicht im Regen.

• Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung NICHT in Wasser ein.

• Lassen Sie Reparaturarbeiten NICHT von unerfahrenen Personen durchführen. Wenden Sie sich dazu an qualifizierte Fachleute.

• Saugen Sie weder heiße Asche noch glimmende Zigarettenstummel auf.

• Fahren Sie mit dem Gerät NICHT über das Netzkabel, da es dadurch zur Entstehung einer Gefahrensituation kommen kann.

• Ziehen Sie NICHT an dem Kabel, um den Netzstecker von der Steckdose zu trennen.

• Verwenden Sie das Gerät NICHT auf durchnässten Teppichböden, Polstermöbeln oder Textilien.

• Betreten Sie Teppiche NICHT, wenn diese noch nicht vollständig trocken sind.

• Sprühen Sie NICHT auf Personen oder Tiere.

• Führen Sie keine Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Gerät durch, wenn der Netzstecker noch in der Steckdose

steckt.

• Nicht als Trockenstaubsauger verwenden.

Fehlersuche – Nass – Sprühextraktion

Nur für Sprühextraktionsgeräte

- Verwenden Sie nur zugelassene Reinigungspräparate.
- Verwenden Sie gegebenenfalls einen Entschäumer.

Verwendung von Reinigungsmitteln

Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit einem Reinigungsmittel verwenden, lesen Sie sich unbedingt die Sicherheitsinformationen auf dem Behälter durch, und machen Sie sich mit den Verfahren zur Beseitigung von Verschüttungen sowie den Maßnahmen beim Einatmen oder Kontakt des Reinigungsmittels mit der Haut oder den Augen vertraut.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen gemäß IEC 60335-2.68.

Beim Transport des Geräts, berücksichtigen Sie dessen Gewicht.

Wartung/Fehlersuche im Sprühextraktionsmodus

Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, schalten Sie es aus, und ziehen Sie zunächst den Netzstecker, bevor Sie untersuchen, worin der Fehler liegt.

Wenn der Staubsauger verstopft ist und keine Flüssigkeit aufnimmt, das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Nehmen Sie die Kuppel ab und lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Schmutzwassertank.

Wenn der Schmutzwassertank leer ist, vergewissern Sie sich, dass Saugdüse, Saugrohrteile und Schlauch nicht blockiert sind.

Wenn keine Flüssigkeit aus der Düse austritt, ist der Lösungsmittelbehälter leer und muss befüllt werden.

Spülen Sie das System nach der Verwendung mit klarem Wasser.

Wenn die Maschine nicht mehr sprüht, überprüfen Sie den Frischwassertankpegel, leeren Sie den Schmutzwassertank, und füllen Sie den Frischwassertank nach Bedarf auf.

Die Sprühdüsen sind so beschaffen, dass sie sich bei Verstopfung einfach reinigen lassen. Bauen Sie die Sprühdüsenkappe ab, und reinigen Sie die Düsen.

Beim Entfernen von Verstopfungen kann eine Nadel hilfreich sein.

Untersuchen Sie das Gerät nach dem Einsatz stets auf Beschädigungen.

Vorsicht!

**Dieses Gerät ist zum Reinigen von Teppichen und Böden vorgesehen.
Es darf nicht verwendet werden, wenn es im Wasser steht.**

Wartungsplan

Vor jedem Gebrauch:

Netzkabel
Saugfilter für den Schmutzwassertank
Schlauch, Saugrohrteile und Trijet-Einheit

Wöchentlich

Barrel-Filter für Frischwassertank (abwaschen)
Saugfilter (prüfen)
Sichtprüfung der Dichtungen an Sammelbehälter und Eimer



Vorschriften für die Kontrolle von gesundheitsschädlichen Stoffen

Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei der Verwendung einer nicht schäumenden Chemikalie, die entsprechend den Angaben des Herstellers verdünnt ist.



Umgang mit und Mischen von Chemikalien

Achten Sie immer darauf, dass die Sicherheitsrichtlinien des Chemikalienherstellers befolgt werden.
Verwenden Sie für diese Maschine ausschließlich nicht schäumende Chemikalien.



Hinweise zu NuChem

NuChem 4 ist für dieses Produkt erhältlich.



ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG

FARBECHTHEITSTEST

Suchen Sie sich eine Stelle, die normalerweise nicht zu sehen ist, und testen Sie den Teppich bzw. das Gewebe auf Farbechtheit. Reiben Sie dazu diese Stelle mit einem in entsprechend verdünntem NuChem 4 getränkten Tuch.

Maß 40 ml = 1/4 Kappe oder eine Stufe.

NuChem 4 ist ein nicht schäumendes, anti-statisches und bakterizides Reinigungsmittel mit optischen Aufhellern, das keine klebrigen Reste auf Stoffen hinterlässt und einen zarten und unauffälligen Verbena-Geruch verströmt.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vorsicht:

Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.

Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.

Sollte es zu einem Kontakt mit den Augen kommen, spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus. Suchen Sie außerdem einen Arzt auf.

Im Falle eines Kontakts mit der Haut spülen Sie diese mit viel klarem Wasser.

Die Produktdaten erhalten Sie bei Numatic.



INHALTSSTOFFE

Zusammensetzung:

Mehr als 30 % = Menge anderer Inhaltsstoffe als Wasser

Weniger als 5 % = Natriumxylylsulfonat (DID 220)

Eingestuft als reizend

CAS: 1300 - 72 - 7

[Xi] R36/37/38

Gefahrenbezeichnungen: R36 / 38: Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsratschläge: S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24: Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen






219847

Nuchem 500 mls

Plaque signalétique / Équipement de protection individuelle / Recyclage



Sur la machine

| | |
|---|---|
| Numatic International L.M. CHARD, ENGLAND TA20 2GB | Nom et adresse du fabricant |
| NHL 15 | Description machine |
| 220- 240v~ 50-60Hz | Tension/Fréquence |
| 1200W MAX 1000W IEC | Puissance |
| 35Kgs | Poids brut |
|   | Logo-DEEE |
| | Norme CE |
| 4 bar | Pression maximum |
| MAX 30° C | Max température de nettoyage agent. |
| IPX4 | IPX |
|  101229482 | Année/Semaine/Numéro de série de la machine |

Législation WEEE (DEEE)

Les aspirateurs, accessoires et emballages répondent aux critères de recyclage et d'environnement.

Pour CEE seulement :

Ne pas jeter l'aspirateur comme déchet ménager.

En accord avec la directive 2002/96/EC du 27 janvier 2003 sur les déchets électriques et électroniques (Directive WEEE pour Waste Electrical and Electronic Equipment) et ses applications au niveau national, les aspirateurs en fin de vie doivent être collectés et récupérés par un organisme compétent en matière de gestion environnementale des déchets.



Composants de sécurité critiques :

- Câble d'alimentation (HO5VV-F)
- Fusible temporisé de 6,3 ampères

EPI

(Équipement de Protection Individuel)
Recommandés pour certaines applications :



Protections sonores



Chaussures de sécurité



Casque de protection



Gants de protection



Protection contre poussières / allergènes



Lunettes de protection



Vêtements de sécurité



Gilet de haute visibilité



Panneau de signalisation au sol

Note :

Une évaluation des risques devra être menée pour définir les obligations d'utilisation des EPI.

| Model | Moteur Vac | Volume d'air | Dépression | gamme de lavage | Capacity Wet | Bruit max |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------|--|
| NHL 15 | 1060W | 49 L/sec | 2400mm | 26.8m | 15 Litres | 75.6 dB(A) uncertainty +/- 0.2 dB(A) |
| Pump | réservoir produit | Dimensions H x W x D | Poids total machine remplie | <h2>Caractéristiques</h2> <h1>NHL 15</h1> | | |
| 2 Bar 30psi 4 Bar 60 psi | 15 Litres | 890 x 420 x 530 | 35 Kgs | | | |

Informations pour les machines humides



Informations pour les injecteurs-extracteurs

ATTENTION

Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser la machine.

Les opérateurs doivent apprendre à se servir correctement de ces machines avant de les utiliser.

Comme pour tout équipement électrique, il convient d'être prudent et vigilant à tout instant lorsqu'on l'utilise, en plus de s'assurer que son entretien courant et préventif est bien effectué régulièrement pour qu'elle reste en bon état de fonctionnement.

Si l'entretien nécessaire n'est pas effectué et si l'on ne remplace pas les pièces à changer par des pièces à la bonne norme, l'équipement pourrait devenir dangereux et le fabricant ne pourra accepter aucune responsabilité à cet égard.

Pendant les opérations de nettoyage ou d'entretien, lors du remplacement de pièces ou pendant que l'on convertit la machine pour une autre fonction, la machine doit être déconnectée du secteur ; le câble d'alimentation de la machine doit donc être débranché de la prise de courant.

La machine ne doit pas être utilisée par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou qui manquent d'expérience et de compétence, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu les instructions nécessaires.

Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils NE JOUENT PAS avec la machine.

La machine doit être montée, nettoyée et entretenue par un adulte.

Cette machine n'est pas un jouet.

MISE EN GARDE !

Si de la mousse ou du liquide sort de l'orifice d'évacuation de la machine, arrêtez la machine immédiatement.

Laissez le liquide accumulé s'écouler à travers l'orifice d'évacuation de la machine, vérifiez le niveau d'eau sale, videz le réservoir d'eau sale s'il est plein.

Quand vous redémarrez la machine, une certaine quantité de liquide sort par l'orifice d'évacuation : il s'agit du liquide qui était resté dans l'électrobrosse.

Ce liquide doit s'évacuer rapidement, et après cela la machine doit fonctionner normalement.

Le liquide éjecté de la machine peut être dangereux du fait de sa température, de sa pression et des produits chimiques qu'il contient.

Cette machine n'est pas conçue pour le ramassage des déchets biologiques et des poussières dangereuses ou explosives. Nous vous recommandons de contacter votre distributeur local si vous avez besoin d'une machine pour effectuer ce type de tâche.

Vérifiez que le système de filtration installé sur la machine convient au type de matériau aspiré.

Cette machine est réservée à un usage intérieur.

Cette machine doit impérativement être rangée à l'intérieur.

REMARQUE : Cette machine est également adaptée à un usage commercial, par exemple pour les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les entreprises de location et les bureaux à des fins autres que des besoins ménagers normaux.

Cette machine peut être utilisée pour humides et le nettoyage de moquettes et de garnitures d'ameublement.

À FAIRE

- Aspirez la moquette à sec avant d'utiliser l'extracteur humide.
- Coupez la pompe et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression dans le système de dosage avant de retirer le tube de pulvérisation.
- Assurez la propreté constante de la machine.
- Assurez la propreté constante de vos filtres.
- Assurez-vous que les tuyaux et tubes sont exempts de débris.
- Remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée.
- Examinez régulièrement le câble d'alimentation. S'il est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée qui installera la pièce d'origine Numatic correcte.
- Veillez à ce que tous les composants sont assemblés correctement avant de l'utiliser.

À NE PAS FAIRE

- N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou de nettoyeurs haute pression pour nettoyer la machine. N'utilisez jamais la machine sous la pluie.
- N'immergez jamais la machine dans l'eau pour la nettoyer.
- Ne laissez pas une personne inexpérimentée effectuer des réparations. Faites appel à une personne compétente.
- N'utilisez pas la machine pour aspirer des cendres chaudes ou des mégots de cigarette allumés.
- Ne faites pas rouler la machine sur le câble d'alimentation pendant l'utilisation car cela peut présenter un danger.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la machine de la prise de courant.
- Ne marchez pas sur des moquettes, garnitures ou tissus d'ameublement humides.
- Ne marchez pas sur la moquette qui vient d'être nettoyée tant qu'elle n'est pas complètement sèche.
- Ne pulvérisez pas de produit sur des personnes ou des animaux.
- Ne procédez pas à l'entretien ou au nettoyage de la machine tant qu'elle est branchée dans la prise de courant.
- Cette machine peut être utilisée pour l'aspiration de matières humides et le nettoyage de moquettes et de garnitures d'ameublement.

Recherche des pannes – Injection-Extraction

Machines à pulvérisation et extraction uniquement

- Utilisez exclusivement les préparations de nettoyage approuvées.
- Utilisez un agent antimousse si nécessaire.

Utilisation de détergents

Quand vous utilisez des détergents avec cette machine, assurez-vous de lire les consignes de sécurité qui figurent sur le conteneur et de savoir quoi faire en cas de débordement, d'inhalation et de contact avec la peau ou les yeux.

Ce produit est conforme aux exigences de la norme CEI 60335-2.68.

Si vous devez déménager la machine, tenez compte de son poids.

Entretien/dépannage des machines à pulvérisation et extraction

Si l'aspirateur cesse de fonctionner, arrêtez-le et débranchez le câble de la prise de courant avant de tenter de localiser le problème.

Si l'aspirateur a un blocage et n'aspire plus les liquides, arrêtez-le et débranchez-le.

Retirez le dôme et videz le liquide du réservoir d'eau sale.

Si le réservoir d'eau sale est vide, vérifiez que les tubes du suceur et le tuyau ne sont pas bloqués.

Si la buse ne produit aucun jet, le réservoir de solution est vide : remplissez-le à nouveau.

Lavez le système à l'eau claire après utilisation.

Si la pulvérisation cesse de fonctionner, vérifiez le niveau du réservoir d'eau propre, videz le réservoir d'eau sale et remplissez le réservoir d'eau propre si nécessaire.

Si les buses de pulvérisation sont bouchées, elles ont été conçues pour être facilement nettoyées. Retirez le capuchon des buses de pulvérisation et nettoyez les buses.

Une épingle peut être utilisée pour éliminer le blocage.

Après toute utilisation, inspectez la machine pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée.

Mise en garde.
Cette machine a été conçue pour nettoyer les moquettes et les sols.
Elle ne doit pas être utilisée dans l'eau

Programme d'inspection

Avant chaque utilisation :

Câble d'alimentation.
Filtre à vide du réservoir d'eau sale.
Tuyau, tubes et ensemble tri-jets.

Chaque semaine

Nettoyer (laver) le filtre à cartouche du réservoir d'eau propre
Filtre à vide (Vérifier)
Inspection visuelle du joint de cuve et du joint de seau



Contrôle des substances dangereuses pour la santé

Pour obtenir des résultats optimums, utilisez des produits chimiques non moussants, dilués conformément aux indications du fabricant.

Manipulation et mélange des produits chimiques.

Veillez toujours à ce que les consignes de sécurité du fabricant de produits chimiques soient respectées. Utilisez uniquement des produits chimiques non moussants lorsque vous utilisez cette machine.

Informations sur le NuChem

NuChem 4 disponible pour ce produit.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ESSAI DE RÉSISTANCE AU LAVAGE

Sur un endroit de la moquette ou du tissu qui n'est d'ordinaire pas visible, faites un essai de résistance au lavage en le frottant avec un chiffon imbibé de NuChem 4 correctement dilué.

Mesure de 40 ml = 1/4 de tasse ou une graduation complète.

Le NuChem 4 ne mousse pas, bactéricide, contient des lustrants optiques, ne laisse pas de résidus poisseux dans le tissu et a un parfum de verveine délicat et discret.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Mise en garde :

Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Portez des gants appropriés.

Évitez le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez un médecin.

En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau claire.

Des informations sur le produit sont disponibles auprès de Numatic.



INGRÉDIENTS

Composition :
Plus de 30 % = quantité autres ingrédients eau

Moins de 5 % = Xylène sulfonate de sodium (DID 220)
Classé produit irritant

CAS : 1300 - 72 - 7
[Xi] R36 / 37 / 38




Phrases de risque : R36 / 38 : irritant pour les yeux et la peau
Phrases de sécurité : S2 : Tenir hors de portée des enfants
S24 : Éviter le contact avec la peau et les yeux
S37 : Porter des gants appropriés pour une utilisation à la main



219847
NuChem 500 mls



Over de machine

| | |
|---|--|
| Numatic International Ltd. CHARD, ENGLAND TA20 2GB | ← Naam en adres bedrijf |
| NHL 15 | ← Omschrijving machine |
| 220- 240v~ 50-60Hz | ← Spanning/Frequentie |
| 1200W MAX 1000W IEC | ← Vermogen |
| 35Kgs | ← Gewicht |
|   | ← WEEE Logo |
| 4 bar | ← Maximale Druk |
| MAX 30° C | ← Max reinigingsmiddel Temperatuur. |
| IPX4 | ← IPX |
|  101229482 | ← Jaar / week / serienummer machine |

WEEE wetgeving

Stofzuiger, accessoires en verpakking dienen te worden gescheiden voor milieuvriendelijke verwerking

Alleen geldig voor EU landen:

U mag de stofzuiger, volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EN met betrekking tot het weggooien van elektrisch en elektronische apparatuur en zoals opgenomen in de Nederlandse wetgeving, niet met het huishoudelijk afval weggooien. Stofzuigers die niet meer geschikt zijn om te gebruiken dienen te worden verzameld en aangeboden voor milieuvriendelijke verwerking.



Belangrijke veiligheidscomponenten

- **Snoer** (HO5VV-F)
- **Zekering** 6,3 amp vertraagd

PERSOONLIJKE BESCHERMING

die vereist kan zijn bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden



Gehoorbescherming



Veiligheidsschoeisel



Veiligheidshandschoenen



Oogbescherming



Reflecterende jas



LET OP:

Een risico-inventarisatie dient te worden uitgevoerd teneinde te bepalen welke bescherming moet worden gebruikt.

| Model | Vermogen | Airflow | Zuigkracht | Bereik | Water capaciteit | Max. Geluidsniveau |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------|--|------------------|---|
| NHL 15 | 1060W | 49 L/sec | 2400mm | 26.8m | 15 Litres | 75.6 dB(A) uncertainty +/- 0.2 dB(A) |
| Pomp | Schoonwatertank | Afmeting H x W x D | Gewicht | <h1>Specificaties</h1> <h2>NHL 15</h2> | | |
| 2 Bar 30psi 4 Bar 60 psi | 15 Litres | 890 x 420 x 530 | 35 Kgs | | | |

Informatie voor natte machines



Informatie over Stofzuigers met functies sproeien en opzuigen

WAARSCHUWING

Lees voor gebruik van dit apparaat eerst de bedieningsinstructies.

Gebruikers dienen goed geïnstrueerd te zijn voordat ze dit soort apparaat bedienen.

Zoals voor alle elektrische apparatuur geldt, dient tijdens gebruik steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen en bovendien dient regelmatig periodiek en preventief onderhoud te worden uitgevoerd om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.

Als noodzakelijk onderhoud niet naar behoren wordt uitgevoerd, wat onder meer het vervangen van onderdelen door inferieure onderdelen zou kunnen omvatten, kan het apparaat onveilig worden. De fabrikant kan hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Tijdens reiniging of onderhoud en bij het vervangen van onderdelen of het overschakelen naar een andere functie dient de stekker van het apparaat uit het stopcontact te worden getrokken zodat het niet op het stroomnet is aangesloten.

Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte lichamelijke, zintuigelijke of mentale vaardigheden of personen zonder ervaring, tenzij dit onder toezicht gebeurt of ze voldoende geïnstrueerd zijn.

Kinderen die dit apparaat onder toezicht gebruiken, mogen er NIET mee spelen.

Dit apparaat is bedoeld om te worden gemonteerd, gereinigd en onderhouden door een volwassene.

Dit apparaat is geen speelgoed.

ATTENTIE!

Als er schuim of vloeistof uit de afvoerbuus van de machine komt, dient deze onmiddellijk te worden uitgeschakeld.

Laat de vloeistof uit de pijp lopen, controleer het vuilwaterniveau, laat de vuilwatercontainer leeglopen als deze vol is.

Meteen na het opstarten zal er een hoeveelheid vloeistof uit de afvoerbuus van de machine komen – dit is de rest van de vloeistof die zich in de motoreenheid bevindt.

Dit wordt snel geloosd en daarna moet de machine normaal functioneren.

Vloeistof die uit de machine komt kan gevaar opleveren door de temperatuur, de druk of de chemische bestanddelen ervan.

Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van biologisch gevaarlijke stoffen of gevaarlijk en explosief stof. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur als u een apparaat wenst dat dit wel kan.

Controleer of het filtersysteem van het apparaat geschikt is voor het op te zuigen materiaal.

Deze machine is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat dient uitsluitend binnen te worden bewaard.

OPMERKING: Deze machine is ook geschikt voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, verhuurbedrijven en kantoren, voor andere doeleinden dan in het huishouden gebruikelijk.

WAT U VOORAL MOET DOEN

Deze machine kan worden gebruikt voor het reinigen van tapijten

- Stofzuig het tapijt voordat u het reinigingsmiddel voor natte extractie gebruikt.
- Schakel de pomp uit en bedien de trekker, zodat het doseersysteem druk verliest, voordat u de sproeislang verwijderd.

- Houd uw machine schoon.
- Houd de filters schoon.
- Houd slangen en buizen open.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Onderzoek de stroomkabel regelmatig, en als er een beschadiging wordt gevonden moet de stroomkabel door een gekwalificeerd persoon worden vervangen door het juiste originele onderdeel van Numatic.

- Ervoor te zorgen dat alle onderdelen goed zijn gemonteerd vóór het gebruik.

WAT U NIET MOET DOEN

- De machine schoonmaken met stoomreinigers of hogedrukspuiten of de machine in de regen gebruiken.
- De machine tijdens het reinigen onderdompelen in water.
- Toestaan dat een onervaren persoon reparaties uitvoert. Roep de hulp in van deskundigen.
- Hete as of brandende sigarettenpeuken opzuigen.
- De machine over de stroomkabel laten rijden tijdens gebruik, omdat dan een gevaarlijke situatie kan ontstaan.
- Aan de stroomkabel trekken als u de stekker van de machine uit het stopcontact wilt trekken.
- Over natte tapijten, bekleding of stoffen lopen.
- Over gereinigde tapijten lopen als deze nog niet volledig droog zijn.
- Op mensen of dieren sproeien.
- Beginnen met het uitvoeren van onderhoud of reiniging van de machine als de stekker nog niet uit het stopcontact is getrokken.
- Niet gebruiken als stofzuiger

Opzoeken van storingen - Nat - Sproeien en opzuigen

Spray extraction machines only

Uitsluitend voor spray-extractiemachines

- Gebruik alleen goedgekeurde reinigingspreparaten.
- Gebruik de schuimverwijderaar als dat nodig is.

Gebruik van schoonmaakmiddelen

Als u een schoonmaakmiddel in deze machine gebruikt, dient u de veiligheidsgegevens te hebben gelezen en vertrouwd te zijn met de procedures ingeval het wordt gemorst, ingeademd of in contact komt met de huid of ogen.

Dit product voldoet aan de norm IEC 60335 -2.68.

Houd bij verhuizingen rekening met het gewicht van de machine.

Onderhoud spray-extractie/opsporen van defecten

Trek, als de machine niet meer werkt, eerst de stekker uit het stopcontact en onderzoek vervolgens wat de oorzaak is.

Schakel de machine uit, als er een verstopping is ontstaan en er geen vloeistof wordt opgezogen, en trek de stekker uit het stopcontact.

Neem de koepel van de machine en laat de vloeistof uit de vuilwatercontainer lopen.

Controleer, als de vuilwatercontainer leeg is, dat de stangen van het mondstuk en de slang niet verstopt zijn.

Als er geen spray meer uit de sproeikop komt, is de tank leeg en moet worden gevuld.

Spoel het systeem na gebruik met schoon water.

Als de machine niet meer sproeit, controleer dan het niveau in de schoonwatertank, leeg de vuilwatertank en vul de schoonwatertank zoveel bij als nodig is.

Als de sproeimondstukken verstopt zijn: ze zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden gereinigd. Haal de kap van het sproeimondstukken los en maak de mondstukken schoon.

U kunt de verstopping misschien verhelpen met een speld.

Controleer de machine na gebruik altijd op beschadiging.

Attentie.

**Deze machine is ontworpen voor het schoonmaken van tapijten en vloeren.
De machine mag niet worden gebruikt wanneer deze in het water staat.**

Inspectieschema

Iedere keer voorafgaand aan gebruik:-

Stroomkabel.

Aanzuigfilter vuilwatertank.

Slang, stangen & tri-jet-systeem

Wekelijks

Filter schoonwatertank (uitwassen)

Aanzuigfilter (Controleren)

Visuele inspectie van drum-afdichting en emmer-afdichting



Controle op stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid

Gebruik voor het beste resultaat een niet-schuimend chemisch product en verdun het volgens de aanbeveling van de fabrikant.



Het hanteren en mengen van chemische producten.

Volg steeds nauwgezet de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het product.
Gebruik alleen niet-schuimende chemicaliën in deze machine.



NuChem-informatie

NNuChem 4 leverbaar voor dit product.



GBRUIKSAANWIJZING TEST OP KLEURECHTHEID

Zoek een onopvallende plek en test de vloerbedekking / de stof op kleurechtheid door er overheen te wrijven met een doekje gedrenkt in met de juiste verhouding verdunde oplossing NuChem4.

40ml-eenheid = een 1/4 bekertje of één streepje.

NuChem 4 is een niet-schuimend, bacteriedodend middel dat optische bleekmiddelen bevat en geen kleverige resten in de stof achterlaat en geparfumeerd is met een discrete verbena-geur.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Attentie:

Bewaar het middel buiten bereik van kinderen en dieren.

Draag geschikte handschoenen.

Vermijd aanraking met de huid en de ogen.

Spoel met ruim water en vraag advies aan een arts als de vloeistof in contact komt met de ogen.

Spoel met ruim water als het middel in contact komt met de huid.

Productgegevens verkrijgbaar bij Numatic.



INGREDIËNTEN

Samenstelling:

Meer dan 30% = hoeveelheid naast andere ingrediënten dan water

Minder dan 5% = Sodium Xyleen Sulphonate (DID 220)

Geklassificeerd als Irriterend

CAS: 1300 - 72 - 7

[Xi] R36 / 37 / 38

R-zinnen: R36 / 38: irriterend voor de ogen en de huid

S-zinnen: S2: Buiten bereik van kinderen houden

S24: Aanraking met de huid en de ogen vermijden

S37: Draag geschikte handschoenen



219847
NuChem 500 mls

Quick Set Up Guide

PLEASE READ BEFORE COMMENCING ANY OPERATION
After the removal of all the packaging, carefully open and check the contents.



Fit the handle to the machine using the fixings supplied. (Fig 1)



Remove the dome, unclip and remove the waste water tank (Fig 2)



Fill the NuChem / water tank, up to the full level mark, avoid pouring fluids into the central tube as this leads directly to the vacuum motor (Fig 3).



Replace the waste water tank, lock in place using the red locking clamp and replace the dome. (Fig 4)




Assemble the wands and floor-tool and hose and secure to the machine (Fig 5)



Connect the solution tube (Fig 6)



The switches on the front of the machine, control the vacuum and pump operations. (Fig 7)
See page 15 for cleaning controls.

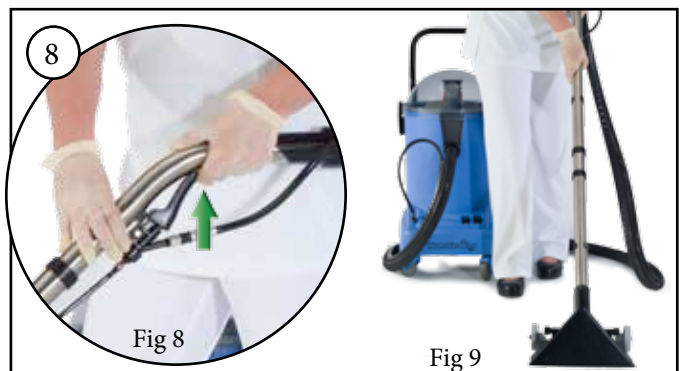

Operate the trigger (Fig 8) to apply water and vacuum the carpet (Fig 9).

Schnellanleitung

LESEN SIE VOR DER ARBEIT DIESE ANLEITUNG DURCH

Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, öffnen Sie das Paket, und prüfen Sie es auf Vollständigkeit.



Befestigen Sie den Bügel unter Verwendung der mitgelieferten Halterungen an der Maschine (Abb. 1).

Nehmen Sie die Kuppel ab, lösen Sie die Klammer, und entfernen Sie den Schmutzwassertank (Abb. 2).

Füllen Sie den Frischwassertank bis zur oberen Markierung auf; die Flüssigkeit darf nicht in das mittlere Rohr gelangen, da dieses direkt zum Unterdruckmotor führt (Abb. 3).

Setzen Sie den Schmutzwassertank wieder ein, verriegeln Sie ihn mit der roten Verschlussklammer, und setzen Sie die Kuppel auf. (Abb. 4).

Zusammenbauen von Saugrohrteilen, Saugdüse und Schlauch und Befestigen an der Maschine (Abb. 5).

Schließen Sie den Lösungsmittelschlauch an (Abb. 6).

Die Schalter an der Vorderseite der Maschine dienen zur Steuerung des Saug- und Pumpbetriebs (Abb. 7).

Die Reinigungssteuerung wird auf Seite 15 erläutert.

Den Auslöser (Abb. 8) betätigen, um Wasser aufzusprühen, und den Teppich absaugen (Abb. 9).

Guide d'installation rapide

À LIRE AVANT D'ENTREPRENDRE TOUTE OPÉRATION

Après avoir retiré tous les emballages, ouvrez le carton avec précaution et vérifiez-en le contenu.



Montez la poignée sur la machine à l'aide des fixations fournies (figure 1).

Retirez le dôme, déclipsez et retirez le réservoir d'eau sale (figure 2).

Remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'à la marque de niveau maximum.

Évitez de verser des liquides dans le tube central étant donné qu'il conduit directement jusqu'au moteur d'aspiration (figure 3).

Remettez le réservoir d'eau sale en place, bloquez-le en utilisant la bride de verrouillage rouge et remettez le dôme en place (figure 4).

Assemblez les tubes, le suceur et le tuyau et branchez-le ensuite sur la machine (figure 5).

Branchez le tube de solution (figure 6).

Les boutons sur la face avant de la machine commandent les opérations d'aspiration et de pompage (figure 7).

Voir la page 15 pour les commandes de nettoyage.

Appuyez sur la gâchette (figure 8) pour projeter de l'eau et aspirer la moquette (figure 9).

Snelstartgids

LEES HET VOLGENDE VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT

Verwijder alle verpakkingsmateriaal, open het startpakket voorzichtig en controleer dat de inhoud volledig is.



Monteer de handgreep met behulp van de bijgeleverde bevestigingsmaterialen (Afb. 1).

Verwijder de koepel, open de klem van de vuilwatertank en verwijder de tank (Afb. 2).

Vul de schoonwatertank, tot de niveaumarkering voor vol, giet geen vloeistoffen in de centrale buis omdat deze direct naar de aanzuigmotor leidt (Afb 3).

Zet de vuilwatertank terug en vast met de rode vergrendeling en plaats de koepel weer. (Afb 4).

Monteer de buizen en het mondstuk en de slang en zet deze vast op de machine (Fig 5).

Sluit de buis voor de reinigingsvloeistof aan (Afb 6).

Met de schakelaars op de voorzijde van de machine voert u de bedieningshandelingen uit voor het aanzuigen en pompen (Afb 7).

Zie bladzijde 15 voor de bedieningshandelingen voor het schoonmaken.

Bedien de trekker (Afb 8) voor de aanvoer van water en reinig het tapijt (Afb 9).

Machine Set-Up

Fitting the handle



Fig 10

Slide the handle over the two tubes already fitted to the side of the machine. (Fig 10).



Fig 11

Secure the handle using the nut and bolt supplied (Fig 11).



Fig 12

The handle makes an ideal way to store the cable (Fig 12).



Fig 13

The handle can be used to enable the machine to be easily moved around the area to be cleaned (Fig 13).





Anbringen des Bügels

Den Bügel auf die zwei seitlich bereits angebrachten Rohre schieben. (Abb. 10).

Schraube und Mutter (mitgeliefert) anbringen, um den Bügel zu sichern (Abb. 11).

Der Bügel ist ideal zum Aufwickeln des Kabels geeignet (Abb. 12).

Mit dem Bügel kann die Maschine problemlos über die zu reinigende Fläche bewegt werden (Abb. 13).



Montage de la poignée

Faites glisser la poignée sur les deux tubes déjà montés sur le côté de la machine (figure 10).

Fixez la poignée à l'aide de l'écrou et du boulon fournis (figure 11).

La poignée est un moyen idéal pour ranger le câble (figure 12).

La poignée peut être utilisée pour déplacer facilement la machine sur la surface à nettoyer.



De handgreep monteren

Schuif de handgreep over de twee buizen die al aan de zijkant van de machine zijn gemonteerd. (Afb 10).

Zet de handgreep vast met behulp van de bijgeleverde bout en moer (Afb. 11).

De handgreep biedt een ideale mogelijkheid voor het opbergen van de kabel (Afb 12).

Met de handgreep kan de machine gemakkelijk over de te reinigen plaats worden verplaatst (Afb 13).

Removing the dome and waste-water tank.



To remove the dome, unclip the locking toggles and lift the dome off the machine (Fig 14).

The waste water tank is held into place with a red locking clamp. Undo the clamp (Fig 15) and lift the waste water tank from the machine (Fig 16).



Filling the NuChem / Water Tank.

The NHL 15 is equipped with a large 15 litre clean-water tank allowing large areas to be cleaned in a single fill.

To fill the NuChem / water tank remove the waste water tank and fill using hose, bucket or a suitable container (Fig 17).

Fill to the MAX level mark (Fig 18) located on the inside of the drum.

Ensure the clean water goes into the container and not the central tube.

Note.

Great care must be taken to ensure that contaminants (leaves, hair, dirt, etc) are not allowed to enter the clean-water during the filling process.

If using a bucket or similar container, ensure it is always clean and free from debris.

Caution:-

Avoid tipping water into the central tube this is leads directly to the vacuum motor (Fig 19).



Ausbauen der Kuppel und des Schmutzwassertanks



Zum Ausbauen der Kuppel die Feststellknebel lösen und die Kuppel von der Maschine abheben (Abb. 14).

Der Schmutzwassertank wird durch eine rote Verschlussklammer gehalten.

Die Klammer (Abb. 15) lösen und den Schmutzwassertank aus der Maschine herausnehmen (Abb. 16).

Füllen des Frischwassertanks

Die NHL 15 ist mit einem großen 15-Liter-Frischwassertank ausgestattet, dank dem auch große Bereiche mit einer einzigen Füllung gereinigt werden können.

Zum Füllen des Frischwassertanks entfernen Sie den Schmutzwassertank und verwenden Sie zum Füllen einen Schlauch, einen Eimer oder einen anderen geeigneten Behälter (Abb. 17).

Füllen Sie den Tank bis zur Markierung MAX an der Innenseite des Sammelbehälters (Abb. 18).

Stellen Sie sicher, dass das saubere Wasser in den Sammelbehälter und nicht in das mittlere Rohr fließt.

Anmerkung.

Achten Sie besonders darauf, dass beim Füllen keine Verunreinigungen (Blätter, Haare, Schmutz usw.) in den Frischwassertank gelangen.

Wenn Sie einen Eimer oder ein ähnliches Gefäß verwenden, achten Sie darauf, dass dieser stets sauber und frei von Verschmutzungen ist.

Vorsicht:

Es dürfen keine Wasserspritzer in das mittlere Rohr gelangen, da dieses direkt zum Unterdruckmotor führt (Abb. 19).

Retrait du dôme et du réservoir d'eau sale.



Pour retirer le dôme, déclipsez les loquets de verrouillage et soulevez le dôme de la machine (figure 14).

Le réservoir d'eau sale est maintenu en place au moyen d'une bride de verrouillage rouge.

Ouvrez la bride (figure 15) et soulevez le réservoir d'eau sale de la machine (figure 16).

Remplissage du réservoir d'eau propre.

La NHL 15 est équipée d'un grand réservoir d'eau propre d'une capacité de 15 litres pour permettre le nettoyage de grandes surfaces avec un seul plein d'eau.

Pour remplir le réservoir d'eau propre, retirez le réservoir d'eau sale et effectuez le remplissage en utilisant un tuyau, un seau ou un récipient adapté (figure 17).

Remplissez jusqu'à la marque de niveau maximum (figure 18) située à l'intérieur de la cuve.

Veillez à ce que l'eau propre pénètre dans le récipient uniquement, et pas dans le tube central.

Remarque :

Veillez particulièrement à ce qu'aucun contaminant (feuilles, cheveux, poussière, etc.) ne pénètre à l'intérieur du réservoir d'eau propre pendant le processus de remplissage.

Si vous utilisez un seau ou quelque chose de similaire, veillez à ce que le récipient soit toujours parfaitement propre et qu'il ne contienne pas de débris.

Mise en garde :

Évitez de renverser de l'eau dans le tube central étant donné que ce dernier conduit directement jusqu'au moteur d'aspiration (figure 19).

De koepel en de vuilwatertank verwijderen.



Maak, als u de koepel wilt verwijderen, de vergrendeling los en licht de koepel van de machine (Afb 14).

De vuilwatertank wordt met een rode klem op z'n plaats gehouden.

Maak de klem los (Afb 15) en til de vuilwatertank uit de machine (Afb 16).

De schoonwatertank vullen.

De NHL 15 is uitgerust met een grote schoonwatertank van 15 liter waardoor grote oppervlakken kunnen worden schoongemaakt op één enkele vulling.

Verwijder, als u de schoonwatertank wilt vullen, de vuilwatertank en vul de tank met behulp van een slang, een emmer of een geschikte container (Afb 17).

Vul de tank tot de markering van het niveau MAX (Afb 18) aan de binnenzijde van de drum.

Let er goed op dat het schone water in de container komt en niet in de centrale buis.

Opmerking.

Let goed op dat er tijdens het vullen geen vuil (bladeren, haar, stof, enz.) in de schoonwatertank terecht komt.

Als u een emmer of dergelijke container gebruikt, zorg er dan altijd voor dat deze schoon is en leeg.

Attentie:-

Laat geen water in de centrale buis lopen omdat deze rechtstreeks naar de aanzuigmotor leidt (Afb 19).

Replacing the waste-water tank and dome.

To replace the waste-water tank fit into the drum and lock in place with the red locking clip (Fig 20).

If the waste tank is not locked, the machine will lose performance.

Locate the handle into the front of the drum (Fig 21).

Refit the dome and lock in place with the toggles. (Fig 22)



Fitting the vacuum hose.



Fit the Vacuum hose to the front of the machine (Fig 23).

Lock into place by twisting the hose securing onto the lugs moulded into the neck of the machine.

Connecting the solution tube.

Fit the solution tube to the front of the machine (Fig 24).

The tube simply push fits into the quick release fitted to the front of the machine.



Wiedereinsetzen des Frischwassertanks und der Kuppel



Zum Wiedereinsetzen den Schmutzwassertank in den Sammelbehälter einsetzen und mit der roten Verschlussklammer verriegeln (Abb. 20).

Wenn der Schmutzwassertank nicht verriegelt ist, arbeitet die Maschine nicht mit voller Leistung.

Den Bügel an der Vorderseite des Sammelbehälters platzieren (Abb. 21).

Die Kuppel wieder anbringen und mit den Knebeln verriegeln (Abb. 22).

Anbringen des Saugschlauchs

Den Saugschlauch an der Vorderseite der Maschine einstecken (Abb. 23).

Zum Feststellen die Schlaucharretierung in den Stützen der Maschine eindrehen.

Anschließen des Lösungsmittelschlauchs

Den Lösungsmittelschlauch an der Vorderseite der Maschine einstecken (Abb. 24).

Das Rohrstück am Schlauch lässt sich leicht in die Schnellkupplung an der Vorderseite der Maschine einschieben.

Remise en place du réservoir d'eau sale et du dôme.



Pour remettre en place le réservoir d'eau sale, positionnez-le dans la cuve et maintenez-le en place à l'aide de la bride de verrouillage rouge (figure 20).

Si le réservoir d'eau sale n'est pas verrouillé, les performances de la machine seront réduites.

Positionnez la poignée sur l'avant de la cuve (figure 21).

Réinstallez le dôme et maintenez-le en place à l'aide des loquets (figure 22).

Montage du tuyau d'aspiration.

Insérez le tuyau d'aspiration sur l'avant de la machine (figure 23).

Maintenez-le en place en le tordant sur les pattes moulées du col de la machine.

Branchement du tube de solution.

Branchez le tube de solution sur l'avant de la machine (figure 24).

Le tube s'insère simplement dans le raccord rapide situé sur l'avant de la machine.

De vuilwassertank en de koepel terugzetten.



Zet de vuilwassertank terug in de drum en zet de tank vast met de rode vergrendelingsklem (Afb 20).

Als de vuilwassertank niet goed vastzit, zal de machine minder goed presteren.

Plaats de handgreep aan de voorzijde van drum (Afb 21).

Plaats de koepel weer en zet vast met de klemmen. (Afb 22)

De aanzuigslang monteren.

Plaats de aanzuigslang aan de voorzijde van machine (Afb 23).

Zet deze op z'n plaats vast door de slang op de koppelingen te draaien die in de hals van de machine zijn uitgespaard.

De buis voor de reinigingsvloeistof aansluiten.


Monteer de buis voor de reinigingsvloeistof aan de voorzijde van machine (Afb 24).

De buis kan eenvoudig op de snelsluiting aan de voorzijde van de machine worden geduwd

Assembling the wands and floor-tool

The NHL 15 comes with a complete set of high quality stainless steel wands.

To make the machine comfortable to use we have included a small spacer wand allowing the height of the wand set to be adjustable for different height operatives.

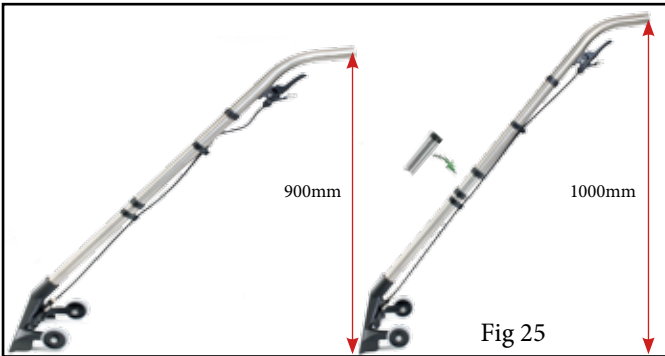


Assemble the wands, as shown.

Adjust the height using the small spacer wand to suit. (Fig 25).

Simply slide the wands together (Fig 26).

Ensure that the wands and floor tool are firmly located before use.

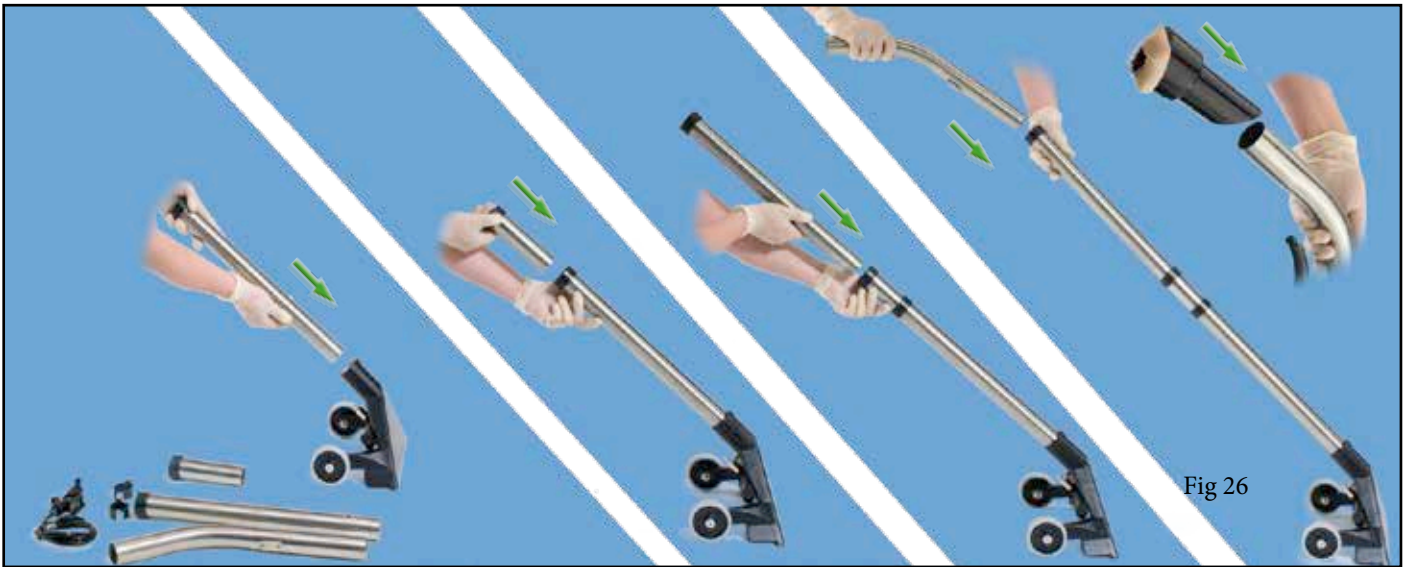

Connecting the solution tube



Fig 27



Fig 28



Fig 29

The solution tube has been designed so the trigger can be fitted either way on to the stainless curved wand. (fig 27)

Connect the solution tube from the hose on to the operating trigger (Fig 28).

Connect the solution tube end into the quick release connector fitted onto the floor-tool (Fig 29)
Clip the solution tube to the wand by using the clips supplied in the kit.

Adjust the working height by using the short wand spacer to allow comfortable use.

Montage der Saugrohrteile und der Saugdüse



Die NHL 15 wird mit einem kompletten Satz hochwertiger Saugrohrteile aus Edelstahl geliefert. Zur besseren Anpassung an die Körpergröße des Benutzers wird ein kleines Zwischenrohrteile mitgeliefert.

Bauen Sie die Saugrohrteile wie abgebildet zusammen.

Passen Sie die Länge ggf. mithilfe des kleinen Zwischenrohrteils an (Abb. 25).

Sie brauchen die Rohrteile nur ineinander zu stecken (Abb. 26).

Sicherstellen, dass die Zauberstäbe und Bodendüse sind fest vor Gebrauch entfernt

Anschließen des Lösungsmittelschlauchs

Der Lösungsmittelschlauch ist so gestaltet, dass der Auslöser in beide Richtungen am gebogenen Edelstahlrohr angebracht werden kann (Abb. 27).

Schließen Sie die Lösungsmittelleitung vom Schlauch her am Auslöser an (Abb. 28).

Stecken Sie das Endstück der Lösungsmittelleitung in die Schnellkupplung an der Saugdüse (Abb. 29).

Klammern Sie die Lösungsmittelleitung mithilfe der Clips aus dem Kit am Saugrohrteil fest.

Sie können das Saugrohrteil nach Bedarf mit dem kurzen Zwischenrohrteil verlängern.

Assemblage des tubes et du suceur



La NHL 15 est livrée avec un ensemble complet de tubes en acier inoxydable de haute qualité.

Pour que la machine soit agréable à utiliser, nous avons inclus un petit tube-entretoise permettant d'ajuster la hauteur du tube pour des opérateurs de différentes tailles.

Assemblez les tubes comme indiqué.

Ajustez la hauteur en utilisant le petit tube-entretoise (figure 25).

Le montage du tube se fait en insérant simplement les tubes les uns dans les autres (figure 26).

Veiller à ce que les baguettes et outil de sol sont bien situés avant utilisation.

Raccordement du tube de solution

Le tube de solution a été conçu de façon à ce que la gâchette puisse être montée d'une façon ou de l'autre sur le tube en acier inoxydable incurvé (figure 27).

Connectez le tube de solution du tuyau sur la gâchette d'actionnement (figure 28).

Branchez l'extrémité du tube de solution sur le raccord rapide prévu sur le suceur (figure 29).

Clipsez le tube de solution sur le tube à l'aide des clips fournis dans le kit.

Réglez la hauteur de travail en utilisant le petit tube-entretoise qui permet une utilisation confortable

Stangen en mondstuk in elkaar zetten



De NHL 15 wordt geleverd met een complete set stangen van hoogwaardig roestvrijstaal.

Voor een gemakkelijke bediening van de machine hebben wij een kleine verstelbare buis toegevoegd waarmee u de lengte van de stangen kunt aanpassen aan gebruikers van verschillende lengte.

Monteer de stangen, zoals wordt afgebeeld.

Pas de lengte aan met behulp van de kleine verstelbare stang (Afb 25).

U kunt de stangen eenvoudig in elkaar schuiven (Afb 26).

Zorg ervoor dat de staafjes en de vloer tool stevig gevestigd voor gebruik.

De buis voor de reinigingsvloeistof aansluiten

De buis voor de reinigingsvloeistof is zo ontworpen dat de trekker aan beide zijden van de roestvrijstalen gebogen stang kan worden gemonteerd. (Afb 27)

Sluit de buis voor de reinigingsvloeistof vanaf de slang aan op de trekker (Afb 28).

Sluit het uiteinde van de buis voor de reinigingsvloeistof in de snelsluiting die op het mondstuk zit (Afb 29).


Klem de buis van de reinigingsvloeistof aan de stang door middel van de klemmen die in het pakket zijn geleverd.

Stel voor comfortabel gebruik de werkhoopte af door middel van de korte tussenbuis

Operating the machine

Controls and Switches

All the switches on the NHL machine have been designed to enable easy use and they are placed on the front of the machine. These switches are to be operated by hand and NOT to be operated by foot.

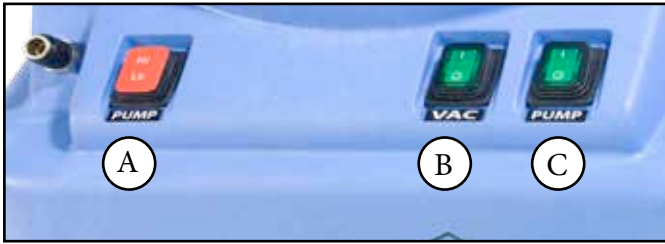

On heavy soiled carpets you can double the pressure of the pump to 60 PSI by using the Hi / Lo switch (A)

To active the vacuum press 'vacuum switch' (B)

To activate the pump press 'pump switch' (C)

Note.

If machine not functioning correctly, see the Trouble-shooting guide Page 19

Correct way to use the machine




The NHL 15 floor-tool is provided with rear wheels allowing the floor-tool to glide over the surface to be cleaned (Fig 30).

Thus making the cleaning process less tiring and easier to use.

Apply a slight downward pressure on the wand lifting the floor-tool blade from the cleaning surface.

Move the floor-tool forward on the rear wheels (Fig 31).

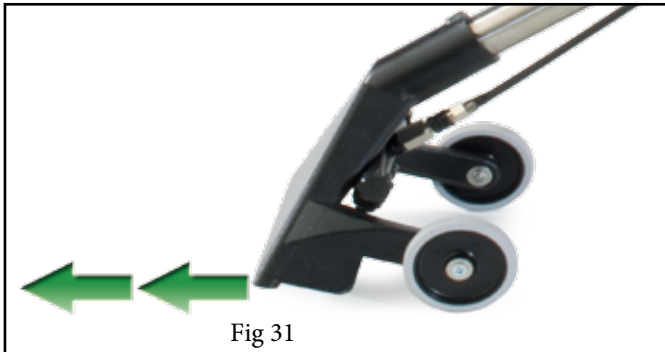

Lift the wand allowing the floor-tool blade to come in contact with the cleaning surface (Fig 32).

Operate the trigger (Fig 33), allowing the cleaning solution to penetrate the carpet and slowly draw the floor-tool rearward Vacuuming the cleaning solution up at the same time (Fig 35).

Work backwards towards the exit door. (fig 34)

For cleaning tips see page 2



Note.

Do not over wet remember 'What goes in, must come out again!'



Bedienelemente und Schalter

Die Schalter der NHL-Maschine sind auf Bedienkomfort ausgelegt und wurden dementsprechend alle an der Vorderseite der Maschine platziert.

Diese Schalter sind keine Fußschalter – Bitte betätigen Sie sie mit der Hand.

Bei stark verschmutzten Teppichen können Sie den Druck der Pumpe mit dem Schalter Hi/Lo (A) auf das Doppelte (60 psi) erhöhen.

Für Saugbetrieb Taste „VAC“ (B) drücken.

Für Pumpbetrieb Taste „PUMP“ (C) drücken.

Anmerkung. Wenn die Maschine nicht korrekt funktioniert: Siehe „Problembehandlung“ auf Seite 19.

Richtige Handhabung der Maschine

Die Saugdüse der NHL 15 ist an der Rückseite mit Rädern ausgestattet, mit deren Hilfe sie sich mühelos über die zu reinigende Oberfläche bewegen lässt (Abb. 30).

Dies erleichtert den Reinigungsprozess und verringert den Kraftaufwand.

Drücken Sie das Saugrohrteil leicht nach unten, um das Blatt der Saugdüse von der Reinigungsfläche abzuheben.

Schieben Sie die Saugdüse auf den Rädern vorwärts (Abb. 31).

Wenn das Blatt der Saugdüse die Reinigungsfläche berühren soll, heben Sie das Saugrohr an (Abb. 32).

Betätigen Sie den Auslöser (Abb. 33), damit die Reinigungslösung in den Teppich eindringen kann, und ziehen Sie die Saugdüse langsam zurück, während die Reinigungslösung aufgesaugt wird (Abb. 35).

Arbeiten Sie rückwärts zur Ausgangstür hin. (Abb. 34).

Hinweise zur Reinigung finden Sie auf Seite 2.

Anmerkung. Nicht zu stark einsprühen – Vergessen Sie nicht: „Was rein geht, muss auch wieder raus“.



Commandes et boutons

Tous les boutons de la machine NHL ont été conçus pour permettre une utilisation facile et sont placés sur l'avant de la machine.

Ces boutons doivent être actionnés à la main et PAS au pied.

Sur les moquettes très sales, vous pouvez doubler la pression de la pompe jusqu'à 60 PSI en utilisant le commutateur Fort-Faible (A)

Pour activer l'aspirateur, appuyez sur le « bouton aspirateur » (B)

Pour activer la pompe, appuyez sur le « bouton pompe » (C)

Remarque :

Si la machine ne fonctionne pas correctement, consultez le Guide de dépannage à la page 19

Bien utiliser la machine

Le suceur de la NHL 15 est muni de roues arrière qui lui permettent de glisser au-dessus de la surface à nettoyer (figure 30).

Grâce à cela, le processus de nettoyage devient moins fatiguant et l'appareil plus facile à utiliser.

Appliquez une légère pression vers le bas sur le tube en soulevant la lamelle du suceur de la surface à nettoyer.

Déplacez le suceur vers l'avant sur les roues arrière (figure 31).

Soulevez le tube pour laisser la lamelle du suceur venir en contact avec la surface à nettoyer (figure 32).

Appuyez sur la gâchette (figure 33), en laissant la solution de nettoyage imprégner la moquette, puis tirez doucement le suceur vers l'arrière, en aspirant la solution de nettoyage en même temps (figure 35).

Travaillez à reculons vers la porte de sortie (figure 34).

Pour des conseils de nettoyage, reportez-vous à la page 2.

Remarque : Veillez à ne pas trop humidifier car « ce qui rentre doit aussi pouvoir sortir ! »



Bedieningsfuncties en schakelaars

Alle schakelaars op de NHL-machine zijn ontworpen voor gemakkelijk gebruik en zij zijn op de voorzijde van de machine geplaatst.

Deze schakelaars moeten met de hand worden bediend en NIET met de voet.

Op zwaar vervuilde tapijten kunt u de druk van de pomp verdubbelen tot 60 PSI met de Hi / Lo-schakelaar (A)

Druk op de 'aanzuigschakelaar' (B) als u het aanzuigen wilt activeren

Druk op de "pompschakelaar" (C) als u de pomp wilt activeren

Opmerking. Zie de gids Problemen oplossen op bladzijde 19 als de machine niet goed werkt

De juiste bediening van de machine

Het mondstuk van de NHL 15 is aan de achterzijde voorzien van wielen waardoor het mondstuk over het te reinigen oppervlak kan glijden (Afb 30).

Zo wordt het schoonmaakproces minder vermoeiend en gemakkelijker uit te voeren.

Oefen een lichte neerwaartse druk uit op de stang waardoor het blad van het mondstuk omhoog komt van het te reinigen oppervlak.

Verplaats het mondstuk naar voren op de wielen aan de achterzijde (Afb 31).

Licht de buis op zodat het blad van het mondstuk in contact komt met het te reinigen oppervlak (Afb 32).

Bedien de trekker (Afb 33) en laat de reinigingsvloeistof in het tapijt dringen en trek het mondstuk naar achteren zodat de reinigingsvloeistof tegelijkertijd wordt opgezogen (Afb 35).

Werk achterwaarts naar de deur toe. (Afb 34)

Zie pag. 2 voor een reinigingstips

Opmerking. Maak het tapijt niet te nat, bedenk 'Wat erin gaat, moet er ook weer uit!'



Fig 35

Using the hand tool

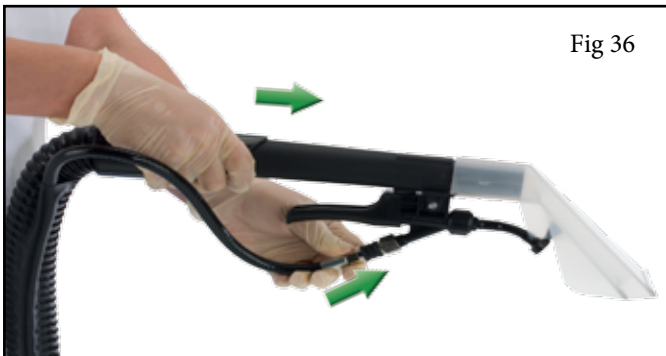


Fig 36

The NHL 15 comes with a quality upholstery tool

Fit the upholstery tool to the end of the hose.

Connect the solution tube (Fig 36)

Switch the machine on and operate the trigger to apply the cleaning solution (Fig 37).

The upholstery tool should only be used with the low pressure setting.



Gebrauch der Handdüse



Die NHL 15 wird mit einer hochwertigen Polsterdüse geliefert.

Bringen Sie die Polsterdüse am Schlauchende an.

Schließen Sie den Lösungsmittelschlauch an (Abb. 36).

Schalten Sie die Maschine ein und betätigen Sie den Auslöser, um die Reinigungslösung aufzutragen (Abb. 37).

Die Polsterdüse darf nur mit der niedrigen Druckeinstellung (LO) verwendet werden.

Utilisation du suceur



La NHL 15 est livrée avec une brosse à meubles de qualité

Montez la brosse à meubles à l'extrémité du tuyau.

Branchez le tube de solution (figure 36).

Allumez la machine et appuyez sur la gâchette pour projeter la solution de nettoyage (figure 37).

La brosse à meubles ne doit être utilisée qu'avec le réglage basse pression.

Het handgereedschap gebruiken



De NHL 15 wordt geleverd met een mondstuk voor het reinigen van bekleding van hoge kwaliteit

Monteer het mondstuk voor de bekleding aan het uiteinde van de slang.

Sluit de buis voor de reinigingsvloeistof aan (Afb 36).

Schakel de machine in en breng de reinigingsvloeistof aan door de trekker te bedienen (Afb 37).

Het mondstuk voor de bekleding mag alleen met de instelling voor lage druk worden gebruikt.

Cleaning the machine

Emptying the waste water



You can empty the waste water tank by using the dump hose attached to the rear of the machine (Fig 38).

The waste water tank can also be removed and carried using the handle to a suitable waste disposal area and emptied (Fig 39).

Follow the national guide lines when disposing of chemicals. (COSHH) see page 11



Removing the wands and floor-tool

Caution.

The solution tube will be under pressure, switch off the pump and operate the trigger to release the pressure in the system BEFORE removing the solution tube from the machine.



Unclip the solution tube from the machine see NOTE above.

Remove the wands, floor-tool (Fig 40) and hose assembly from the machine (Fig 41).



Cleaning the tanks, filters and hoses.



To keep your NUMATIC machine in pristine condition

Clean all filters and tanks regularly.

Remove the waste tank vacuum filter (Fig 42) and clean.



Reinigung der Maschine



Entleerung des Schmutzwassertanks

Über den Ablassschlauch an der Rückseite der Maschine können Sie den Schmutzwassertank leeren.

(Abb. 38).

Ansonsten besteht die Möglichkeit, den Schmutzwassertank heraus zu nehmen und an einem geeigneten Ort zu leeren (Abb. 39).

Beim Entsorgen von Chemikalien sind die gesetzlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung (Vorschriften für die Kontrolle von gesundheitsschädlichen Stoffen) auf Seite 11 zu beachten.

Ausbauen der Saugrohrteile und der Saugdüse

Vorsicht!

Die Lösungsmittelleitung steht auch nach dem Betrieb unter Druck. Sie müssen die Pumpe abschalten und den Auslöser betätigen, um den Druck im Dosiersystem abzulassen, BEVOR Sie die Lösungsmittelleitung von der Maschine trennen.

Nehmen Sie die Lösungsmittelleitung ab (siehe Hinweis weiter oben).

Nehmen Sie die Einheit aus Saugrohrteilen, Saugdüse (Abb. 40) und Schlauch von der Maschine ab (Abb. 41).

Reinigen der Behälter, Filter und Schläuche

So halten Sie Ihre NUMATIC Maschine in tadellosem Zustand:

Alle Filter und Behälter regelmäßig reinigen.

Saugfilter des Schmutzwassertanks (Abb. 42) heraus nehmen und reinigen.

Nettoyage de la machine



Vidage de l'eau sale

Vous pouvez vider le réservoir d'eau sale à l'aide du tuyau de vidange fixé à l'arrière de la machine (figure 38).

Le réservoir d'eau sale peut également être retiré et transporté avec la poignée vers une zone de décharge appropriée afin d'y être vidé (figure 39).

Suivez les directives nationales lors de l'élimination des produits chimiques (COSHH) voir page 11

Retrait des tubes et du suceur

Mise en garde.

Le tube de solution sera sous pression ; arrêtez la pompe et appuyez sur la gâchette pour libérer la pression du système AVANT de débrancher le tube de solution de la machine.

Détachez le tube de solution de la machine. Voir REMARQUE ci-dessus.

Retirez les tubes, le suceur (figure 40) et l'ensemble tuyau de la machine (figure 41).

Nettoyage des réservoirs, des filtres et des tuyaux.

Pour maintenir votre machine NUMATIC en parfait état,

nettoyez les filtres et les réservoirs régulièrement.

Retirez le filtre à vide du réservoir d'eau sale (figure 42) et nettoyez-le.

De machine reinigen



De vuilwatertank legen

U kunt de vuilwatertank legen door middel van de afvoerslang die aan de achterzijde van de machine is bevestigd (Fig 38).

U kunt de vuilwatertank ook uit de machine nemen, aan het handvat naar een geschikt punt voor het storten van afvalwater dragen en de tank legen (Afb 39).

Volg de nationale richtlijn voor het storten van chemicaliën. zie bladzijde 11

Stangen en mondstuk verwijderen

Attentie.

De buis voor de reinigingsvloeistof staat onder druk, schakel de pomp uit en bedien de trekker zodat de druk uit het systeem kan ontsnappen VOORDAT u de buis losmaakt van de machine.

Maak de klemmen van de buis voor de reinigingsvloeistof los van de machine zie OPMERKING hierboven.

Verwijder de stangen, het mondstuk (Afb 40) en slang met elkaar van de machine (Afb 41)

De tanks, filters en slangen reinigen.

Zo houdt u uw NUMATIC-machine in staat van nieuw

Reinig alle filters en tanks regelmatig.

Neem het aanzuigfilter van de vuilwatertank (Afb 42) uit en maak het schoon.



Fig 43

Located in the bottom of the clean-water tank is a barrel filter (Fig 43).

Clean if necessary.



Ensure the machine is cleaned and all hoses and tubes are flushed with cold clean water (fig 44).



Fig 44

After use, ensure the solution tube has been flushed with clean water for at least 60 seconds.

Blocked nozzles

If the spray nozzles are blocked, they have been designed to be easily cleaned. Undo the spray nozzle cap (Fig 45) remove (Fig 46) check the O ring for damage replace if necessary (Fig 47) and clean the nozzles (Fig 48).



Fig 45



Fig 46



Fig 47



Fig 48

Note. Inspect the O ring seal and replace if necessary (Fig 47).

Reinigung der Maschine



Am Boden des Frischwassertanks befindet sich ein Sieb (Abb. 43).

Dieses nach Bedarf reinigen.

Die Maschine gründlich reinigen, alle Schläuche und Rohre mit klarem, kaltem Wasser ausspülen (Abb. 44).

Nach Gebrauch muss die Lösungsmittelleitung mindestens 60 Sekunden lang mit sauberem Wasser durchgespült werden.

Verstopfte Düsen

Die Sprühdüsen sind so beschaffen, dass sie sich bei Verstopfung einfach reinigen lassen. Düsenkappe abschrauben (Abb. 45) und entfernen (Abb. 46); O-Ringe auf Schäden untersuchen, ggf. austauschen (Abb. 47) und die Düsen reinigen (Abb. 48).

Anmerkung. O-Ringdichtungen untersuchen, ggf. austauschen (Abb. 47).

Nettoyage de la machine



Au fond du réservoir d'eau propre se trouve un filtre à cartouche (figure 43).

Nettoyez-le si nécessaire.

Assurez-vous que la machine est bien nettoyée et que tous les tuyaux et tubes sont rincés à l'eau claire froide (figure 44).

Après l'utilisation, vérifiez que le tube de solution a été rincé à l'eau claire pendant au moins 1 minute.

Buses bouchées

Si les buses de pulvérisation sont bouchées, elles ont été conçues pour être facilement nettoyées. Dévissez le capuchon de la buse de pulvérisation (figure 45), retirez-le (figure 46), vérifiez que le joint torique n'est pas endommagé et remplacez-le si nécessaire (figure 47) et nettoyez les buses (figure 48).

Remarque :

Inspectez le joint torique et remplacez-le si nécessaire (figure 47).

De machine reinigen



Onderin de schoonwatertank bevindt zich een rond filter (Afb 43).

Maak het schoon als dat nodig is.

Het is belangrijk dat de machine wordt gereinigd en alle slangen en buizen worden doorgespoeld met koud schoon water (afb 44).

Let er ook op dat na gebruik de buis van de reinigingsvloeistof gedurende ten minste 60 seconden wordt doorgespoeld met schoon water.

Verstopte spuitmonden

Als de sproeimondstukken verstopt zijn: ze zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden gereinigd. Maak de kap van het sproeimondstuk los (Afb 45) neem de 'O'-ring uit (Afb 46) en controleer deze op beschadiging, vervang de ring als dat nodig is (Afb 47) en maak de mondstukken schoon (Afb 48).

Opmerking.

Inspecteer de afdichting van de O-ring en vervang als dat nodig is (Afb 47).

Maintenance



Fig 49

Certain components are located in the bottom of the machine (Fig 49).

Vacuum filter housing. (A)

Mains 6.3 amp time lag fuse holder x 2. (B)

Plugged cable. (C)

Always ensure the machine has been unplugged from the electric supply BEFORE attempting any repairs.

Replacing the vacuum filter

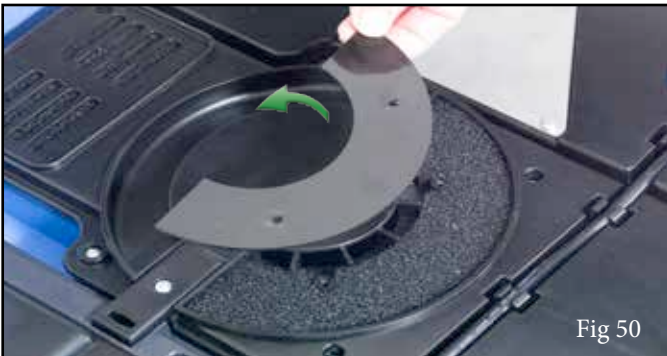


Fig 50

To gain access to this filter remove the filter cover (Fig 50).

Periodically, clean or renew the filter

using

207119 Vacuum filter

It is recommended you only use genuine NUMATIC parts.

Replacing the vacuum and pump fuses



Fig 51

Under the rectangular plate is the two time lag fuses.

Remove the plate (Fig 51).

Fuse (B) See fig 52 / 53) is the mains fuse x 2.

Replace using (220179) 6.3 amp time lag fuses (Fig 54).

It is recommended you only use genuine NUMATIC parts.



Fig 52



Fig 53

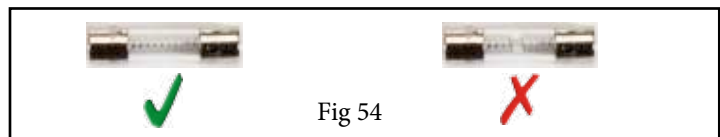


Fig 54



Einige wichtige Teile befinden sich an der Unterseite der Maschine (Abb. 49).

Saugfiltergehäuse (A)

Sicherungsfach für zwei träge Sicherungen 6,3 A. (B)

Kabel mit Gerätestecker (C)

Bevor Sie irgendwelche Reparaturen durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass das Netzkabel der Maschine ausgesteckt ist.

Austauschen des Saugfilters

Nehmen Sie den Filterdeckel ab, um an diesen Filter zu gelangen (Abb. 50).

Den Saugfilter regelmäßig reinigen, ggf. wechseln (Teilenummer 207119)

Es wird empfohlen, nur NUMATIC Originalteile zu verwenden.

Ersetzen der Sicherungen für Saug- und Pumpmotor

Unter der rechteckigen Platte befinden sich die zwei Standardsicherungen.

Die Platte ausbauen (Abb. 51).

Sicherung (B) (siehe Abb. 52) ist die Netzsicherung (2 x).

Als Ersatz träge 6,3-A-Sicherungen (Teilenummer 220179) verwenden (Abb. 54).

Es wird empfohlen, nur NUMATIC Originalteile zu verwenden.



Certains composants sont situés sur la face inférieure de la machine (figure 49).

Logement du filtre à vide. (A)

Support de fusible secteur temporisé 6,3 ampères, x 2. (B)

Câble branché. (C)

Assurez-vous toujours que la machine a été débranchée de la prise de courant AVANT d'entreprendre toute réparation.

Remplacement du filtre à vide

Pour accéder à ce filtre, retirez le couvercle du filtre (figure 50).

Nettoyez ou remplacez le filtre périodiquement en utilisant un filtre à vide de rechange réf. 207119.

Il est recommandé de n'utiliser que des pièces de rechange d'origine NUMATIC.

Remplacement des fusibles de l'aspirateur et de la pompe

Les deux fusibles à fusion rapide sont situés sous la plaque rectangulaire.

Démontez la plaque (figure 51).

Le fusible (B) (voir figure 52) est le fusible secteur x 2.

Remplacez les fusibles présents par des fusibles temporisés de 6,3 ampères (220179) (figure 54).

Il est recommandé de n'utiliser que des pièces de rechange d'origine NUMATIC.



Sommige componenten zijn onderin de machine opgeborgen (Afb 49).

Behuizing aanzuigfilter (A)

Zekeringen 6,3 amp vertraagd houder x 2. (B)

Stroomkabel (C)

Controleer altijd eerst dat de stekker van de machine uit het stopcontact is getrokken VOORDAT u probeert reparaties uitvoeren.

Het aanzuigfilter vervangen

U kunt bij dit filter komen wanneer u de filterafdekking verwijdert (Afb 50).

Maak het filter zo nu en dan schoon of vervang het door een aanzuigfilter type 207119.

U wordt geadviseerd alleen oorspronkelijke NUMATIC-onderdelen te gebruiken.

Zekeringen van de vloeistofzuiger en de pomp vervangen

Onder de rechthoekige plaat bevinden zich twee snelle zekeringen.

Verwijder de plaat (Afb. 51).

Zekering (B) (Zie afb 52) is de hoofdzekering x 2.

Vervang zekeringen door zekeringen van 6,3 amp vertraagd (220179) (Afb 54).

U wordt geadviseerd alleen oorspronkelijke NUMATIC-onderdelen te gebruiken.

Changing the cable




Check the cable before use if the cable is found to be damaged or scuffed (fig 55) replace with a genuine Numatic part.


The Cable has been designed to be changed easily.

Unscrew the cable / fuse cover plate (fig 56)

Ensure you dispose of the of cable in a proper manner.

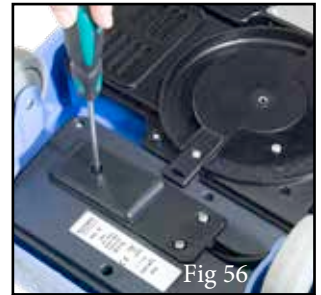


Lift the cable off the pins (fig 57) and remove from the plastic clips (fig 58).

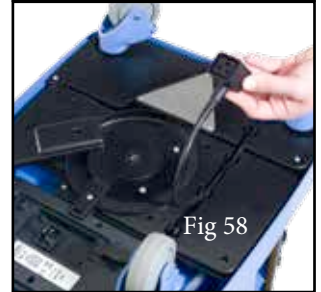

Remove the rubber grommet, free the cable from the machine (fig 59)

Unscrew the cable strain relief and replace the cable.

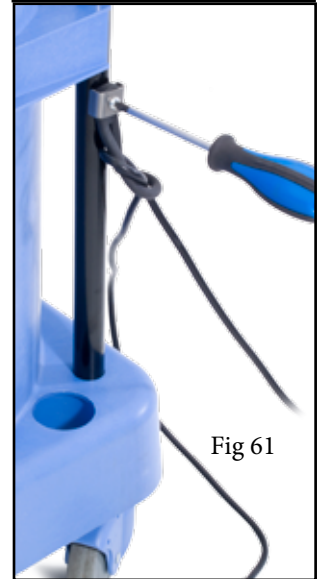

Fit the new cable to the strain relief (fig 60) and refit to the machine (fig 61).

Refit Grommet and clip cable in place to the bottom of the machine (fig 62).

Refit cover and secure with the 3 retaining screws (fig 63).



Austauschen des Kabels



Vor dem Gebrauch des Geräts prüfen, ob das Kabel beschädigt oder abgewetzt ist (Abb. 55); ggf. durch ein Numatic Originalteil ersetzen.

Das Kabel ist so beschaffen, dass es sich leicht auswechseln lässt.

Die Kabel- und Sicherungsabdeckung abschrauben (Abb. 56)

Das abgenutzte Kabel ordnungsgemäß entsorgen.

Das Kabel von den Stiften (Abb. 57) abziehen und von den Kunststoffklammern lösen (Abb. 58).

Den Gummistopfen heraus nehmen und das Kabel von der Maschine entfernen (Abb. 59).

Die Kabelzugentlastung abschrauben und das Kabel austauschen.

Das neue Kabel an der Zugentlastung anbringen (Abb. 60) und an der Maschine anschließen (Abb. 61).

Den Gummistopfen wieder einsetzen und das Kabel an der Unterseite der Maschine festklemmen (Abb. 62).

Den Deckel wieder anbringen und mit den drei Halteschrauben sichern (Abb. 63).

Remplacement du câble



Examinez le câble avant l'utilisation. Si le câble est endommagé ou comporte des marques d'usure, remplacez-le par un câble de rechange d'origine NUMATIC.

Le câble a été conçu pour être facile à remplacer.

Dévissez le couvercle du câble / des fusibles (figure 56).

Assurez-vous de mettre le câble au rebut de manière appropriée.

Débranchez le câble (figure 57) et sortez-le des clips en plastique (figure 58).

Retirez le passe-fil et libérez le câble de la machine (figure 59).

Dévissez le réducteur de tension de câble et remplacez le câble.

Montez le câble neuf sur le réducteur de tension (figure 60) et remettez-le en place sur la machine (figure 61).

Réinstallez le passe-fil et repositionnez le câble entre les clips sur la face inférieure de la machine (figure 62).

Remontez le couvercle et fixez-le à l'aide des 3 vis de retenue (figure 63).

Een andere kabel monteren



Controleer de kabel voor gebruik en als de kabel beschadigingen of slijtplekken vertoont (afb 55), vervang de kabel dan door een oorspronkelijk Numatic-onderdeel.

De kabel is zo ontworpen dat deze gemakkelijk kan worden vervangen.

Schroef de afdekplaat van de kabel / zekeringen los (afb 56).

Zorg voor een goede afvalverwerking van de kabel.

Licht de kabel van de pennen (afb 57) en neem de kabel uit de kunststof klemmen (afb 58).

Verwijder de kunststof doorvoer en maak de kabel los van de machine (afb 59).

Schroef de trekentlasting van de kabel los en vervang de kabel.

Monteer de nieuwe kabel in de trekentlasting (afb 60) en monteer de kabel weer aan de machine (afb 61).

Plaats de doorvoer weer en klem de kabel weer op zijn plaats aan de onderzijde van de machine (afb 62).

Monteer de kap weer en zet deze vast met de 3 borgschroeven (afb 63).








Trouble-Shooting

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|--------------------------|--|--|
| Machine will not operate | Missing of blown plug fuse. Mains power cable damaged. | Replace fuse. Replace damaged cable. |
| Vacuum will not operate | Vacuum not turned on. Vacuum fuse missing or blown. | Turn on vacuum. Replace missing or blown fuse. |
| Pump will not operate | Pump not turned on. Pump fuse missing or blown. | Turn on vacuum. Replace missing or blown fuse. |
| Poor water pick up | Waste tank full. Clogged / blocked vacuum hose. Blocked floor-tool. Waste tank not locked in place. | Empty waste tank. Remove and clean. Remove and clean. Lock in place (see page 12) |
| Little or no water flow. | Clean-water tank empty Clean-water tank filter blocked Nozzles blocked | Fill clean-water tank. Remove and clean. Remove and clean. |

Recommended Spare Parts NHL 15

| Part number | Description | Part number | Description |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 237193 | Dome | 607248 | BS27 Kit |
| 525010 | Top bucket c/w dump hose | 602399 | 4.0m Hose |
| 525009 | Drum c/w water fittings | 602922 | Wand (bend) |
| 313100 | Castor (x4 Pack) | 602920 | Wand (Straight) |
| 207119 | Vac filter | 602937 | Wand (Extension) |
| 220179 | 6.3 amp time lag fuse | 602200 | Tri jet floor tool |
| 208464 | Filter cap | 602300 | Solution tube c/w trigger |
| 236010 | UK plugged cable (10m) | 602225 | Upholstery tool |
| 236124 | Euro plugged cable (10m) | | |
| 236018 | Swiss plugged cable (10m) | 607246 | B26 Kit |
| 236022 | South African cable (10m) | 602399 | 4.0m Hose |
| 208425 | Brass spray nozzle | 602225 | Upholstery tool |
| 291023 | O ring | | |

| | |
|---|---|
|  | Failure to rectify the problem or in the event of a breakdown contact your Numatic dealer or the Numatic Technical helpline +44 (0)1460 269268 |
|  | Wenn Sie das Problem nicht beheben können oder wenn es zu einer Störung kommt, wenden Sie sich an Ihren Numatic-Händler oder rufen Sie bei der Numatic Technical Helpline an unter 0049 (0)511 9842160. |
|  | Si vous ne parvenez pas résoudre le problème ou en cas de panne, contactez votre revendeur Numatic ou le service d'assistance technique Numatic au +33164726161 |
|  | Neem contact op met uw Numatic-verdeler als u het probleem niet kunt verhelpen of de machine dienst weigert. U kunt ook de technische hulplijn van Numatic bellen op +31 172 467 999 |
|  | Failure to rectify the problem or in the event of a breakdown contact your Numatic dealer or the Numatic Technical helpline 0861 686 284 |



Problembehandlung

| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG |
|----------------------------------|--|---|
| Maschine funktioniert nicht | Hauptsicherung defekt oder nicht vorhanden Netzkabel beschädigt | Sicherung ersetzen. Beschädigtes Kabel austauschen. |
| Saugsystem arbeitet nicht | Saugsystem nicht eingeschaltet Saugmotor-Sicherung durchgebrannt oder nicht vorhanden | Saugsystem einschalten. Durchgebrannte oder fehlende Sicherung ersetzen. |
| Pumpe arbeitet nicht | Pumpe nicht eingeschaltet Pumpen-Sicherung durchgebrannt oder nicht vorhanden | Pumpe einschalten. Durchgebrannte oder fehlende Sicherung ersetzen. |
| Schlechte Wasseraufnahme | Schmutzwassertank voll Saugschlauch verstopft bzw. blockiert Saugdüse verstopft Schmutzwassertank nicht ordnungsgemäß verriegelt. | Schmutzwassertank leeren. Ausbauen und reinigen. Ausbauen und reinigen. Korrekt verriegeln (siehe Seite 12). |
| Wenig oder kein Wasserdurchfluss | Frischwassertank leer Filter am Frischwassertank verstopft Düsen verstopft | Frischwassertank befüllen. Ausbauen und reinigen. Ausbauen und reinigen. |

Empfohlene Ersatzteile für NHL 15

| Teilenummer | Beschreibung | Teilenummer | Beschreibung |
|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 237193 | Kuppel | 607248 | Kit BS27 |
| 525010 | Eimer-Oberteil mit Ablassschlauch | 602399 | Schlauch 4,0 m |
| 525009 | Sammelbehälter mit Wasserarmaturen | 602922 | Saugrohr (gebogen) |
| 313100 | Schwenkrollen (4 x) | 602920 | Saugrohr (gerade) |
| 207119 | Saugfilter | 602937 | Saugrohr (Verlängerung) |
| 220179 | Träge Sicherung 6,3 A | 602200 | Trijet-Bodenwerkzeug |
| 208464 | Filterdeckel | 602300 | Lösungsmittelleitung mit Auslöser |
| 236010 | Kabel mit Gerätestecker, UK (10 m) | 602225 | Polsterdüse |
| 236124 | Kabel mit Gerätestecker, EU (10 m) | | |
| 236018 | Kabel mit Gerätestecker, CH (10 m) | 607246 | Kit B26 |
| 236022 | Kabel, Südafrika (10 m) | 602399 | Schlauch 4,0 m |
| 208425 | Sprühdüse, Messing | 602225 | Polsterdüse |
| 291023 | O ring | | |










Dépannage

Pièces de rechange recommandées pour la NHL 15

| Code d'article | Description | Code d'article | Description |
|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 237193 | Dôme | 607248 | Kit BS27 |
| 525010 | Seau supérieur avec tuyau de vidange | 602399 | Tuyau 4 m |
| 525009 | Cuve avec raccords d'eau | 602922 | Tube (incurvé) |
| 313100 | Roulette (pack de 4) | 602920 | Tube (Droit) |
| 207119 | Filtre à vide | 602937 | Tube (Rallonge) |
| 220179 | Fusible temporisé 6,3 ampères | 602200 | Suceur à trois jets |
| 208464 | Bouchon de filtre | 602300 | Tube de solution avec gâchette |
| 236010 | Câble à prise UK (10 m) | 602225 | Brosse à meubles |
| 236124 | Câble à prise Euro (10 m) | | |
| 236018 | Câble à prise Suisse (10 m) | 607246 | Kit B26 |
| 236022 | Câble pour Afrique du Sud (10 m) | 602399 | Tuyau 4 m |
| 208425 | Buse de pulvérisation en laiton | 602225 | Brosse à meubles |
| 291023 | Joint torique | | |

| | |
|---|---|
|  | Failure to rectify the problem or in the event of a breakdown contact your Numatic dealer or the Numatic Technical helpline +44 (0)1460 269268 |
|  | Wenn Sie das Problem nicht beheben können oder wenn es zu einer Störung kommt, wenden Sie sich an Ihren Numatic-Händler oder rufen Sie bei der Numatic Technical Helpline an unter 0049 (0)511 9842160. |
|  | Si vous ne parvenez pas résoudre le problème ou en cas de panne, contactez votre revendeur Numatic ou le service d'assistance technique Numatic au +33164726161 |
|  | Neem contact op met uw Numatic-verdeler als u het probleem niet kunt verhelpen of de machine dienst weigert. U kunt ook de technische hulplijn van Numatic bellen op +31 172 467 999 |
|  | Failure to rectify the problem or in the event of a breakdown contact your Numatic dealer or the Numatic Technical helpline 0861 686 284 |



Het oplossen van problemen

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|------------------------------|---|--|
| De machine werkt niet | Zekeringen ontbreken of zijn gesprongen. Stroomkabel beschadigd. | Vervang zekering. Vervang beschadigde kabel. |
| De zuiger werkt niet | Zuiger niet ingeschakeld. Zekeringen van de zuiger ontbreken of zijn gesprongen. | Zet de zuiger aan. Vervang ontbrekende of gesprongen zekering. |
| De pomp werkt niet | Pomp niet ingeschakeld. Zekering van de pomp ontbreekt of is gesprongen. | Zet de zuiger aan. Vervang ontbrekende of gesprongen zekering. |
| Water wordt slecht opgezogen | Vuilwatertank vol. Verstopte aanzuigslang. Het mondstuk zit verstopt. Vuilwatertank is niet op z'n plaats vastgezet. | Leeg de vuilwatertank. Uitnemen en schoonmaken. Uitnemen en schoonmaken. Op z'n plaats vastzetten (zie bladzijde 12). |
| Geen of weinig watertoevoer. | Schoonwatertank leeg Filter schoonwatertank verstopt Spuitsmondstuk verstopt | Vul de schoonwatertank. Uitnemen en schoonmaken. Uitnemen en schoonmaken. |


Aanbevolen reserveonderdelen NHL 15

| Onderdeelnummer | Beschrijving | Onderdeelnummer | Beschrijving |
|-----------------|--|-----------------|--|
| 237193 | Koepel | 607248 | BS27 Pakket |
| 525010 | Bovenste emmer m. afvoerslang | 602399 | Slang 4,0 m |
| 525009 | Drum m. wateraansluitingsmateriaal | 602922 | Stang (gebogen) |
| 313100 | Castor (x4 Pack) | 602920 | Stang (recht) |
| 207119 | Aanzuigerfilter | 602937 | Stang (verlengstuk) |
| 220179 | Zekering 6,3 amp vertraagd | 602200 | Tri-Jetmondstuk |
| 208464 | Filterkap | 602300 | Buis voor reinigingsvloeistof m. trekker |
| 236010 | Stroomkabel met stekker voor de UK (10m) | 602225 | Mondstuk voor bekleding |
| 236124 | Stroomkabel met Eurostekker (10m) | | |
| 236018 | Stroomkabel met stekker voor Zwitserland (10m) | 607246 | B26 Pakket |
| 236022 | Stroomkabel met stekker voor Zuid-Afrika (10m) | 602399 | Slang 4,0 m |
| 208425 | Messing sproeimondstuk | 602225 | Mondstuk voor bekleding |
| 291023 | 'O'-ring | | |



Wiring Diagram

WD - 9729 15.04.2011 (A01)

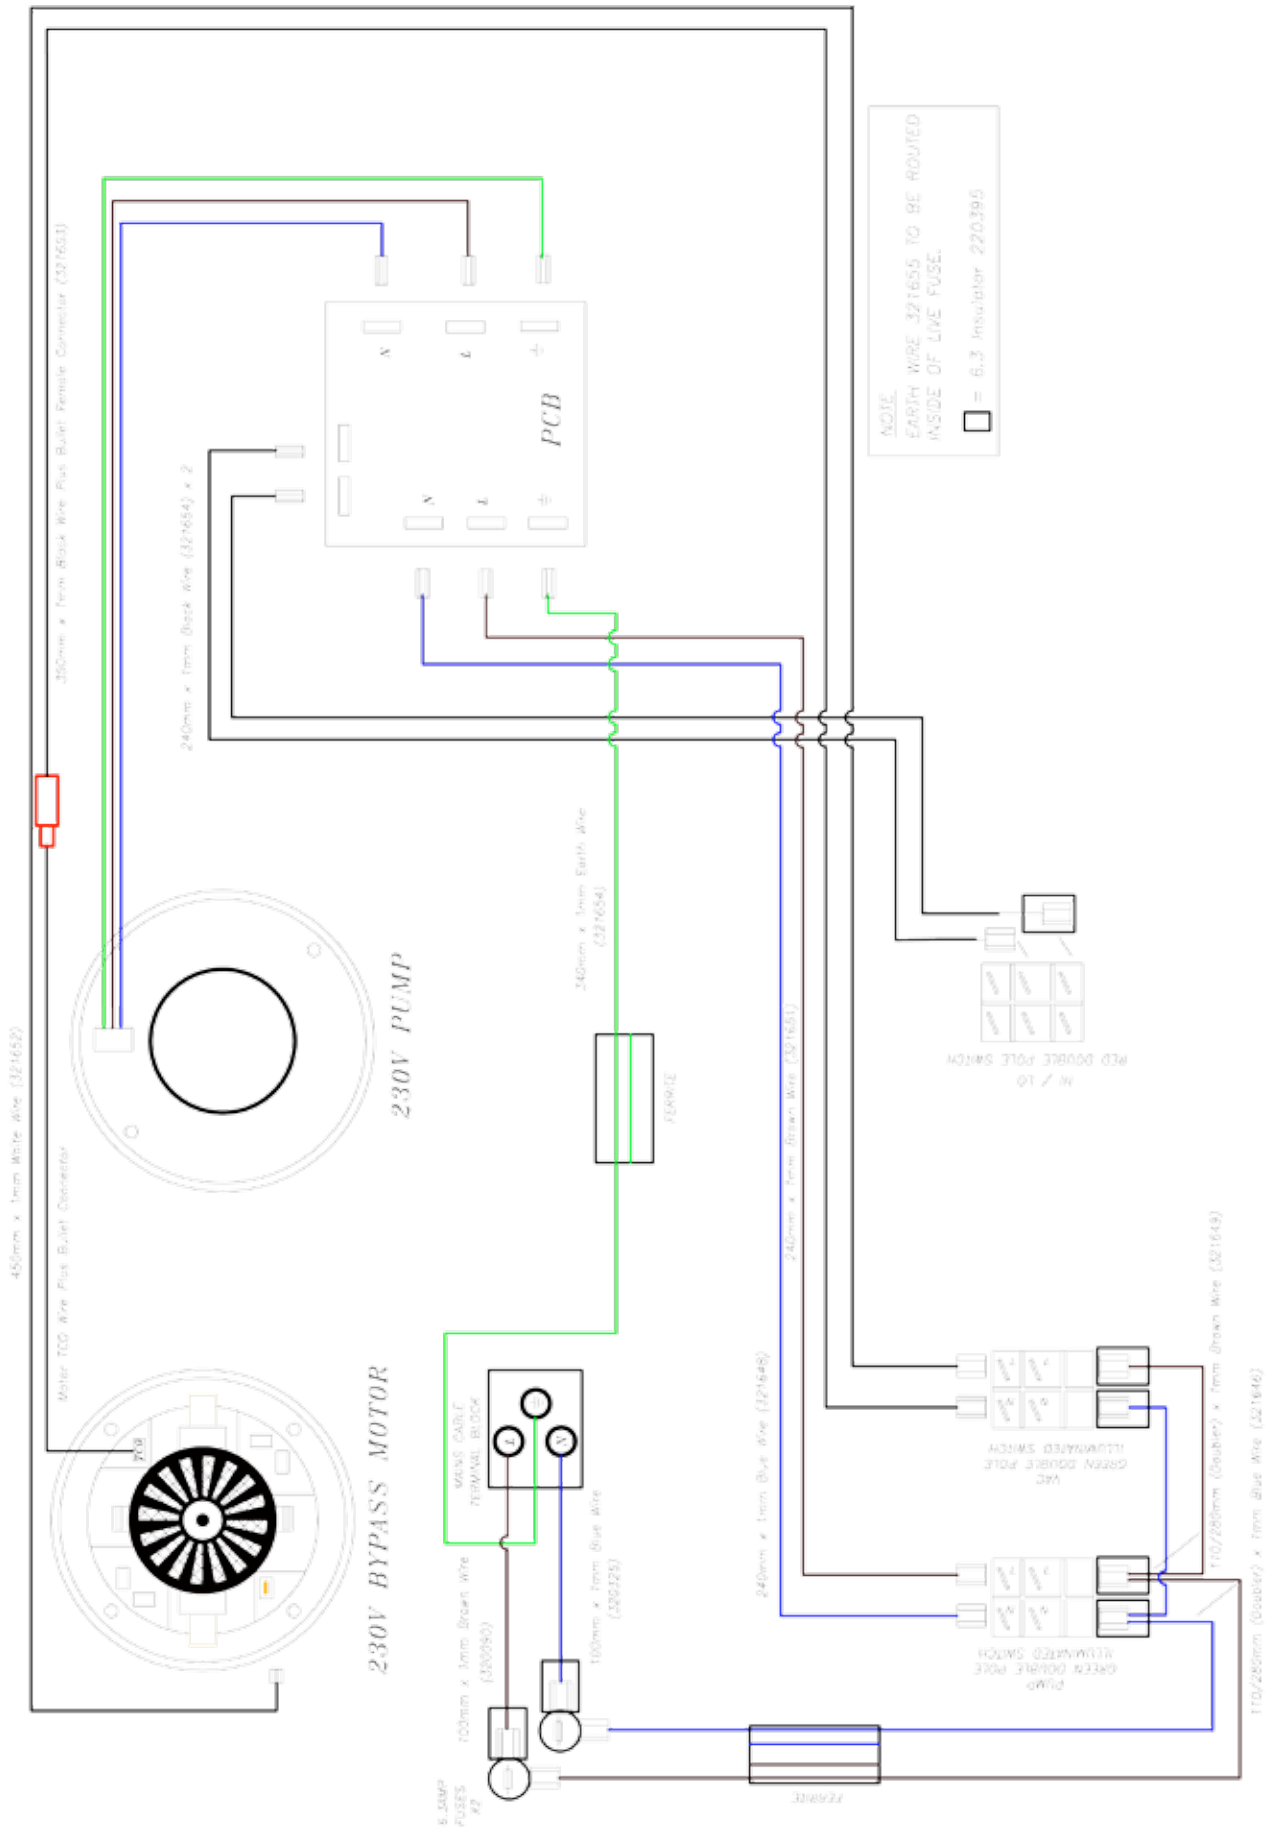

EU Declaration of Conformity - EU Conformiteitsverklaring EU Konformitätserklärung - Declaration de Conformite CE

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>CE 16 EU DECLARATION OF CONFORMITY We hereby declare under our sole responsibility that the following equipment fulfills all the relevant provisions of the following EU Directives: Machinery Directive 2006/42/EC EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU Machine Description: Vacuum Cleaner Type: NHL 15 series Manufacturer by: Numatic International Limited Relevant standards upon which conformity is declared include: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 A technical construction file for this equipment is retained at the manufacturer's address under the authorisation of the following signatory: Name: Ailyn Boyes Position: Technical Manager Signed: Date: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">GB</p> | <p>CE 16 EU Konformitätserklärung Wir erklären hiermit unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die folgenden Geräte alle einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllen: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EMC Richtlinie 2014/30/EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Maschinenbezeichnung: Staubsauger Typ: NHL 15 series Hersteller: Numatic International Limited Relevante Normen auf die Konformität erklärt wird hereinhalten: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Eine technische Dokumentation für diese Geräte wird an der Adresse des Herstellers unter der Verantwortung des Unterzeichners aufbewahrt: Name: Ailyn Boyes Stellung: Technischer Leiter Unterschrift: Datum: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">DE</p> | <p>CE 16 DECLARATION DE CONFORMITE EUROPEENNE Nous soussignés déclarons sous notre seule et unique responsabilité que les équipements suivants remplissent toutes les dispositions concernant les directives européennes suivantes: Machinery Directive 2006/42/EC EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU Description Machine: Aspirateur Modèle: NHL 15 series Fabriqué par: Numatic International Limited La présente conformité inclut les normes d'applications suivantes: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Un dossier technique concernant la fabrication de cet équipement est conservé au siège social du fabricant sous l'autorisation du signataire suivant: Nom: Ailyn Boyes Position: Responsable Technique Signature: Date: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">FR</p> | <p>CE 16 EU CONFORMITEITSVERKLARING Vij verklaar hierbij dat de volgende producten zijn ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de volgende normen en voorschriften: Machine richtlijn 2006/42/EG EMC Richtlijn 2014/30/EU RoHS Richtlijn 2011/65/EU Omschrijving machine: Stofzuiger Model: NHL 15 series Gelaboreerd door: Numatic International Limited Relevante normen waarop de conformiteit is verklaard, zijn inbegrepen: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Technische specificaties m.b.t. de constructie van deze machines worden bewaard bij de fabrikant onder de verantwoordelijkheid van hieronder vermelde persoon: Naam: Ailyn Boyes Functie: Manager Technical Ondertekend: Datum: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">NL</p> | <p>CE 16 DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA UNION EUROPEA Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los siguientes equipos cumplen todas las disposiciones pertinentes de las Directivas de la UE: Machinery Directive 2006/42/EC EMC, Directiva 2014/30/EU RoHS, Directiva 2011/65/EU Descripción de la Máquina: Aspirador Tipo: NHL 15 series Fabricado por: Numatic International Limited Normas pertinentes sobre las que se declara la conformidad, incluyen: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Existe un plano de fabricación en la sede del fabricante, disponible previa autorización del abajo firmante: Nombre: Ailyn Boyes Cargo: Director Técnico Firmado: Fecha: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">ES</p> |
| <p>CE 16 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EUROPEIA (UE) Declaramos sob nossa única responsabilidade que o seguinte equipamento cumpre todas as disposições constantes das seguintes diretivas técnicas da UE: Directivas Técnicas de Equipamentos 2006/42/EC Directiva Técnica EMC 2014/30/EU Directiva Técnica RoHS 2011/65/EU Descrição do Equipamento: Aspirador Modelo: NHL 15 series Manufacturer by: Numatic International Limited Normas sobre as quais a conformidade é declarada incluem: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 No endereço do fabricante existe um arquivo de construção técnica para este equipamento, sob autorização do seguinte signatário: Nome: Ailyn Boyes Cargo: Responsável Técnico Assinado por: Data: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">PT</p> | <p>CE 16 EU-SAMSVARERKLÆRING Vi erklærer hermed under vårt fulle og hele ansvar at følgende utrustning oppfyller alle relevante forskrifter under følgende EU-direktiv: Maskindirektiv 2006/42/EF EMC-direktiv 2014/30/EU RoHS-direktiv 2011/65/EU Beskrivelse av maskinen: Støvsuger Typ: NHL 15 series Tilberedt av: Numatic International Limited Relevante standarder som avgjør overholdelse omfatter: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 En teknisk konstruksjonsfil for dette utstyret finnes ved produsentens adresse med autorisasjon fra følgende underskriver: Navn: Ailyn Boyes Plassering: Teknologleder Underskrift: Dato: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">NO</p> | <p>CE 16 EG-Försäkran Vi utlyr härmed under eget ansvar att följande utrustning uppfyller alla relevanta bestämmelser i följande EU-direktiv: Maskindirektiv 2006/42/EC EMC-direktiv 2014/30/EU RoHS-direktiv 2011/65/EU Maskinbeskrivning: Dammsugare Modell: NHL 15 serien Tillverkad av: Numatic International Limited Relevanta standarder som EG-Försäkran baseras på inkluderar: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Teknisk konstruktionsunderlag för den här utrustningen behålls på tillverkarens adress och tillgänglig av underkänd med signatur: Namn: Ailyn Boyes Befattning: Teknisk Chef Undertecknad: Datum: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">SE</p> | <p>CE 16 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Με την παρούσα Δηλώνουμε ως αποκλειστικά δική μας εργασία ότι ο παραπάνω εξοπλισμός, τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις των εκδοχών των ΕΕ Directives 2006/42/EC σχετικά με τη μηχανή και τις προδιαγραφές των κριτηρίων μέτρησης σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Οδηγία EMC) Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμούς (Οδηγία RoHS). Περιγραφή μηχανήματος: Ηλεκτρική σκούπα Τύπος: Σέρπης NHL 15 Κατασκευαστής: Numatic International Limited Η δήλωση συμμόρφωσης βασίζεται στα εξής πρότυπα: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής του εξοπλισμού τηρείται στη διεύθυνση του κατασκευαστή υπό την ευθύνη του υπογράφοντος. Υπογραφή: Ημερία: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">GR</p> | <p>CE 16 OVERENSTEMMELSESERKLÆRING Vi bekræfter hermed vores ansvar om at dette materiale opfylder alle relevante retningslinjer i henhold til EU direktiver: Maskin direktiv 2006/42/EC EMC direktiv 2014/30/EU RoHS direktiv 2011/65/EU Maskin beskrivelse: Støvsuger Typ: NHL 15 serier Producent af: Numatic International Limited Relevante standarder hvor overensstemmelseserklæring er deklareret inkluderer: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 På producentens adresse vil producenten opbevare de tekniske specifikationer med en legitimiseret underskrift fra: Navn: Ailyn Boyes Stilling/betegnelse: Teknisk chef Underskrevet: Dato: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">DK</p> |
| <p>CE 16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE Si dichiara che la propria esclusiva responsabilità che il seguente apparecchio rispetta soddisfa tutte le disposizioni relative alle seguenti direttive comunitarie: Direttiva Macchine 2006/42/CE Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva RoHS 2011/65/UE Descrizione della macchina Aspirapolvere Modello: serie NHL 15 Prodotto da: Numatic International Limited Norme su cui si dichiara la conformità sono: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Un dossier tecnico di costruzione di questo apparecchio viene conservato presso l'indirizzo del fabbricante in base all'autorizzazione del seguente firmatario: Nome: Ailyn Boyes Qualifica: Direttore tecnico Firmato: Data: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">IT</p> | <p>CE 16 EU YHDENMUKAISUUSSTODISTUS Väitän täten om minun yksinomaista vastuun, että seuraava laite täyttää kaikki asiaankuuluvat seuraavat EU-direktiivien määräykset: Kone-direktiivi 2006/42/EC EMC Direktiivi 2014/30/EU RoHS Direktiivi 2011/65/EU Koneen kuvaus: Polymuuri Tyyppi: NHL 15 series Vainstaja: Numatic International Limited Asiaa koskevat standardit, joihin vaatimuskäytäntöäsoitusta vakuutetaan sisältyvät: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Tämän laitteen tekninen rakennuskuvaus säilytetään valmistajan osoitteessa allekirjoitetun valtuuttamana: Aleksiirtaus Ailyn Boyes Asema: Tekninen Johtaja Aleksiirtaus: Päivä: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">FI</p> | <p>CE 16 EUROPEJSKA DEKLARACJA ZGODNOSCIS Niniejszym oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt spełnia wszystkie wymagane określone w poniższych dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC Dyrektywa EMC 2014/30/EU Dyrektywa RoHS 2011/65/EU Oryginalny maszyn: Okurczacz Model: seria NHL 15 Wyprodukowano przez: Numatic International Limited Deklarowana zgodność obejmuje poniższe normy: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Dokumentacja techniczna dotycząca wymienionego produktu jest przechowywana przez producenta za zgodności z: Imię i Nazwisko: Ailyn Boyes Stanowisko: Kierownik Techniczny Podpis: Data: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">PL</p> | <p>CE 16 DECLARATE DE CONFORMITATE UE Declaram în prezenta pe propria răspundere că următorul echipament îndeplinește toate dispozițiile relevante ale directivelor UE de mai jos: Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice Descrierea echipamentului: Aspirator Tip: serie NHL 15 Fabricate de: Numatic International Limited Standardele relevante pe baza cărora este declarat conformitatea includ: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Un dosar de construcție tehnică pentru acest echipament este păstrat la adresa producătorului sub autorizarea semnatarului următor: Num: Ailyn Boyes Funcție: Director tehnic Semnată de: Data: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">RO</p> | <p>CE 16 EL VASTAVUSDEKLARAATIOON Käsitän vastustamme vastuun siitä, että alla oleva laite täyttää kaikki relevantit vaatimukset EEL direktiivissä säätellyille. Masina Direktiiv 2006/42/EC EMC Direktiiv 2014/30/EU RoHS Direktiiv 2011/65/EU Mašina kirjeldus: Toimimura Tüüp: NHL 15 seria Tootja: Numatic International Limited Deklaareeritud standardite vastavus kaalib: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Selle masina tehniline dokumentatsioon on tootja nimel ja sellel kontaktil allkirjaga säilitatud: Nimi: Ailyn Boyes Ametikoht: Tehniline juht Allkiri: Kuupäev: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">EE</p> |
| <p>CE 13 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Prohláškujeme na svou vplnou odpovědnost, že následující zařízení splňuje všechny relevantní ustanovení těchto směrníc EU: Směrnice 2006/42/ES pro stroji zařízení Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě Směrnice RoHS 2011/65/EU Popis zařízení: Vysavač Typ: Fada NHL 15 Vyrobce: Numatic International Limited Normy, podle nichž je shoda deklarována: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Technická konstrukční dokumentace pro toto zařízení je uchována na adrese výrobce, a to na základě povolení následujícího osob: Jméno: Ailyn Boyes Funkce: Technický ředitel Podpis: Datum: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">CZ</p> | <p>CE 16 EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS Ezzel a kizárólagos felelősség koránban kijelentem, hogy a következő készülék megfelel a következő EU irányelvvel és szabványok rendelkezéseinek: A gépekkel szembe 2006/42/EK irányelv Az elektromágneses összefértelesség vonatkozású 2014/30/EU irányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (RoHS) A gép megnevezése: Porszívó Típus: NHL 15 sorozat Gyártó: Numatic International Limited Konkrét szabványok, melyek alapján a megfelelést kijelentem: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 A készülékhez műszaki dokumentáció áll rendelkezésre a gyártó címén, a következő aláíró engedélyezésére alapán: Név: Ailyn Boyes Becsztás: Műszaki Igazgató Aláírás: Datum: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">HU</p> | <p>CE 16 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСНОСТ С ИЗПОВИНИТА НА ЕС С настоящата декларирам под наша собствена отговорност, че следното оборудване удовлетворява всички приложими изисквания на следните директиви на ЕС: Директива за машините 2006/42/ЕО Директива за електромагнитната съвместимост 2014/30/ЕО Директива за ограничаване на опасните вещества 2011/65/ЕО Описание на машината: Прахосмукачка Тип: Серия NHL 15 Произведена от: Numatic International Limited Приложимите стандарти, на база на които се декларира съответствието, включват: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Файл за техническата конструкция на това оборудване се съхранява на адреса на производителя под подписанията на следното длъжностно лице: Име: Ailyn Boyes Длъжност: Технически Менеджър Подпис: Дата: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">BG</p> | <p>CE 16 ES ATÍTIKES DEKLARACIJA Prisimamdi visis atsakomybę šiuo dokumentu pareikšiami, kad toliau nurodytas įrangos atitinka šiu ES direktyvų reikalavimus: Mašinos direktyva 2006/42/EB EMIS direktyva 2014/30/UE Pavojingų medžiagų ribojimo įstatymų direktyva 2011/65/ES Pristatoma apyvaka: Dulkių siurblys Tipas: NHL 15 serija Gaminio gamintojas: Numatic International Limited Susiję standartai, kuriems remiamtis buvo deklaruota atitikti: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Šios įrangos techninę gamybos bylą galima saugoti pas gamintoją, leidus šiam pasirašyti asmens: Vardas, pavardė: Ailyn Boyes Pareigos: Techninio priedo vadovas Pasirašė: Data: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">LT</p> | <p>CE 16 DEKLARACIJA EU O SKLADNOSTI Izjavljam po izključno odgovornosti, da je naslednja oprema skladna z vseh ustreznimi določbami naslednjih direktiv EU: Direktiva 2006/42/ES o strojih Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nevarnih snovi v elektrini in elektronski opremi Opis aparata: Sesalnik Vrsta: serija NHL 15 Proizvajalec: Numatic International Limited Ustrezni standardi, na katerih temelji izjava o skladnosti, obsegajo: IEC60335-1:2001 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-2:2002 +A1:2004 +A2:2006 IEC60335-2-68:2002 +A1:2005 +A2:2007 EN 55014-1:2001 +A1:2001 +A2:2002 EN 55014-2:1997 +A1:2001 (Cat II) EN 62233:2008 Tehnična konstrukcijska mapa za to opremo se hrani na naslovi proizvajalca, zanj pa je zadolžen naslednji podpisnik: Ime: Ailyn Boyes Funkcija: Tehnični direktor Podpis: Datum: 20/04/2016 Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, www.numatic.co.uk</p> <p align="right">SI</p> |



Distributed by:



Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, ENGLAND.
Telephone 01460 68600 Fax: 01460 68458

www.numatic.co.uk



Numatic International GmbH, Fränkische Straße 15-19,
30455 Hannover, DEUTSCHLAND.
Tel: 05 11 98 42 16 0 Fax: 05 11 98 42 16 20

www.numatic.de



Numatic International S.A., 13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500
Chelles, FRANCE. Tel: 01 64 72 61 61 Fax: 01 64 72 61 62

www.numatic.fr



BenNeLux Distribution, Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC
Alphen den Rijn, NEDERLAND. Tel: 0172 467 999 Fax: 0172 467 970

www.numatic.nl



Numatic International (Pty.) Ltd. 16th & Pharmaceutical Roads,
Midrand, Gauteng, S.A. 1685. Tel: 0861 686 284 Fax: 0861 686 329

www.numatic.co.za



Numatic International Schweiz AG. Sihlbruggstrasse 142,
6340 Baar. SCHWEIZ. Tel: 0041 (0) 41 76 80 76 - 0.
Fax: 0041 (0) 41 76 80 76 - 9.

www.numatic.ch

Specification subject to change without prior notice.

www.numatic.co.uk © Numatic International Limited