


## Desinfektions-/Seifenspender mit Sensor (DS3)

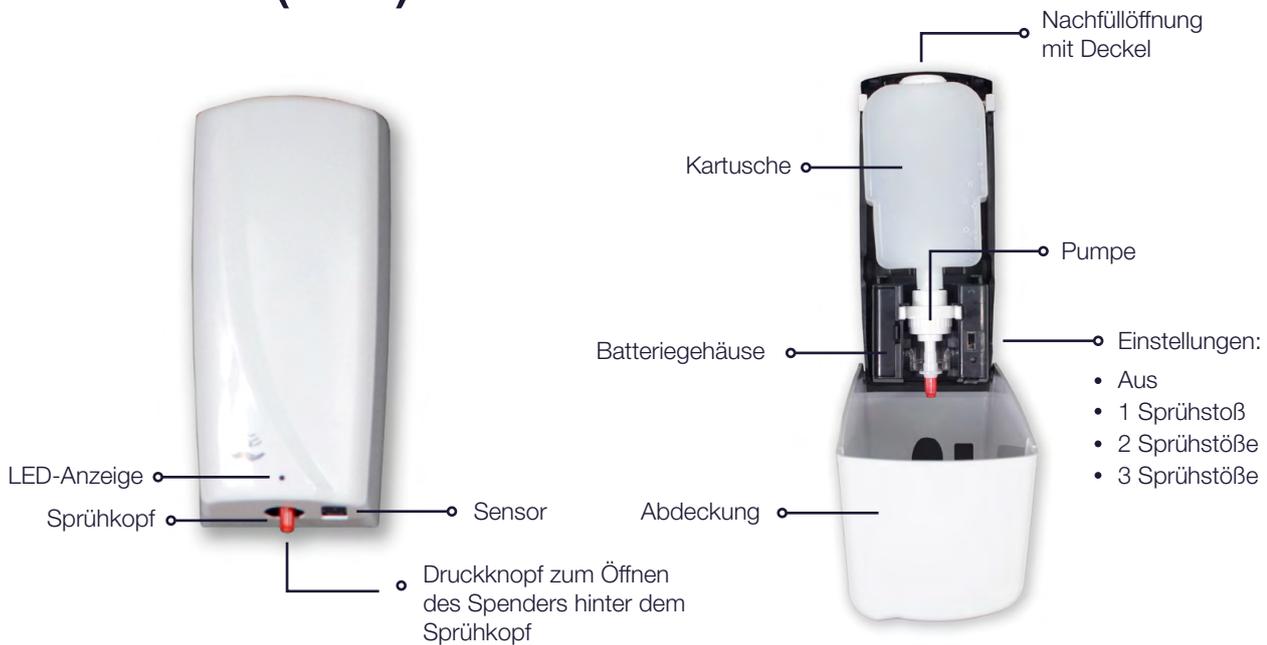

### Installation

Halten Sie den Spender an die gewünschte Stelle. Öffnen Sie den Spender und entnehmen ggf. die Flasche. Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher an der Säule und befestigen den Spender mit den mitgelieferten Schrauben.

### Inbetriebnahme

Öffnen Sie den Spender damit die Abdeckung herunterklappt. Öffnen Sie das Batteriefach auf der linken Seite und schieben die Fachabdeckung nach vorne von der Wand weg. Legen Sie sechs 1,5 V AA-Batterien ein (Richtung beachten) und schließen die Kassette bis sie einrastet.

Mit dem Hebel an der rechten Seite können Sie den Spender ausschalten (obere Pos.) und die gewünschte Anzahl an Sprühstößen einstellen. Befüllen Sie die Flasche und positionieren Sie diese wie abgebildet bis sie einrastet. Schließen Sie anschließend die Abdeckung bis diese ebenfalls einrastet.



Falsch:

Der flache Ring an der Flasche darf nicht unter der dafür vorgesehenen transparenten Schiene sitzen.



Richtig:

Der flache Ring muss in die dafür vorgesehene transparente Schiene eingeführt werden.