

## RoomCare R2-plus

### Hygienischer Oberflächenreiniger - Hochkonzentrat

#### Produktbeschreibung

Hochkonzentrierter hygienischer Oberflächenreiniger zur Dosierung über den JohnsonDiversey Divermite-Produktpender.

#### Eigenschaften

- Formuliert für die hygienische Reinigung von Telefonen und anderen harten, wasserfesten Oberflächen
- Leicht alkalisch
- Materialschonend
- Angenehmer, frischer RoomCare-Duft

#### Vorteile

- Hinterlässt eine hygienisch saubere Oberfläche und einen angenehmen Duft
- Schnelle und schonende Entfernung von öl- und wasserlöslichen Verschmutzungen
- Farb- und alphanumerische Codierung verhindert Anwendungsfehler

#### Anwendungshinweise

##### Dosierung:

Nur über den JohnsonDiversey Divermite-Produktpender dosieren. Sprühkopf von der Divermite R2-Nachfüllflasche entfernen und die Flasche mit sauberem Wasser bis zur Markierung auffüllen. Die Flasche in die Halterung des Divermite R2-Produktpenders einführen und den Dosierknopf zweimal drücken, um das Konzentrat beizufügen (10%ige Gebrauchslösung). Den Sprühkopf aufschrauben (Verschluss auf Position "zu" setzen) und die Flasche leicht schütteln.

##### Anwendung:

###### Kleine Flächen:

Eine geringe Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch oder einen feuchten Schwamm/Pad sprühen und die Oberfläche reinigen. Mit sauberem Wasser abspülen oder mit einem sauberen, feuchten Tuch wischen. Für besonderen Glanz mit einem trockenen Tuch polieren.


###### Grosse Flächen (Nassreinigung):

Per 5 l Wasser den Dosierknopf des Divermite-Produktpenders einmal drücken, die benötigte Menge in die Dosierschale des Produktpenders füllen und den Inhalt der Dosierschale in einen wassergefüllten Eimer geben. Die Reinigungslösung mit einem Tuch, Schwamm oder Nasswischgerät auftragen und die Fläche reinigen. Mit sauberem Wasser abspülen oder mit einem feuchten (in sauberem Wasser gespülten und ausgewringenen) Tuch oder Nasswischgerät nachwischen. Für besonderen Glanz mit einem trockenen Tuch polieren.

##### Wichtige Hinweise:

Nicht mit anderen Dosiersystemen oder -methoden verwenden.  
Nicht unverdünnt anwenden.

# R2-plus

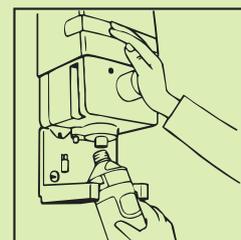

## RoomCare R2-plus

### Technische Daten

- Aussehen: Klare, dunkelgrün eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,032
- pH-Wert Konzentrat: 12,5 - 13,0
- pH-Wert Gebrauchslösung: 12,0 +/- 0,5 bei 10%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

#### Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

#### Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

### Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

### Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

### Zulassungen

GISBAU-Code: GG 0 / GG 10

Giftklasse: 4, BAG T Nr. 611484

Warnung auf der Packung beachten.

### JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-266

E-Mail: [info.de@johnsondiversey.com](mailto:info.de@johnsondiversey.com)

[www.johnsondiversey.de](http://www.johnsondiversey.de)