

Slimroll

Rollenhandtuchspender



Bedienungsanleitung

Befüllung des Slimroll Rollenhandtuchspender

1. Öffnen Sie die Spenderhaube entweder durch Benutzung des Druckknopfs an der Unterseite des Spenders oder mit Hilfe des Schlüssels, falls die kleine weiße Kunststoffplatte als Verschluss verwendet wird. Legen Sie die Handtuchrolle in die Rollenhalter ein (Bild 1).
2. Suchen Sie nun die Transportwalze – zylinderförmige, weiße Rolle mit einem blauen Clip auf der rechten Seite. Ziehen Sie die Walze nach oben, um diese von der Trommel zu lösen (Bild 2). In einigen Fällen wird die Walze mit einer gelben Klammer als Transportschutz versehen; bitte entfernen Sie diese vorher.
3. Fädeln Sie das Handtuchpapier mit einer Hand hinter die kleine, weiße Transportwalze und betätigen Sie mit der anderen Hand den weißen Drehknopf an der rechten Seite, bis das Papier aus dem Spender lugt (Bild 3).
4. Schließen Sie die Spenderhaube und vergewissern Sie sich, dass das Handtuchpapier aus der Öffnung herauschaut und nicht im Innern des Spenders eingeklemmt oder geknickt ist.

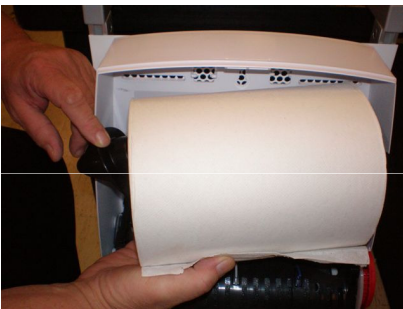


Bild 1

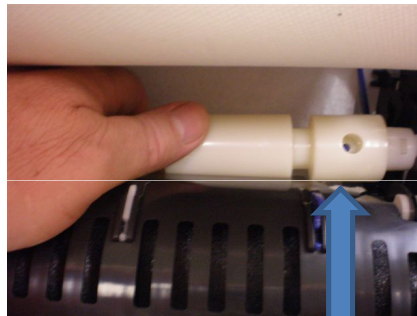


Bild 2

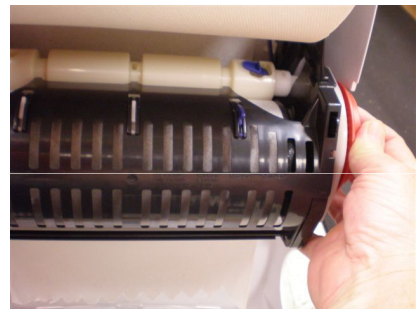


Bild 3

Transportsicherung



Entfernen Sie die Transportsicherung bevor Sie den Spender befüllen.

Benutzung der Restrollenfunktion

Der Slimroll Rollenhandtuchspender ist mit einer zusätzlichen Restrollenfunktion ausgestattet. Damit diese einwandfrei funktioniert, müssen Sie die im Gebrauch befindliche Handtuchrolle auf die Halter für die Restrollenfunktion einlegen. **WICHTIG:** Bitte achten Sie darauf, dass der Durchmesser der Restrolle nicht mehr als 53mm beträgt bzw. nicht mehr als 15 Meter Handtuch auf der Restrolle sind. Legen Sie eine zu große Restrolle ein, wird die Funktionalität des Spenders beeinträchtigt und eine einwandfreie Entnahme der Handtücher kann nicht mehr gewährleistet werden.

1. Wenn die im Einsatz befindliche Handtuchrolle klein genug ist (Bild 1 - max. 53 mm Ø), entfernen Sie diese von Ihrer Halterung und legen Sie die Rolle in die Restrollenhalter ein, ohne dabei das Papier unter der schwarzen Trommel zu entfernen oder zu zerreißen (Bild 2).
2. Legen Sie eine neue Handtuchrolle in die Haupthalterungen ein. Klemmen Sie die rechte Seite des Handtuchs unter die rechts im Spender angebrachte blaue Klammer der Transportrolle (Bild 3) und drücken den Anfang des Handtuchpapiers auf den kleinen blauen Pin vorne auf der schwarzen Walze.
3. Bei der Entnahme der Restrolle bleibt die Hauptrolle nun solange auf ihrer Position, bis die Restrolle klein genug ist. Ab diesem Zeitpunkt werden nun 2 Handtücher ausgegeben bis die Restrolle vollständig aufgebraucht ist. **ACHTUNG:** Ist die Restrolle vollständig aufgebraucht, kann es notwendig sein, den weißen Drehknopf zu betätigen, um den Übergang auf die neue Rolle zu unterstützen.

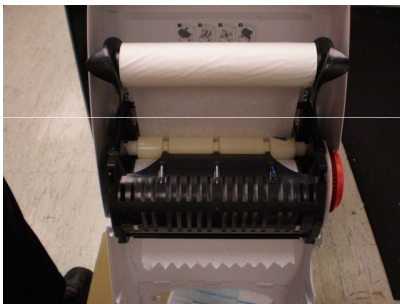


Bild 1

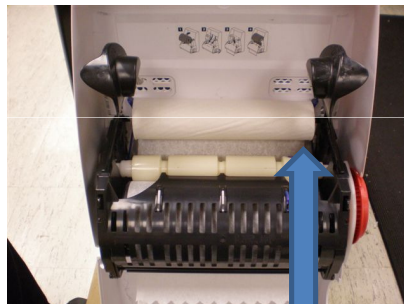


Bild 2

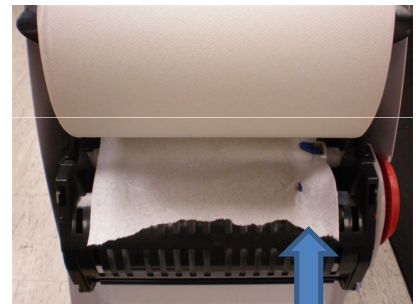


Bild 3