



ecOLUTION

Milizid

Sanitärreiniger und Kalklöser

Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.



Anwendung

Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden und WC-Keramik
Nur in Verbindung mit Original DR.SCHNELL Dosiertechnik anwenden.
Je nach Verschmutzung 0,05% – 0,1% zur Unterhaltsreinigung einsetzen. Nach jeder Anwendung mit klarem Wasser nachspülen.



Produkteigenschaften

- 80 % weniger Verpackungsmüll**
- Deutlich weniger Lagerplatzbedarf und Transportaufwand
- 2000 Liter Anwendungslösung aus einer 1-Liter-Flasche
- Fünffach höhere Reichweite durch Ultrahochkonzentrat**
- Flaschenkörper aus 100 % Recyclat
- Nur in Verbindung mit Original DR.SCHNELL Dosiertechnik anwenden

Hinweis

Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen. Nicht säurefeste Fugen und Armaturen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung Fußböden, Wände und Inventar immer mit klarem Wasser nacharbeiten.

Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen. Verpackung restentleert über das duale System entsorgen. Restmenge bestimmungsgemäß entsorgen.

Technische Informationen

Karton mit 4 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 31210

ECOLUTION HANDSPRÜHER ROT

Karton mit 4 Fl. à 500 ml (leer) Art.-Nr. 31205

ECOLUTION Ersatz-Sprühkopf ROT

Art.-Nr. 94663



*Die CO₂ Bilanz der Ecolution Produkte wurde von Climate Partner nach dem GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt und durch Förderung eines gemäß Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojektes ausgeglichen. Mehr Infos hierzu unter: www.climatepartner.com/13351-1906-1001. Das in der Produktentsorgungsphase anfallende CO₂ wurde dabei nicht konkret berechnet, sondern inklusive weiterer möglicher Unsicherheiten durch einen pauschalen Aufschlag von insgesamt 20 % bei Ermittlung der CO₂ Bilanz der Ecolution Produkte berücksichtigt.

** Durch 5-fach so hohe Produktkonzentration und damit 5-fach so hohe Reichweite bezogen auf die 1 Liter DR.SCHNELL Flasche mit Hochkonzentrat

Alle Angaben unserer Produktinformationen entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 1219

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE



ecOLUTION

Milizid

Pulverförmiger Sanitärreiniger und Kalklöser in wasserlöslichen Portionsbeuteln

Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.



Anwendung

Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden:

Pulverförmiger Sanitärreiniger zur Verwendung mit dem Original DR.SCHNELL ECOLUTION Handsprüher.

1. Ein ECOLUTION STICK MILIZID in den ECOLUTION HANDSPRÜHER geben
2. Anschließend den Handsprüher mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen
3. Handsprüher mit dem roten Sprühkopf verschließen
4. Anschließend den befüllten und fest verschlossenen Handsprüher kräftig schütteln (ca. 30–45 Sekunden lang)
5. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.



Produkteigenschaften

- Hervorragende Wirksamkeit gegen Kalk, Rost, Urinstein, Hautfette, Kosmetik- und Cremerückstände und Kalkseifen
- Besonderer Ablauffeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkung
- 98% weniger Verpackungsmüll**
- Kuvert kompostierbar nach DIN EN 13432
- Inhalt: komplett selbstauflösende STICKS ohne Abfall
- Formulierung zum Patent angemeldet
- Anwendung im Handsprüher mit Flaschenkörper aus 100% Recyclat
- 20 x 0,5 l Anwendungslösung in einem Kuvert

Hinweis

Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen. Nicht säurefeste Fugen und Armaturen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung Fußböden, Wände und Inventar immer mit klarem Wasser nacharbeiten.

Sticks/Portionsbeutel lösen sich bei Kontakt mit wässrigen Medien auf, daher nicht in schwitzigen/feuchten Händen oder auf nassen Oberflächen lagern. Sticks/Portionsbeutel kühl und trocken lagern. Nach 30 bis 45 Sekunden ist unweigerlich der Löseprozess der Anwenderschutzfolie vollzogen und der Prozess der Reinigerlösungsaktivierung und -herstellung beginnt. Nach 3 Minuten (je nach mechanischer Einflussnahme wie schütteln, rühren, etc.) ist auch dieser Prozess vollzogen. Bitte beachten Sie, dass Konsistenz (pulverförmig), Mechanik (Schüttel-Rührintensität), Lagerfähigkeit und Arbeitsschutz die Prozessdauer bestimmen.

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

Technische Informationen

ECOLUTION MILIZID STICKS


Versandbeutel mit 20 Sticks à 3 g Art.-Nr. 31200

ECOLUTION HANDSPRÜHER ROT

Karton mit 4 Fl. à 500 ml (leer) Art.-Nr. 31205

ECOLUTION Ersatz-Sprühkopf ROT

Art.-Nr. 94663

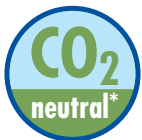

f16[W5A \$ 4[S` I VVd7La`gfa` BcbVg]fW gd/Wha` 5`_ S`fW
 BS`r` Vd` SUZ` VW` 9` :` 9` Bcb`fa`Ua`^Bcb`VglUf`-jWV5`kUW3U`Uag` f` Y`
 S` V` D`Wb`ad`f` Y` E`fS` V`S`d` V`d` [f`f`f`f`g` V` VgdJZ` 8`d`V`W`g` Y` W` V`e`
 Y`W`_a` 9` a`V` E`fS` V`S`d` I` V`f`f`f` [V`f`W` =`_` S`eL`Z`g`f` bcb`W`f`f`e`
 S`g`e`Y`W` f`U`Z`W`z`?` V`Z`d` :`x`e`Z`[V`d` g` g` f`V`d`
 i` i` i` z`U`_` S`f`W`S`d` V`W`U`a`!` %`%`%` #`#`+` (`#` " ` #` z` 6`S`e` [` V`V`d`
 Bcb`V`g`]f`W`f`e`a`d`g` Y`e`b`Z`S`e`W`S` :`S`^W`V`W`5`A` \$` i` g`d`W`V`S`T`W`_` [U`Z`f`
]a`]`d`f`f` T`V`d`V`Z` V`f` e`a` V`V`d` [`]`g`e`h`W`i` V`f`f`W`V`d`_`o`Y` f`U`Z`V`d`
 G` e`[U`Z`V`d`V`f`W` V`g`d`J`Z` W` W` b`S`g`e`L`Z`S`W` 3`g`e`L`Z`S`Y` h`a` [` e`Y`W`S`_`f`
 \$` " ` T`W` 7`d` [f`f`g` Y` V`V`d`5`A` \$` 4`[S` I` V`V`d`7`La``g`f`a` Bcb`V`g`]f`W`
 T`V`d`U`j`e`[U`Z`f`Y`z`
 f`f`f` T`W`a`Y`W` S`g`X`V`S`e`H`W`b`S`U`j`g` Y`e`Y`W` [U`Z`f`h`a` \$` E`f`U`j` " ` " ` _` ^`
 6`D`Z`E`5` :` @`7`>>D`W`S`V`K` F`a` G`e`W`8`S`e`L`Z`W` _`[f`E`b`d`i`Z`]a`b`X`

Alle Angaben unserer Produktinformationen entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1219

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE