

Hygiene-Tower

Desinfektionssäule für Hände-Desinfektionsmittelspender



Mobile, ansprechende Lösung für die Anbringung von Spendern in unterschiedlichsten Bereichen, in denen eine Händedesinfektion sinnvoll ist.



Hygiene-Tower



Eigenschaften

Der mobile Hygiene-Tower von BODE wird zur Anbringung von Spendern eingesetzt und verbindet elegantes und praktisches Design mit einem Höchstmaß an Flexibilität. Die stabile Desinfektionssäule eignet sich besonders für jene Bereiche, in denen eine Wandmontage von Hände-Desinfektionsmittelspendern nicht möglich ist. Auch bei nur vorübergehendem Einsatz oder in Eingangsbereichen und stark frequentierten Zonen stellt die solide, optisch ansprechende Konstruktion einen hohen Aufmerksamkeitswert und damit eine bedarfsgerechte Händedesinfektion sicher.

- für Standorte, an denen keine Wandmontage möglich ist
- überall flexibel einsetzbar
- solide und kippsicher konstruiert
- ansprechende Edelstahloptik
- hygienische, leicht zu reinigende Oberflächenstruktur
- wirtschaftliche Lösung für wechselnde Einsatzbereiche
- kombinierbar mit vielen BODE Eurospendern

Aufbau und Material

Der Hygiene-Tower von BODE besteht aus einer stabilen Edelstahlsäule und einer soliden Bodenplatte mit rutschfesten Gummifüßen. Die Säule wurde robust und kippsicher konstruiert und ein Dosierspender ist unter Verwendung der vorhandenen Bohrlöcher einfach zu montieren.

Das pulverbeschichtete Oberflächenmaterial bildet eine geschlossene Struktur und ist leicht zu reinigen. Die ansprechende Oberflächenstruktur sorgt darüber hinaus dafür, dass etwaige auftretende Tropfflecken vom Desinfektionsmittel nahezu unsichtbar sind.

Säule und Fuß werden fertig montiert geliefert. Der Lieferumfang beinhaltet zusätzlich Befestigungszubehör und Anleitung für die Montage der Spenderrückwand. Ein Spender muss separat bestellt werden.

Einsatzgebiete

Der mobile Hygiene-Tower von BODE eignet sich für alle Bereiche, in denen eine Händedesinfektion sinnvoll erscheint, z. B.:

- bei Baugesgebenheiten und Raumverhältnissen, die keine Wandmontage erlauben
- als praktische und wirtschaftliche Alternative bei vorübergehendem oder wechselndem Einsatz von Hände-Desinfektionsmittelspendern
- in Eingangsbereichen
- in Wartebereichen
- in hygiene relevanten Bereichen der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie



Reinigung und Desinfektion

Bei der Entwicklung des Hygiene-Towers wurde großer Wert auf eine hygienische Konstruktion gelegt. Die Säule sollte in regelmäßigen Abständen gründlich mit warmem Wasser gereinigt werden, bis keine Produktreste mehr sichtbar sind. Die Desinfektion des Hygiene-Towers kann mit herkömmlichen Flächen-Desinfektionsmitteln erfolgen.

Die an der Säule montierten Hände-Desinfektionsmittelspender sind entsprechend der jeweiligen Spender-Gebrauchsanweisung zu reinigen und aufzubereiten.

Einsetzbare Spendersysteme


Der Hygiene-Tower kann mit folgenden BODE Spendersystemen eingesetzt werden:

- Eurospender 1
- Eurospender 1 plus
- Eurospender 2000
- Eurospender basic
- Touchless Automatic Dispenser



Abmessungen Hygiene-Tower

Gesamthöhe	140 cm
Fuß	45 cm x 45 cm
Gewicht	14,9 kg

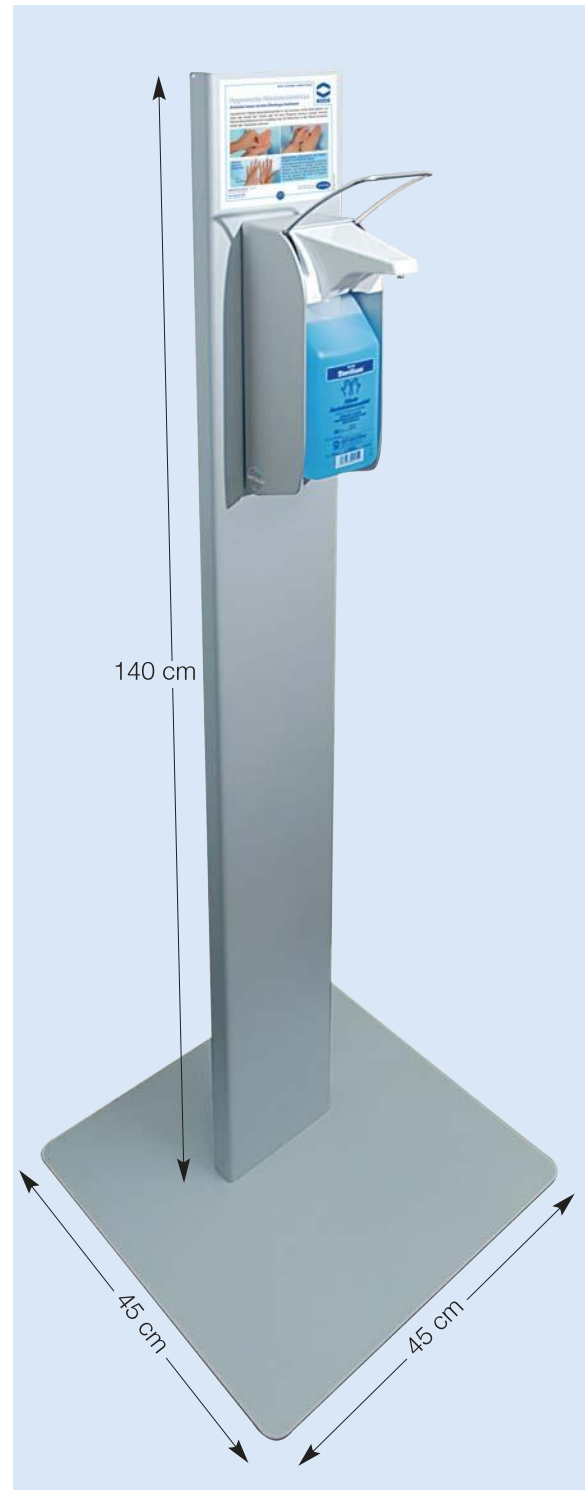

Hygiene-Tower

Hygiene Tower

	Liefer-Einheit	Art.-Nr.
Hygiene-Tower	1 St.	981076

Touchless Automatic Dispenser

	Liefer-Einheit	Art.-Nr.
für 1000 ml-Flaschen	1 St.	000000
Auffangschale		
für 1000 ml-Spender	1 St.	000000

BODE Eurospender basic

	Liefer-Einheit	Art.-Nr.
für 350/500 ml-Flaschen	1 St.	977055
für 1000 ml-Flaschen	1 St.	977050
Dosierpumpe		
für 500 ml-Flaschen	1 St.	977075
für 1000 ml-Flaschen	1 St.	977070
Auffangschale mit Rückwand		
für 1000 ml-Spender	2 St.	977060

BODE Eurospender 2000

	Liefer-Einheit	Art.-Nr.
für 350/500 ml-Flaschen	1 St.	974680
für 1000 ml-Flaschen	1 St.	974700
Dosierpumpe		
für 350/500 ml-Flaschen	1 St.	974690
für 1000 ml-Flaschen	1 St.	974710
Abdeckhauben		
für 350/500 ml-Spender	2 St.	974900
für 1000 ml-Spender	2 St.	974930
Rückwand		
für 350/500 ml-Spender	2 St.	974910
für 1000 ml-Spender	2 St.	974940
Armhebel		
für alle Spendergrößen	5 St.	974920
Auffangschale für Wandbefestigung		
für 350/500/1000 ml-Spender	1 St.	974762

BODE Eurospender 1

	Liefer-Einheit	Art.-Nr.
für 350/500 ml-Flaschen		
mit kurzem Armhebel	1 St.	810870
mit langem Armhebel (Normalausf.)	1 St.	813370
für 1000 ml-Flaschen		
mit kurzem Armhebel	1 St.	810670
mit langem Armhebel (Normalausf.)	1 St.	810170
mit extra-langem Armhebel	1 St.	817170
Dosierpumpe		
für 500 ml-Flaschen	2 St.	812400
für 1000 ml-Flaschen	2 St.	812410
für 350/500 ml-Spender	1 St.	974613
für 1000 ml-Spender	1 St.	974614
Rückwand		
für 350/500 ml-Spender	1 St.	826420
für 1000 ml-Spender	1 St.	826440
Verschlussplatte		
für 350/500 ml-Spender	1 St.	826450
für 1000 ml-Spender	1 St.	820010
Auffangschale mit Bügel		
für 350/500 ml-Spender	1 St.	974750
für 1000 ml-Spender	1 St.	974760
Auffangschale zur Wandmontage		
für 350/500/1000 ml-Spender	1 St.	974762

BODE Eurospender 1 plus

	Liefer-Einheit	Art.-Nr.
für 350/500 ml-Flaschen	1 St.	975570
für 1000 ml-Flaschen	1 St.	975572
Dosierpumpe		
für 500 ml-Flaschen	2 St.	975575
für 1000 ml-Flaschen	2 St.	975576
Rückwand		
für 350/500 ml-Spender	1 St.	826420
für 1000 ml-Spender	1 St.	826440
Verschlussplatte		
für 350/500 ml-Spender	1 St.	975577
für 1000 ml-Spender	1 St.	975578
Auffangschale mit Bügel		
für 350/500 ml-Spender	1 St.	974750
für 1000 ml-Spender	1 St.	974760
Auffangschale zur Wandmontage		
für 350/500/1000 ml-Spender	1 St.	974762

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung

